

CF-B11, CF-NX2, CF-SX2 シリーズ
(Windows 8 / Windows 7 (32bit/64bit))

ホイールパッドユーティリティ V5.01L11 アップデート手順書

2012/11/21

本書では、上記機種種のホイールパッドユーティリティをバージョン V5.01L11 M00 にアップデートする手順について説明しています。

なお、ホイールパッドユーティリティのバージョンがすでに上記バージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

【ご注意】

- ・ 手順書に記載しました画面は、Windows 7 の画面になります。
Windows 8 では多少の差異があります。
- ・ インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限の**ユーザーでログオン**してください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。 |
|--|

【アップデート方法】

ホイールパッドユーティリティのアップデートは下記の流れで行います。

1. ホイールパッドユーティリティのバージョン確認
2. アップデートプログラムのダウンロードと展開
3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール
4. 新バージョンのソフトウェアのインストール
5. ホイールパッドユーティリティの更新確認

1. ホイールパッドユーティリティのバージョン確認

ホイールパッドユーティリティのバージョンは、下記の手順で確認します。


(1) (Windows 8 の場合)

(スタート画面の何も無い所で右クリックし、画面下に表示されるタスクバーで[すべてのアプリ]をクリック)-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(Windows 7 の場合)

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(2) [プログラム2]をクリックし、「ホイールパッドユーティリティ」のバージョンを確認します。

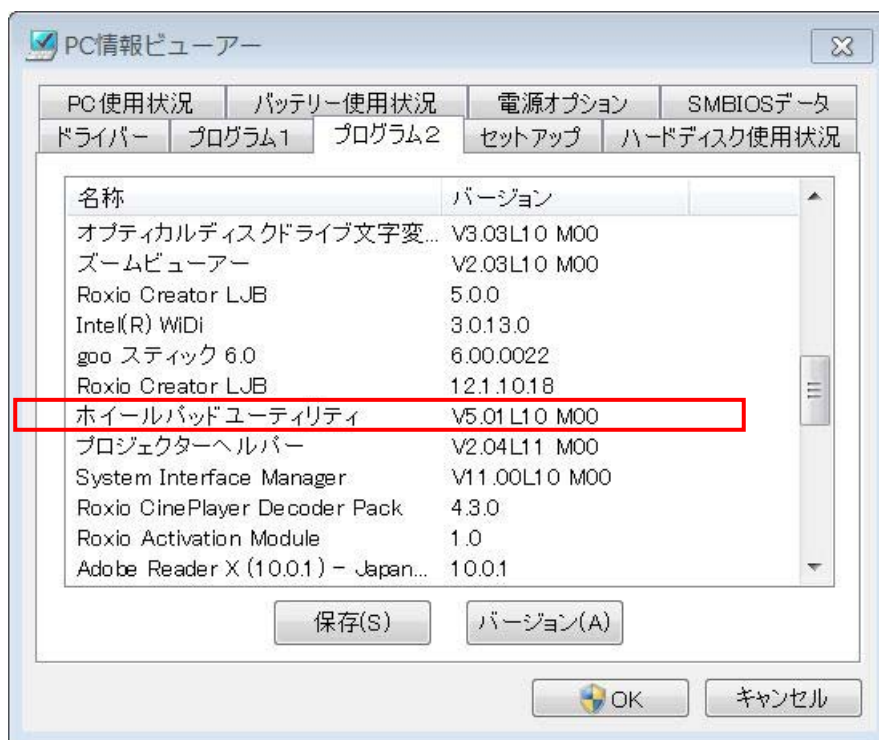

バージョンが「V5.01L11 M00」の場合には、アップデートの必要はありません。

2. アップデートプログラムのダウンロードと展開

ホイールパッドユーティリティをアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：

Windows 8(64 ビット) / Windows 7(32 ビット/64 ビット) 共通：


wheelpad_v501111.exe

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



(2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。


(3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

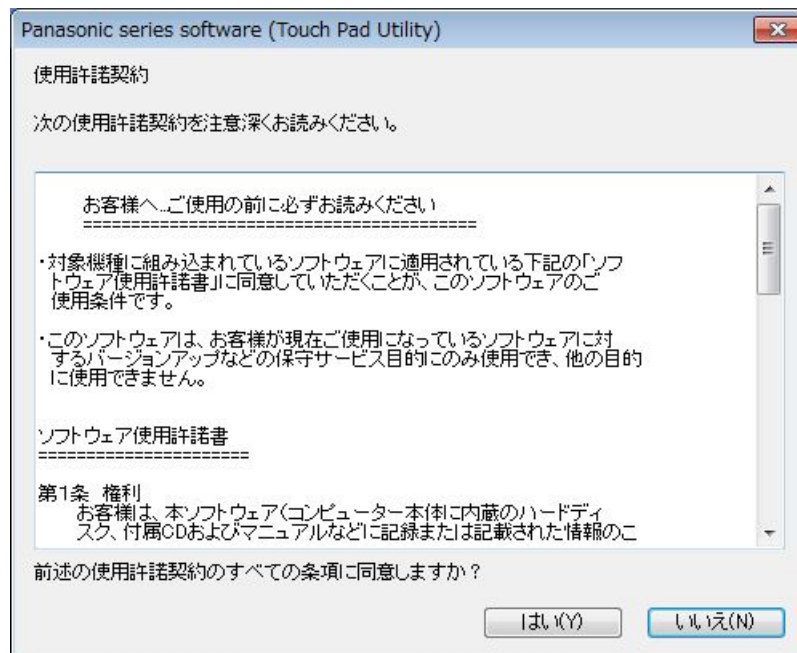

- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「c:\util2\wheelpad_v501l11」が設定されています。)
- 「OK」をクリックしてください。




- (5) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダーが開きます。

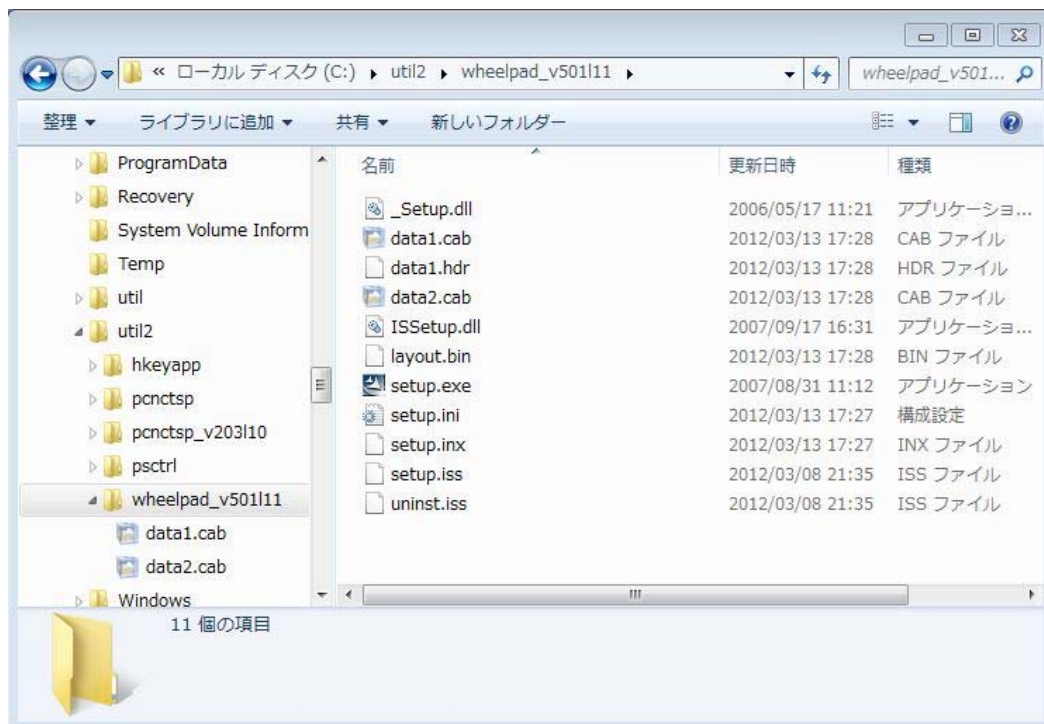

3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール

以下の手順にしたがって、ホイールパッドユーティリティをアンインストールしてください。

- (1) 【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー（標準では c:\¥util2¥wheelpad_v501111）内の setup（拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe）をダブルクリックします。setup という名前が 2 つ以上ある場合は、[種類] に [アプリケーション] と表示されているファイルをダブルクリックしてください。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (3) 「ファイル削除の確認」画面で「はい」をクリックします。

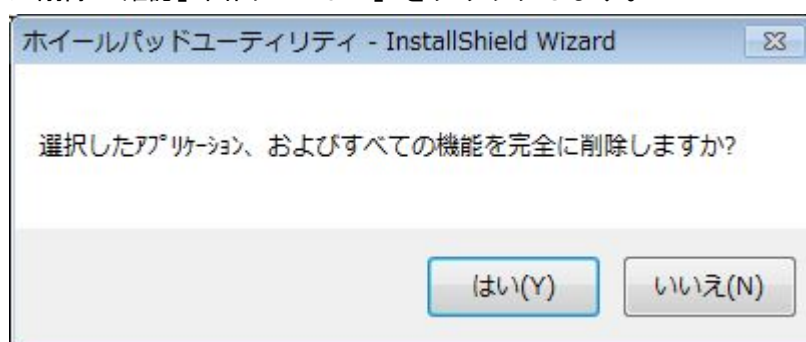


- (3) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。コンピュータが自動的に再起動されます。
(「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択された場合は、必ずコンピュータの再起動をした上で、次の手順にすすんでください。)




4. 新バージョンのソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがって、ホイールパッドユーティリティをインストールしてください。

- (1) 【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー（標準では c:\util2\wheelpad_v501111）内の setup（拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe）をダブルクリックします。setup という名前が 2 つ以上ある場合は、[種類] に [アプリケーション] と表示されているファイルをダブルクリックしてください。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (3) 「ホイールパッドユーティリティ セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリックします。

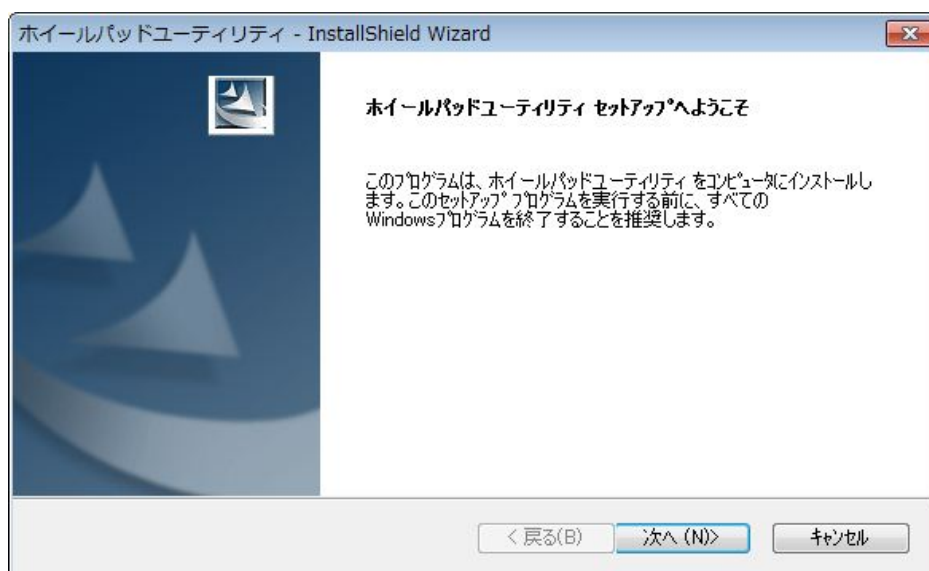

- (4) 「インストール準備の完了」画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。

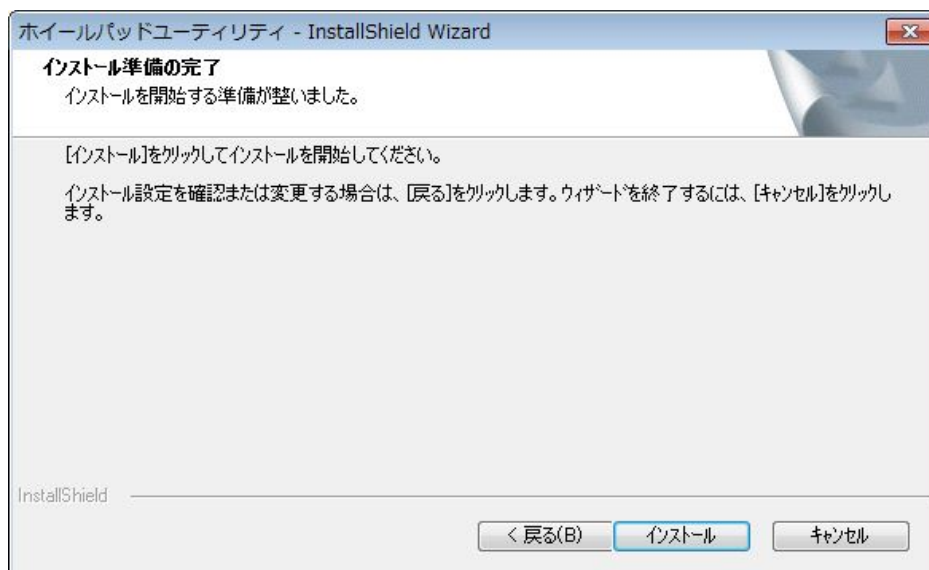

- (5) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。コンピュータが自動的に再起動されます。
(「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択された場合は、必ずコンピュータの再起動をした上で、次の手順にすすんでください。)



5. ホイールパッドユーティリティの更新確認

コンピュータが再起動されたら、ホイールパッドユーティリティのバージョンを、下記の手順で確認します。

(1) (Windows 8 の場合)

(スタート画面の何も無い所で右クリックし、画面下に表示されるタスクバーで[すべてのアプリ]をクリック)-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(Windows 7 の場合)


[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(2) [プログラム 2] をクリックし、「HOLD モード設定ユーティリティ」のバージョンを確認します。

ホイールパッドユーティリティのバージョンが

V5.01L11 M00

と表示されていることを確認してください。

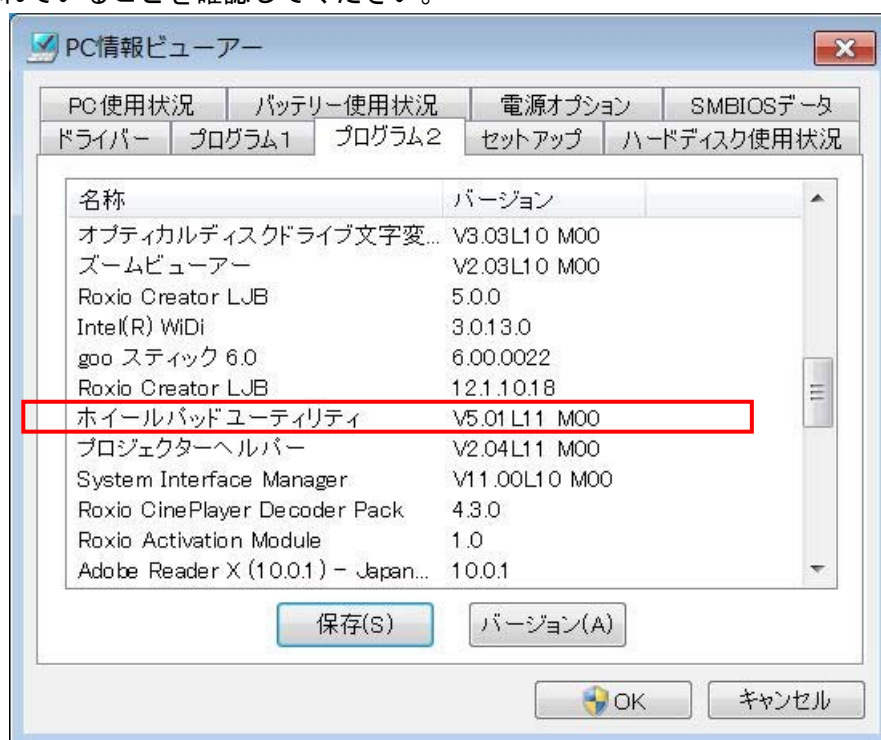

ホイールパッドユーティリティのアップデート作業は以上で完了です。