

CF-AX2 シリーズ
(Windows 8 (64bit) / Windows 7 (32bit/64bit))
HOLD モード設定ユーティリティ V1.03L10 アップデート手順書

公開日：2012年12月26日

更新日：2013年01月16日

本書では、上記機種を Windows 8 (64bit) / Windows 7 (32bit/64bit) でお使いのお客様のために、HOLD モード設定ユーティリティを V1.03L10 にアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ 手順書に記載しました画面は、Windows 8 の画面になります。
Windows 7 では多少の差異があります。
- ・ HOLD モード設定ユーティリティのインストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

HOLD モード設定ユーティリティのインストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ HOLD モード設定ユーティリティインストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【アップデート方法】

HOLD モード設定ユーティリティのインストールは下記の流れで行います。

1. インストールされている HOLD モード設定ユーティリティのバージョン確認
2. HOLD モード設定ユーティリティ V1.03L10 のダウンロードと展開
3. ダウンロードした HOLD モード設定ユーティリティ V1.03L10 のインストール
4. HOLD モード設定ユーティリティの更新確認

HOLD モード設定ユーティリティのインストールは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証できません。

1. インストールされている HOLD モード設定ユーティリティのバージョン確認

HOLD モード設定ユーティリティのバージョンは、下記の手順で確認します。


(1) (Windows 8 の場合)

(スタート画面の何もない所で右クリックし、画面下に表示されるタスクバーで[すべてのアプリ]をクリック)-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(Windows 7 の場合)

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(2) [プログラム2]をクリックし、「HOLD モード設定ユーティリティ」のバージョンを確認します。

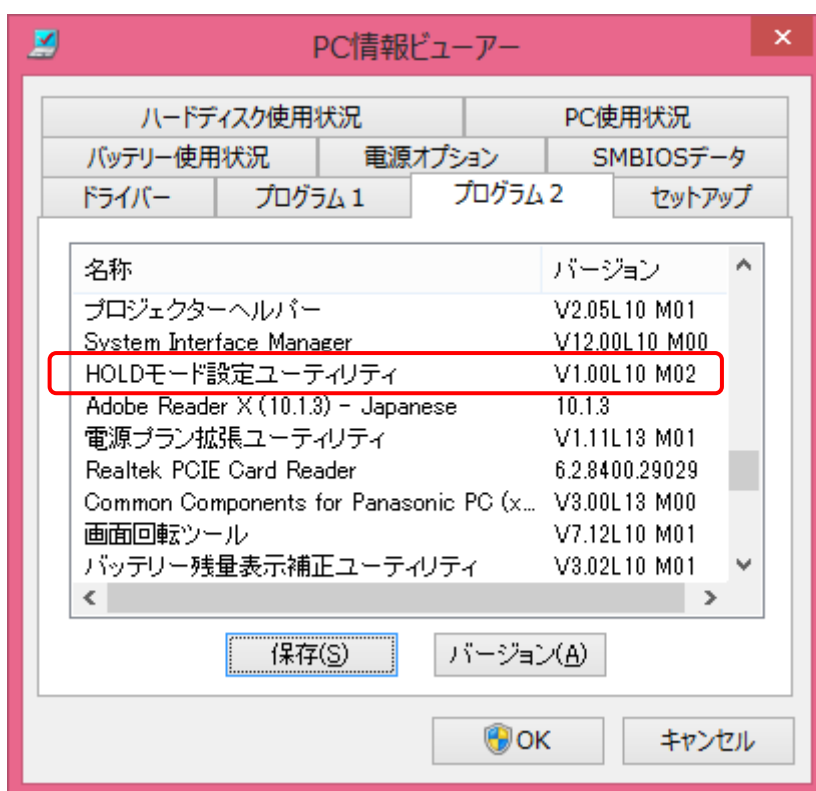

(3) HOLD モード設定ユーティリティのバージョンが「V1.03L10 M01」になっている場合は、アップデートする必要はありません。

「V1.00L10 M02」「V1.00L11 M00」「V1.01L11 M00」「V1.01L12 M00」などの値になっている場合は次の手順に進んでください。

2. HOLD モード設定ユーティリティのダウンロードと展開


HOLD モード設定ユーティリティをインストールするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：


Windows 8(64 ビット) / Windows 7(32 ビット/64 ビット) 共通：

holdmode_v1.03110m01_d125392.exe


- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

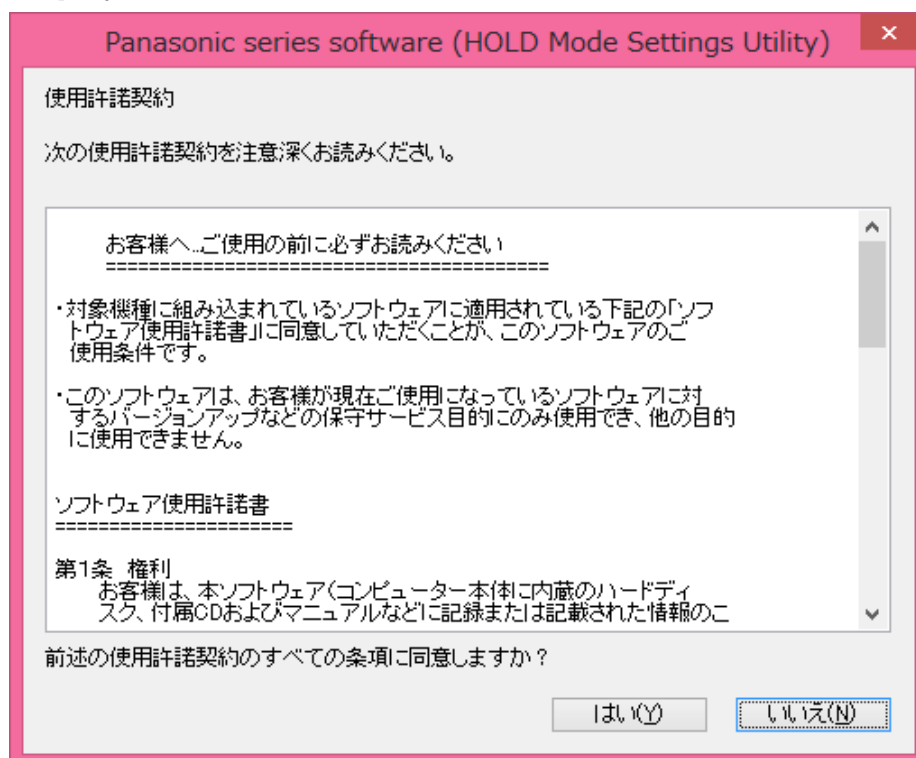

- (4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では「c:\util2\holdmode_v103l10」が設定されています。)「OK」をクリックしてください。

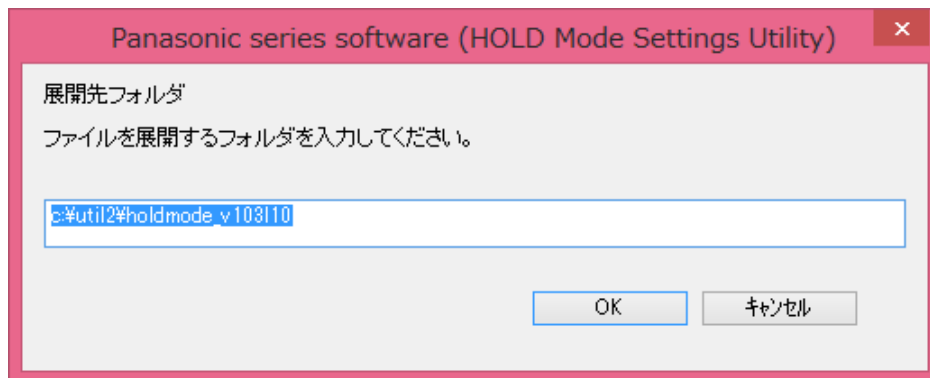


- (5) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

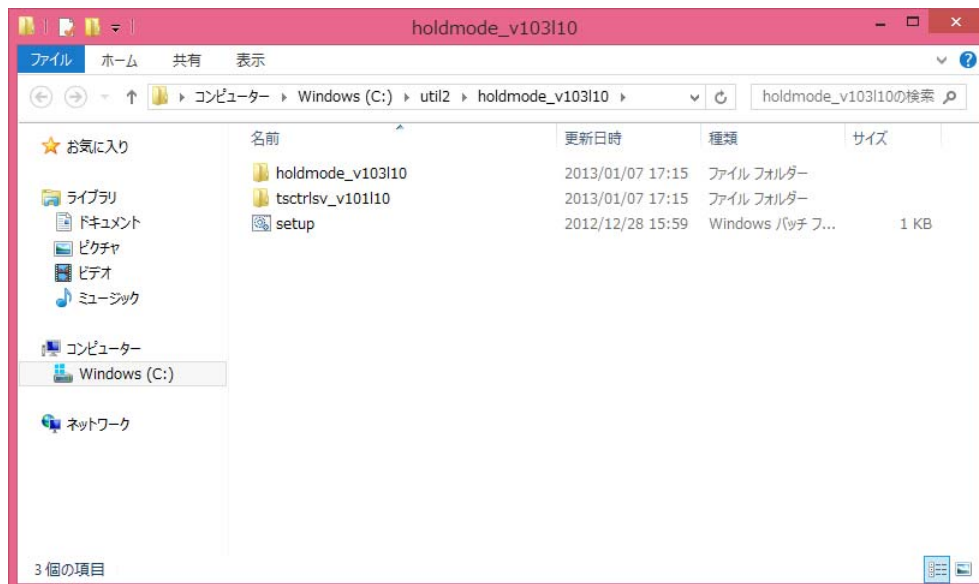

3. ダウンロードした HOLD モード設定ユーティリティのインストール


以下の手順にしたがって、HOLD モード設定ユーティリティをインストールしてください。

- (1) 2. で展開した展開先フォルダの[setup]（拡張子を表示している場合は、setup.bat）を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。

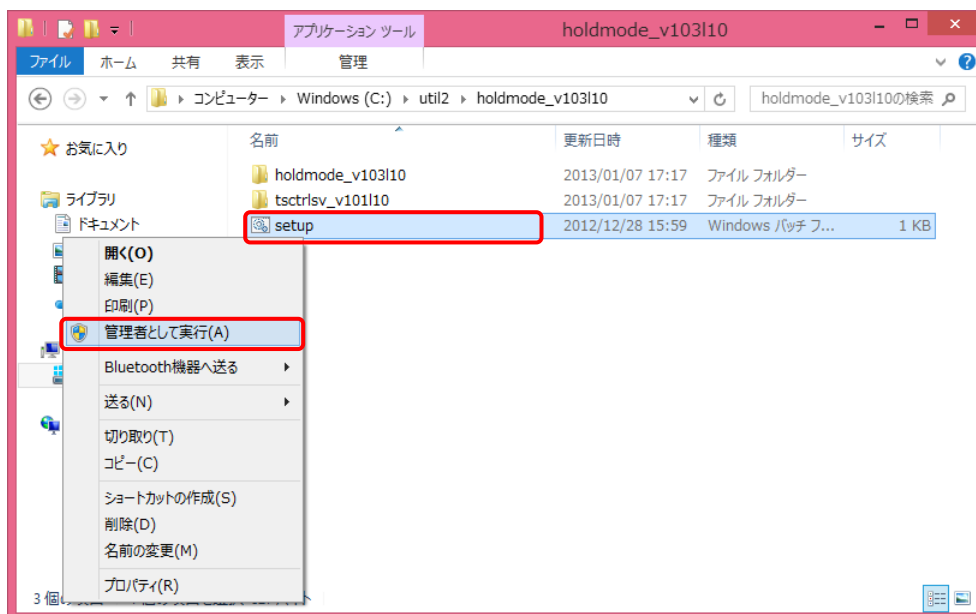


- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

- (3) 以下のような画面が表示されますので、しばらくそのままお待ちください。

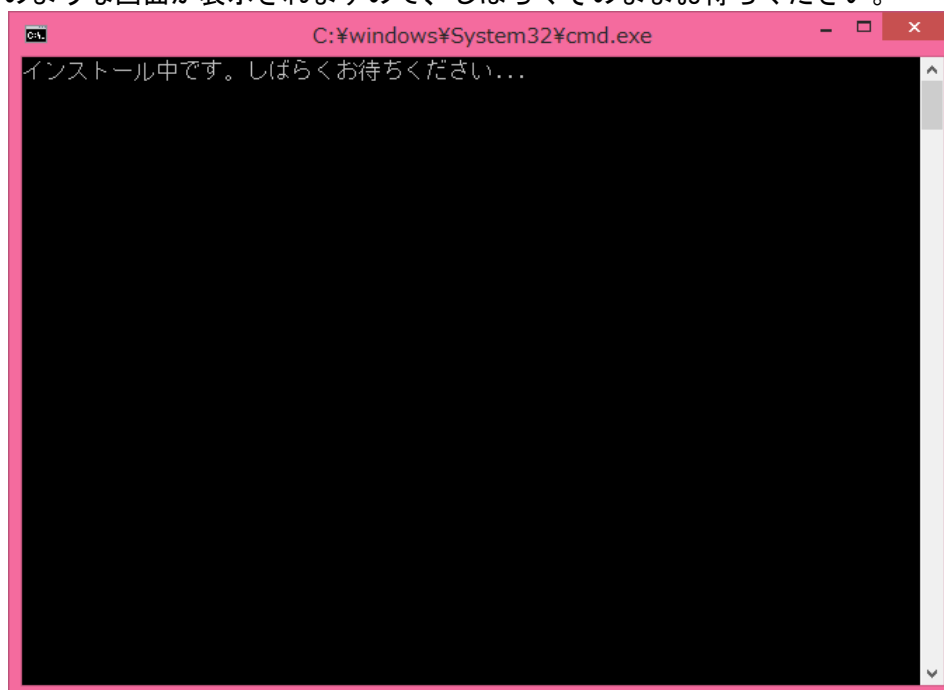

- (4) インストールが終わると、以下のような画面が表示されます。
この状態で何かキーを押すと、画面は自動的に閉じられます。
HOLD モード設定ユーティリティのインストール作業は以上で完了です。

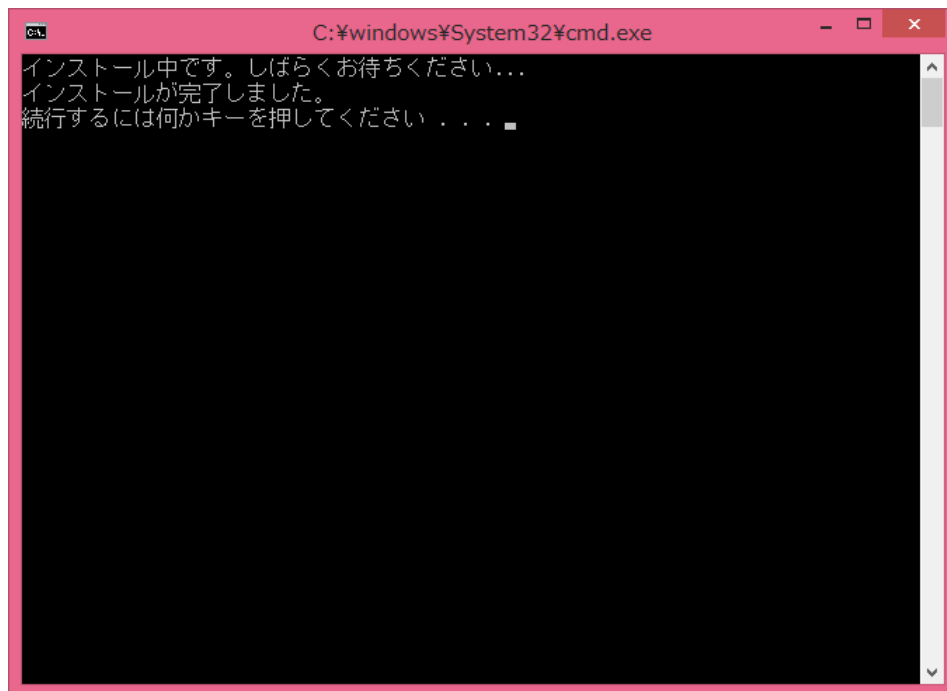

4. HOLD モード設定ユーティリティの更新確認

HOLD モード設定ユーティリティのバージョンは、下記の手順で確認します。

(1) (Windows 8 の場合)

(スタート画面の何もない所で右クリックし、画面下に表示されるタスクバーで[すべてのアプリ]をクリック)-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(Windows 7 の場合)


[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(2) [プログラム2]をクリックし、「HOLD モード設定ユーティリティ」のバージョンを確認します。

HOLD モード設定ユーティリティのバージョンが

V1.03L10 M01

と表示されていることを確認してください。

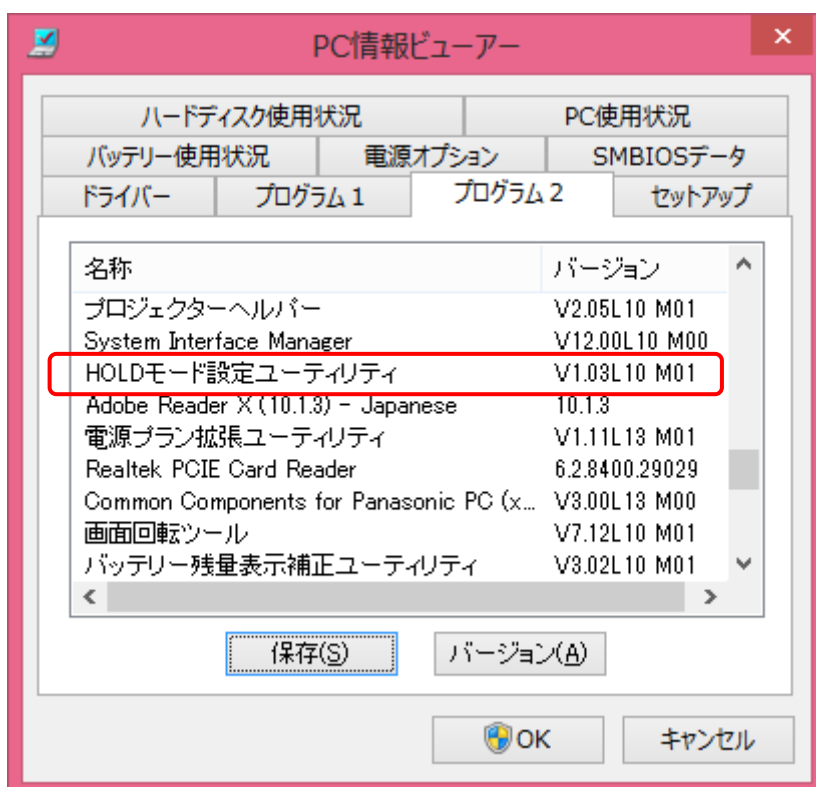


また、HOLD モード設定ユーティリティを V1.03L10 にアップデートすると、HOLD 中のタッチスクリーンの動作安定化などのために、Touch Screen Control Service があわせてインストールされます。

Touch Screen Control Service のバージョンが

V1.01L10 M00

と表示されていることを確認してください。

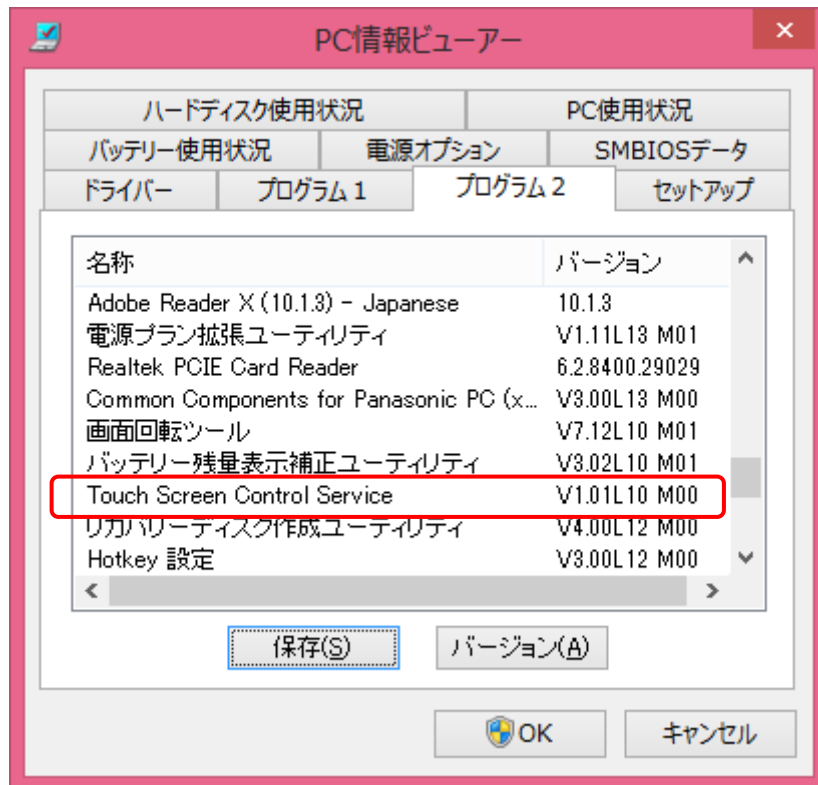

HOLD モード設定ユーティリティのアップデート作業は以上で完了です。