

CF-AX3 シリーズ
(Windows 8 (64bit))
Bluetooth 動作安定化ユーティリティ V1.00L10 操作手順書

2013/6/25

本書では、上記機種を Windows 8 (64bit) でお使いのお客様のために、Bluetooth 動作安定化ユーティリティ V1.00L10 を実行する手順について説明します。

【ご注意】

- ・ Bluetooth 動作安定化ユーティリティを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

Bluetooth 動作安定化ユーティリティを実行する際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ Bluetooth 動作安定化ユーティリティ以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【実行手順】

Bluetooth 動作安定化ユーティリティの操作は下記の流れで行います。

1. Bluetooth 動作安定化ユーティリティ V1.00L10 のダウンロードと展開
2. Bluetooth 動作安定化ユーティリティ V1.00L10 の実行(安定化設定)

Bluetooth の動作安定化設定を解除したい場合は下記を行います。

3. Bluetooth 動作安定化ユーティリティ V1.00L10 の再実行(安定化設定の解除)


1. Bluetooth 動作安定化ユーティリティのダウンロードと展開

Bluetooth 動作安定化ユーティリティを実行するためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。


掲載されているプログラム：

ibstable_v100110.exe


- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

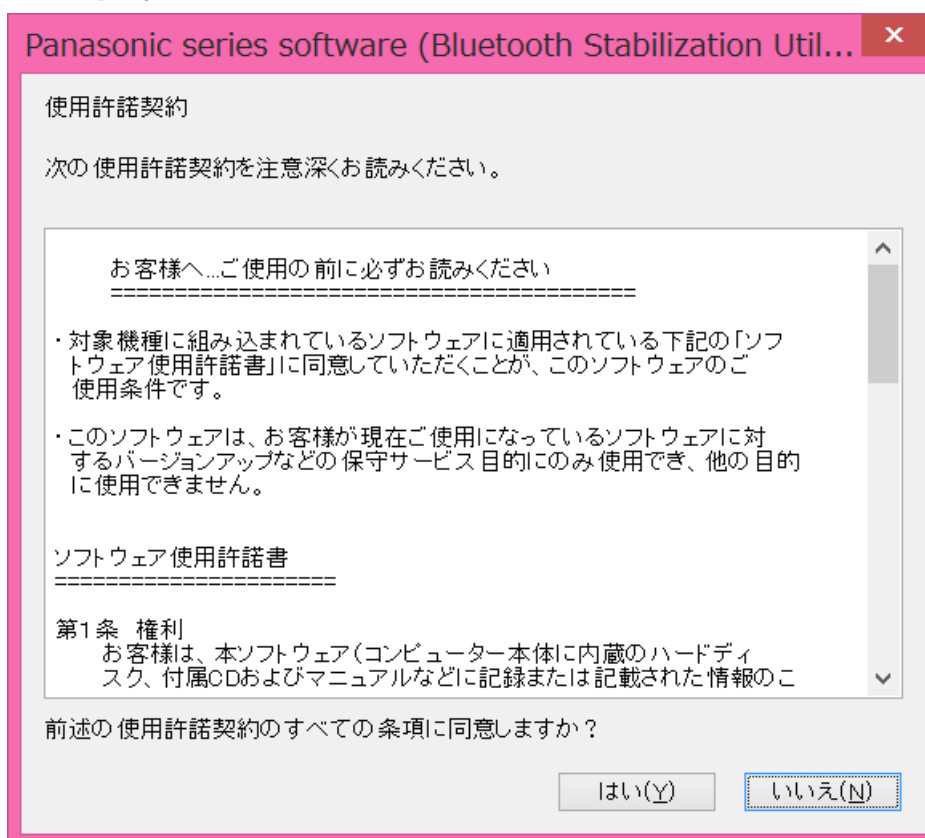

- (4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。展開先フォルダは標準では「c:\util2\ibstable_v100110」が設定されています。)「OK」をクリックしてください。

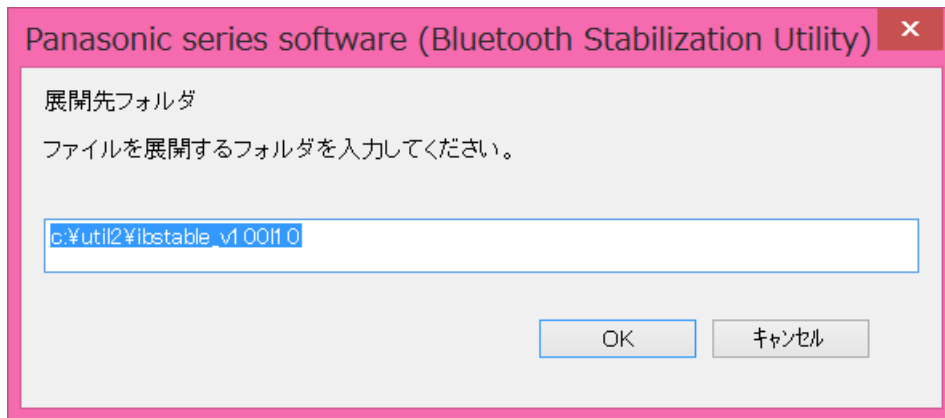


- (5) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

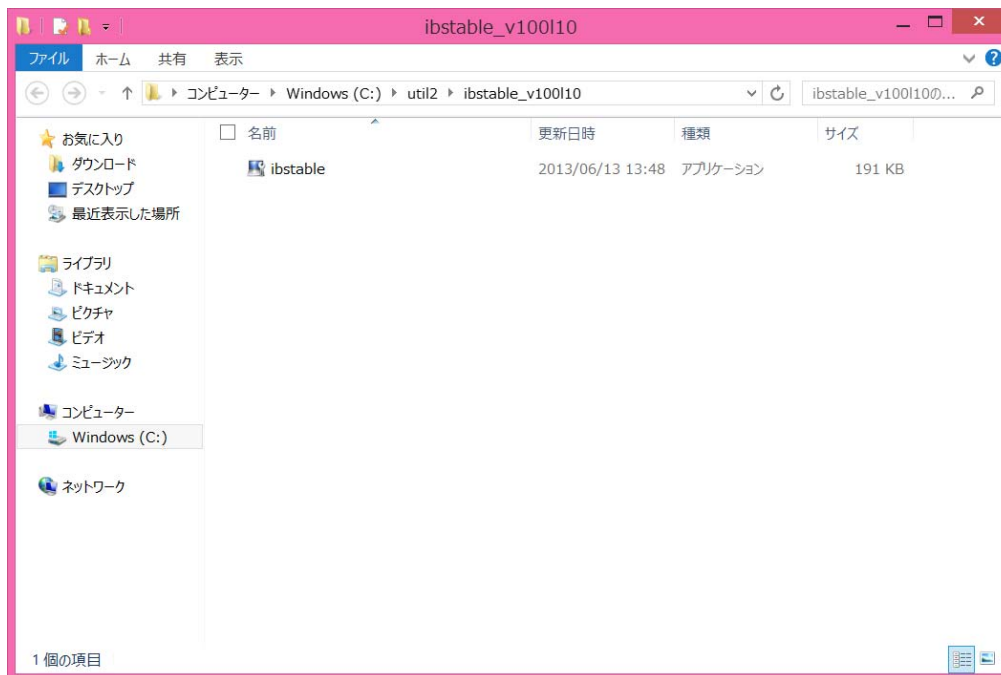


2. Bluetooth 動作安定化ユーティリティ V1.00L10 の実行(安定化設定)

以下の手順にしたがって、Bluetooth 動作安定化ユーティリティを実行してください。

- (1) 1. で展開した展開先フォルダの [ibstable] (拡張子を表示している場合は、ibstable.exe) をダブルクリックします。

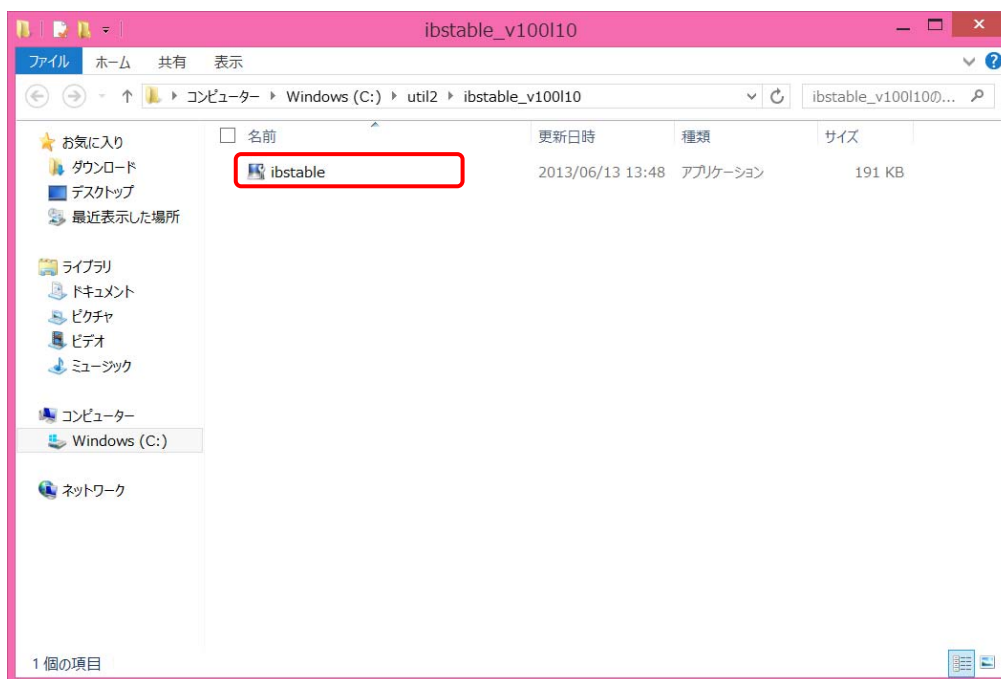


- (2) Bluetooth の設定変更を確認する画面で「はい」を選択します。

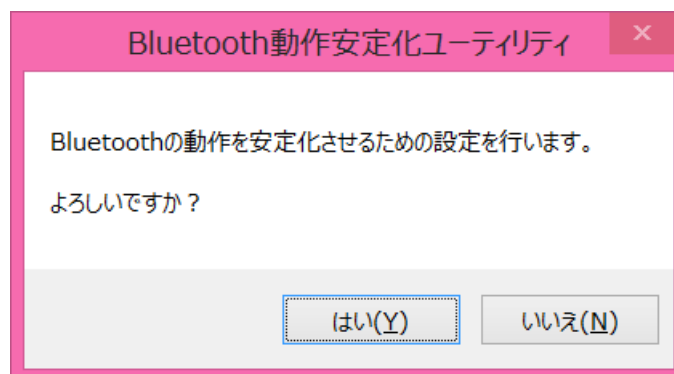

(3) 設定の変更が完了すると、再起動を確認する画面が表示されます。今すぐコンピューターを再起動する場合は[はい]を、後でコンピューターを再起動する場合は[いいえ]を選択してください。

[はい]を選択された場合、コンピューターが自動的に再起動されます。

[いいえ]を選択された場合、コンピューターを再起動するまで設定は反映されません。

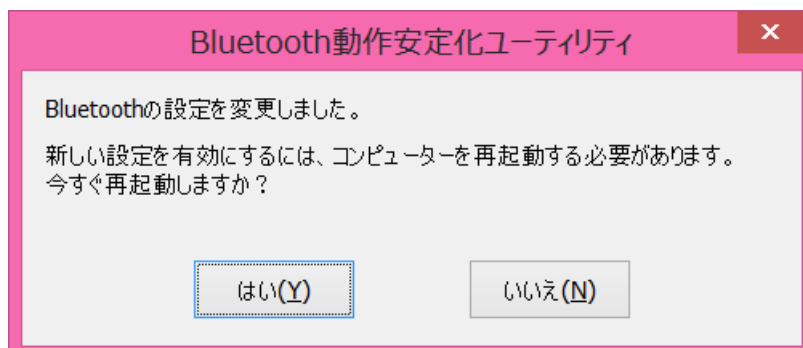


コンピューターの再起動が終われば、Bluetooth 動作安定化の作業は完了となります。


3. Bluetooth 動作安定化ユーティリティ V1.00L10 の再実行(安定化設定の解除)

Bluetooth 動作安定化ユーティリティの実行によりセットした安定化設定を解除したい場合は、Bluetooth 動作安定化ユーティリティを再度実行してください。

- (1) 1. で展開した展開先フォルダの [ibstable] (拡張子を表示している場合は、ibstable.exe) をダブルクリックします。

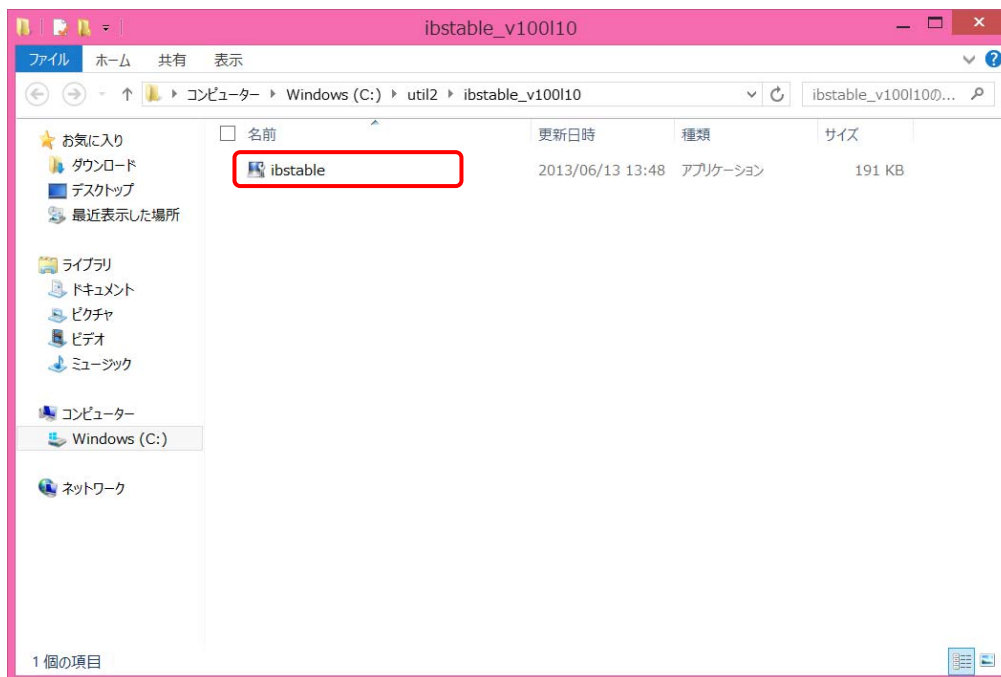


- (2) Bluetooth の設定解除を確認する画面で「はい」を選択します。

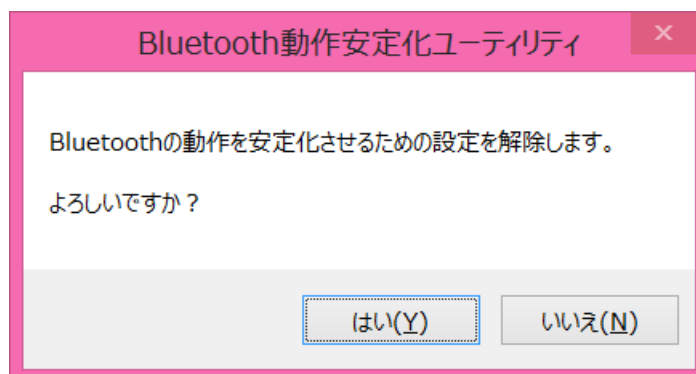

(3) 設定の解除が完了すると、再起動を確認する画面が表示されます。今すぐコンピューターを再起動する場合は[はい]を、後でコンピューターを再起動する場合は[いいえ]を選択してください。

[はい]を選択された場合、コンピューターが自動的に再起動されます。

[いいえ]を選択された場合、コンピューターを再起動するまで解除は反映されません。

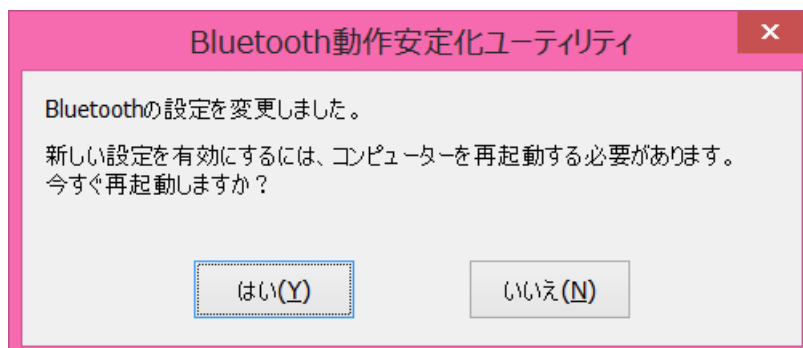

コンピューターの再起動が終われば、Bluetooth 動作安定化の設定解除作業は完了となります。