

CF-RZ4/LX4/SX4/NX4/MX4, FZ-Y1 シリーズ

(Windows 8.1/7 → Windows 10 アップグレード)

無線 LAN ドライバー、インテル(R)ワイヤレス・ディスプレイ

アップデート手順書


公開日 2015/10/06


本書では、上記機種(Windows 8.1/7 から Windows10 にアップグレードしたもの)でインテル(R) ProWiDi をご利用になるお客様のために、無線 LAN ドライバー、インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイをアップデートする手順について説明します。


インテル(R) ProWiDi をご利用にならない場合は、本アップデートの実施は不要です。

【ご注意】

- ・ 対象機種以外では、アップデートを行えません。ご使用されている機種が対象機種であることを今一度ご確認ください。
- ・ **Windows10 へのアップグレードは、必ず弊社手順にのっとっている必要があります。手順は弊社サポートページをご参照ください。**
- ・ **ウイルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。(アップデート完了後には元にお戻しください。)**
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。)
- ・ 無線 LAN ドライバーのアップデートの後、無線 LAN デバイスのプロパティ(*1)の設定、無線ツールボックスの「802.11a 有効/無効」の設定、「Wi-Fi のプロパティ」(*2)の設定が初期化される場合があります。アップデート後、これらの設定を確認の上、必要に応じて再設定してください。
(*1) [デバイスマネージャー] → 「ネットワークアダプター」 → [Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265]または[Intel(R) Dual Band Wireless-N 7265])をダブルクリック

([デバイスマネージャー]は、キーボードの  キー(Windows ロゴキー)を押し

ながら **[X]** キーを押す、或いは画面左下の  を長押しして離すと現れるメニューから選択して下さい。)

- (*2) デスクトップ画面右下の通知領域の  (アイコンの形状は通信状況などによって異なります) を右クリック → [ネットワークと共有センターを開く] をクリック → [アダプターの設定の変更] をクリック → [Wi-Fi] を右クリック → [プロパティ] をクリック

【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続して下さい。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断して下さい。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ LAN ケーブルは外して下さい。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外して下さい。
- ・ インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイを使って外部ディスプレイに画面を表示している場合は、切断して下さい。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションは全て終了して下さい。

【アップデート方法】

アップデートは下記の流れで行います。

1. アップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード
 - 1-1. インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード
2. 無線 LAN ドライバーの再インストール
 - 2-1. 無線 LAN の状態確認・設定
 - 2-2. 無線 LAN ドライバーのアンインストール
 - 2-3. 無線 LAN ドライバーのアップデートプログラムの展開
 - 2-4. 無線 LAN ドライバーのインストール
3. インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイのアップデート
 - 3-1. インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイのアンインストール
 - 3-2. インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイアップデートプログラムの展開
 - 3-3. インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイのインストール
4. FAQ

アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。


1. アップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード

1-1. インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード

(1) [プログラムと機能]を立ち上げます。

([プログラムと機能]は、キーボードの【Windows】キー (Windows ロゴキー) を押しながら【X】キーを押す、あるいは画面左下の【Windows】を長押しして離すと現れるメニューから選択して下さい。)

(2) [Intel (R) WiDi]をクリックし、画面下部に表示される「製品バージョン」を確認してください。

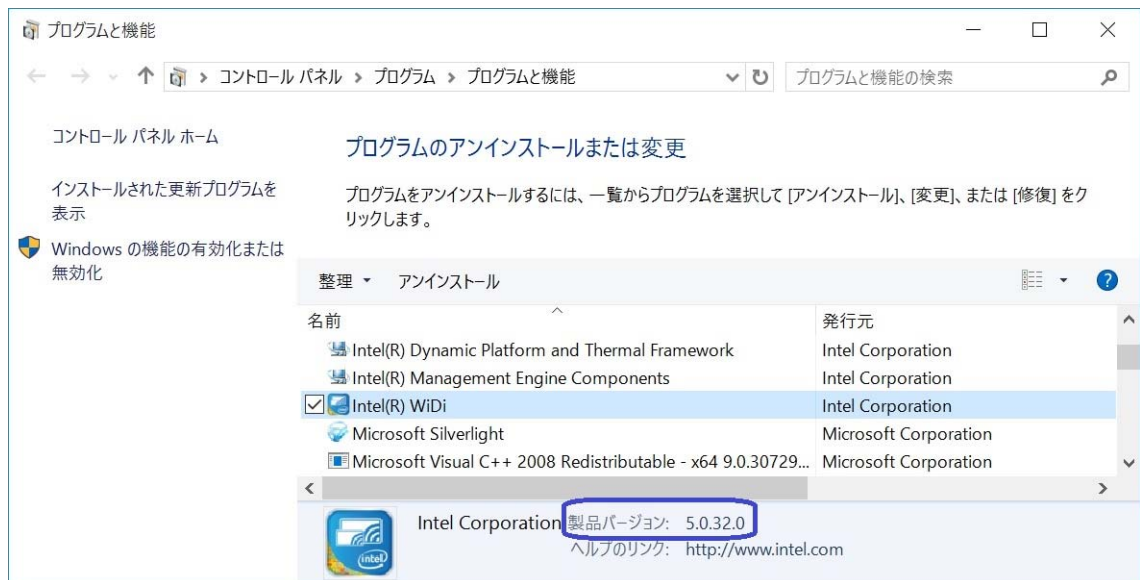

- ・製品バージョンが「6.0.44.0」未満であればアップデートが必要です。アップデートプログラム(wd_v6.0.44.0.exe)をダウンロードして下さい。
- ・製品バージョンが「6.0.44.0」以上であればインテル(R) ワイヤレス・ディスプレイのアップデートは不要です。以降の手順を実施する必要はありません。

2. 無線 LAN ドライバーの再インストール

2-1. 無線 LAN の状態確認・設定

- (1) 無線切り替えスイッチを ON 側にスライドしてください。(FZ-Y1 を除く。無線切り替えスイッチの場所は、お使いの機種により異なります。本体操作マニュアルを参照してください。)
- (2) 「スタートメニュー」 → [設定] → [ネットワークとインターネット] → [機内モード] とクリックします。
- (3) [機内モード] がオンになっている場合は、オフに切り替えてください。
- (4) 同画面で [Wi-Fi] がオフになっている場合は、オンに切り替えてください。

2-2. 無線 LAN ドライバーのアンインストール

- (1) [プログラムと機能] を立ち上げます。
- (2) [インテル® PROSet/Wireless ソフトウェア] をダブルクリックします。
- (3) [インテル® PROSet/Wireless ソフトウェア] 画面が表示されたら、[設定の保存] をクリックします。
- (4) [成功しました] と表示されたら、[完了] をクリックします。
- (5) PC を再起動します。

2-3. 無線 LAN ドライバーのインストール

- (1) **ネットワークに接続している場合は切断してください。**
- (2) Windows10 アップグレード時にダウンロード・展開した無線 LAN フォルダ(デフォルトでは c:\¥util10¥drivers¥wlan) → [Win7Plus] → [Win64] → [Install] フォルダを開きます。
- (3) silent_MWT_DisWoWLAN(.bat) を右クリックし、[管理者として実行] を選択します。
- (4) [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- (5) [C:\¥windows¥System32¥cmd.exe] 画面が表示され、無線 LAN ドライバーのアップデートが行われます。
この画面が消えればアップデート完了です。(画面が消えるまで数分以上かかる場合があります。)
- (6) コンピューターを再起動します。

3. インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイのアップデート

1-1. でアップデート不要と判定された場合は、以降の手順を実施する必要はありません。

3-1. インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイのアンインストール

- (1) インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイを接続している場合は切断し、ワイヤレス・ディスプレイアプリケーションを終了してください。
- (2) [プログラムと機能]を立ち上げ、[Intel(R) WiDi]をダブルクリックします。
- (3) [Intel(R) WiDi をアンインストールしますか?]画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- (4) [ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- (5) アンインストール画面が消えたら、PC を再起動します。

3-2. インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイアップデートプログラムの展開

- (1) 1-1. でダウンロードしたアップデートプログラム(wd_v6.0.44.0.exe)をダブルクリックします。
[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。作業用フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。[OK]をクリックします。しばらくすると展開が完了し、展開されたフォルダが開きます。

3-3. インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイのインストール

- (1) 開いたフォルダ(デフォルトでは c:\util\2\wd_v60440)にある、install(.bat)を右クリックし、[管理者として実行]を選択します。
- (2) [ユーザー アカウント制御]画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- (3) [C:\windows\System32\cmd.exe]画面が表示され、ワイヤレス・ディスプレイのインストールが行われます。
この画面が消えればインストール完了です。
- (7) コンピューターを再起動します。
- (8) 1-1. と同じ方法で、ワイヤレス・ディスプレイの製品バージョンが「6.0.44.0」になったことを御確認ください。

以上でアップデート作業は完了です。

4. FAQ

接続する WiDi アダプターは、最新のファームウェアでご利用ください。

- (1) WiDi 接続後、画面が映るまで 10 秒程度かかることがあります。
- (2) ユーザーの簡易切り替えを利用時、ワイヤレス・ディスプレイアプリケーションの動作は保証されません。
- (3) WiDi 接続後、正しく画面が描画されない場合、WiDi を切断・再接続してください。
- (4) WiDi アダプターとのペアリング・接続がうまく行かない場合、WiDi アダプターの電源を OFF/ON し、PC を再起動してから再度ペアリングして下さい。
- (5) PC 側の画面 OFF 後に WiDi が正しく動作しない場合、WiDi アプリケーションの [設定] → [ワイヤレス・ディスプレイへの接続中にデバイスのディスプレイをオフにしない] にチェックをつけてください。