

## CF-SZ5/CF-RZ5/CF-MX5/CF-LX5 シリーズ

(Windows 10)


### 無線 LAN ドライバーアップデート手順書

公開日 2016/6/28

本書では、上記機種を Windows 10 でお使いのお客様のために、無線 LAN ドライバーをアップデートする手順について説明します。

#### 【ご注意】

- ・ 対象機種以外では、無線 LAN ドライバーのアップデートを行えません。ご使用されている機種が対象機種であることを今一度ご確認ください。
- ・ ウィルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。(無線 LAN ドライバーのアップデート完了後には元にお戻しく下さい。)
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでサインインしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。)
- ・ 無線 LAN ドライバーをアップデートすると、デバイスマネージャーの無線 LAN デバイスのプロパティの設定(\*1)、PC 設定ユーティリティの「IEEE802.11a 有効/無効」の設定(\*2)が初期化されます。工場出荷状態から設定を変更している場合には、アップデート後、再設定してください。

(\*1)  (スタートボタン)を右クリック → [デバイスマネージャー]をクリック  
→ 「ネットワークアダプター」の中にある無線 LAN デバイス([Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260])をダブルクリック

(\*2) PC 設定ユーティリティを起動 → [拡張設定]をクリック → [ネットワーク]をクリック

## 【お願い】

**アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。**

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ LAN ケーブル、モデムケーブルは外してください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ Bluetooth 機器を接続している場合は切断し、Bluetooth 機器側の電源をオフしておいてください。
- ・ インテル(R) ワイヤレス・ディスプレイを使って外部ディスプレイに画面を表示している場合は、切断してください。
- ・ ネットセレクターLite を自動適用モードでお使いの場合は、自動適用モードを終了してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。


## 【アップデート方法】


無線 LAN ドライバーのアップデートは下記の流れで行います。

1. 無線 LAN ドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード
2. 無線 LAN ドライバーのアップデート
  - 2-1. 無線 LAN の状態確認・設定
  - 2-2. 無線 LAN ドライバーアップデートプログラムの展開
  - 2-3. 無線 LAN ドライバーのアップデート
3. アップデート後の確認


**アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。**

## 1. 無線LANドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード

- (1)  (スタートボタン)を右クリックします。
- (2) 表示されたメニューの[デバイスマネージャー]をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) [ネットワークアダプター]をダブルクリックし、その下にある[Intel (R) Dual Band Wireless-AC 8260]をダブルクリックします。

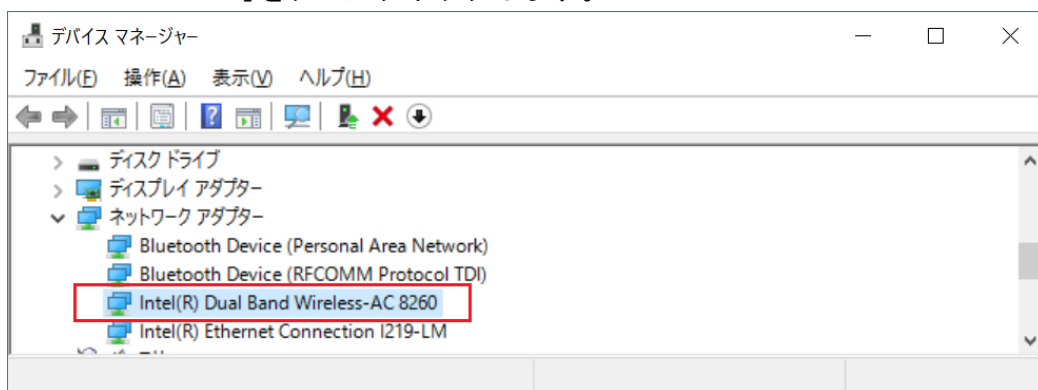

(4) 「ドライバー」タブを開きバージョンを確認してください。

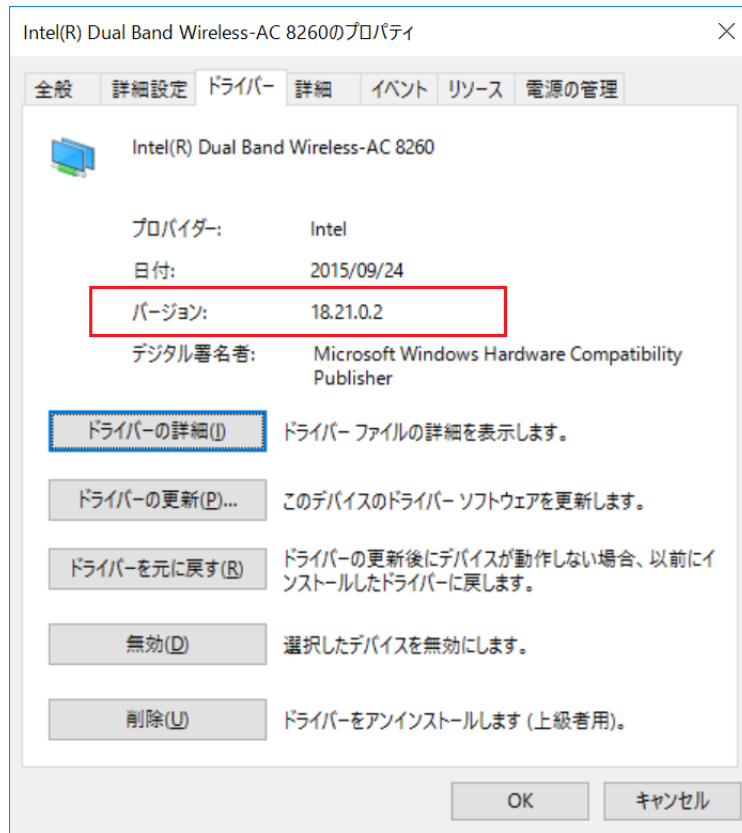


- ・ バージョンが「18.40.0.9」より古い場合（「18.21.0.2」等の場合）  
無線 LAN ドライバーのアップデートが必要です。  
無線 LAN ドライバーアップデートプログラム (wlan\_v18.40.0\_w10\_cf-xx5.exe)  
をダウンロードしてください。
- ・ バージョンが「18.40.0.9」の場合  
無線 LAN ドライバーはアップデート済みです。（アップデートは不要です。）


(5) [OK]をクリックし無線 LAN デバイスのプロパティ画面を閉じます。

無線 LAN ドライバーのアップデートが必要な場合、「2. 無線 LAN ドライバーのアップデート」にお進みください。

## 2. 無線 LAN ドライバーのアップデート

### 2-1. 無線 LAN の状態確認・設定

- (1) 無線切り替えスイッチを ON 側にスライドしてください。(無線切り替えスイッチの場所は、お使いの機種により異なります。操作マニュアルを参照してください。)
- (2)  (スタートボタン) → [設定] → [ネットワークとインターネット] → [機内モード] をクリックします。
- (3) 「機内モード」がオンになっている場合にはオフにします。
- (4) 「Wi-Fi」がオフになっている場合にはオンにします。

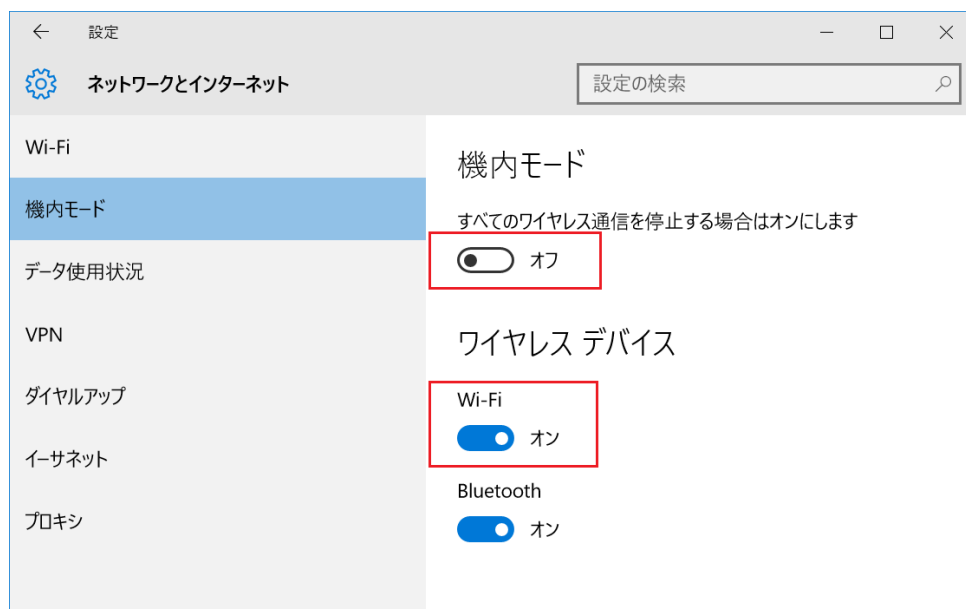

### 2-2. 無線 LAN ドライバーアップデートプログラムの展開

- (1) ダウンロードした無線 LAN ドライバーアップデートプログラム (wlan\_v18.40.0\_w10\_cf-xx5.exe) をダブルクリックして実行します。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
- (4) [OK] をクリックします。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

## 2-3. 無線 LAN ドライバーのアップデート

- (1) AC アダプターを接続してください。AC アダプターを接続せずに以降の手順を実施すると、バッテリー残量が低下している場合に、無線 LAN ドライバーがアップデートされません。
- (2) ネットワークに接続している場合は切断してください。(LAN ケーブルを接続している場合は外してください。) Bluetooth 機器を接続している場合は切断してください。
- (3) 無線 LAN ドライバーアップデートプログラムが展開されたフォルダをエクスプローラーで開きます。(標準では c:\util2\drivers\wlan\_v18\_40\_w10\_cf-xx5)
- (4) [Pinstall] (拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]) を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (5) 「C:\windows\System32\cmd.exe」の画面が表示され、無線 LAN ドライバーのアップデートが行われます。この画面が消えればアップデート完了です。(画面が消えるまで数分以上かかる場合があります。)

### [注意]

「C:\windows\System32\cmd.exe」画面の内側(黒い部分)をクリックしないでください。クリックすると、「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が編集モードに入り、無線 LAN ドライバーのアップデートが一時停止されます。

「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が編集モードに入った場合には、以下の図に示すような白いカーソルが表示されます。この場合には、「C:\windows\System32\cmd.exe」画面の内側(黒い部分)を右クリックしてください。編集モードが終了し、無線 LAN ドライバーのアップデートが再開されます。



- (6) コンピューターを再起動します。

- (7) 「1. 無線 LAN ドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード」と同手順で、無線 LAN ドライバーがアップデート済みであることを確認してください。

無線 LAN ドライバーがアップデートされていない場合は、AC アダプターが接続されていることを確認のうえ、「2-3. 無線 LAN ドライバーのアップデート」を再度実施してください。

### **3. アップデート後の確認**

- (1) 無線 LAN をお使いの場合には、「2-1. 無線 LAN の状態確認・設定」と同手順で、無線 LAN がオンになっているかを確認し、オンでない場合にはオンにしてください。

以上でアップデート作業は完了です。