

CF-SZ5/RZ5/LX5/MX5、CF-20、FZ-G1、FZ-M1 シリーズ (*)詳細下記 インテル (R) HD グラフィックスドライバーアップデート手順書

公開日 2017/01/17

本書では、下記機種 of インテル (R) HD グラフィックスドライバーをバージョン 21. 20. 16. 4550 にアップデートする手順について説明しています。
また本書では、以降、「インテル (R) HD グラフィックスドライバー」を「ビデオドライバー」と記述いたします。

(*)対象機種

- ・ CF-SZ5****
- ・ CF-RZ5****
- ・ CF-LX5****
- ・ CF-MX5****
- ・ CF-20A****
- ・ FZ-G1R****
- ・ FZ-M1F****

【ご注意】

- ・ ビデオドライバーインストールプログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限の**ユーザーでサインイン**してください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに管理者の権限でサインインして操作してください。)

【お願い】

ビデオドライバーのアップデートをおこなう際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。
- ・ ビデオドライバーのダウンロード時以外はネットワークの接続を解除してください。

【アップデート方法】


アップデートは下記の流れでおこないます。

1. Windows10 のバージョン確認
2. ビデオドライバーのバージョン確認
3. ビデオドライバーのダウンロードと展開
4. ビデオドライバーのアンインストール
5. ビデオドライバーのインストール
6. ビデオドライバーの更新の確認

1. Windows10 のバージョン確認方法

Windows10 のバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) [ファイル名を指定して実行] を表示させます。
 1. 「Windows」 キーを押しながら、「x」 キーを押します。
 2. メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択します。
 - 3.
- (2) [Windows のバージョン情報] を表示させます。
 1. 「winver」と入力して「OK」をクリックします。

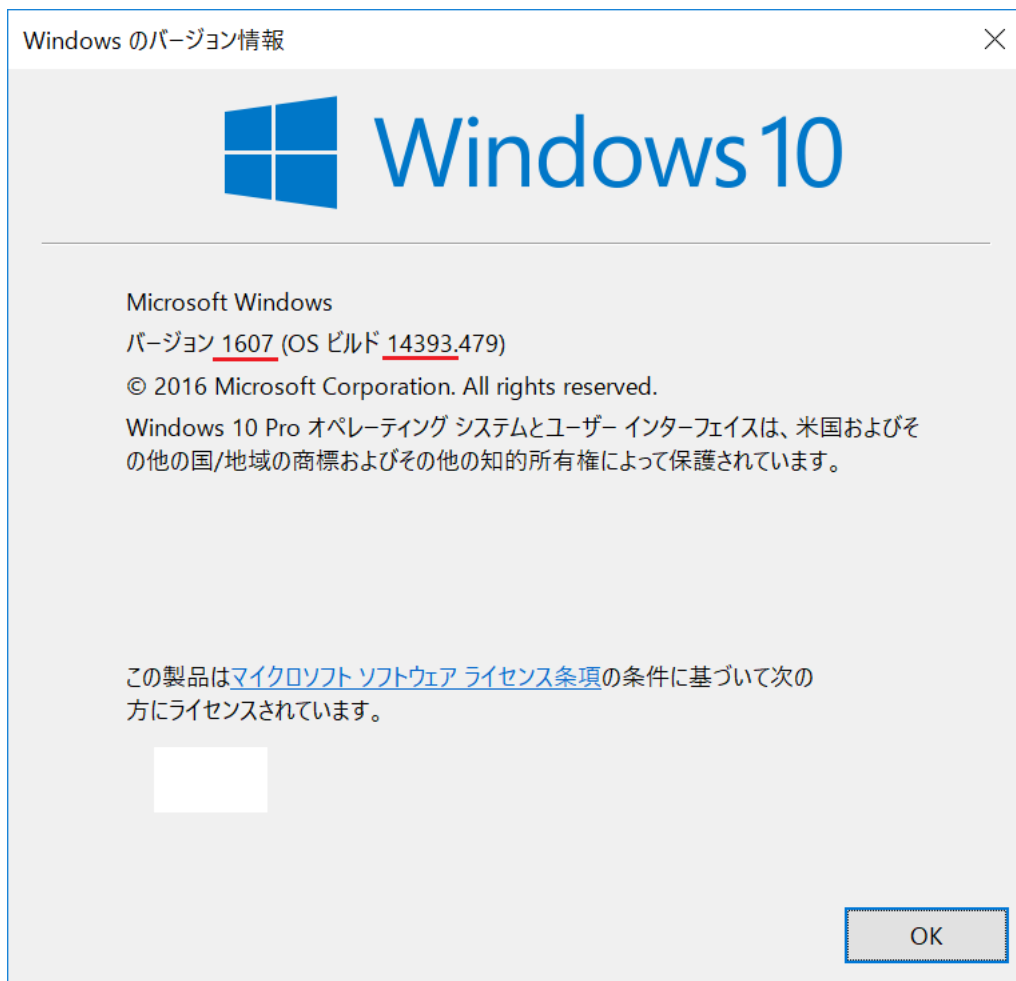


- (3) バージョンが「1607 (OS ビルド 14393. xxx)」と同じか新しい場合は次項にお進みください。表示されているバージョンが「1607 (OS ビルド 14393. xxx)」よりも古い場合には、ドライバーのアップデートをしないでください。(バージョンの (xxx) の部分は影響ありませんので無視してください。)

2. ビデオドライバーのバージョン確認方法


ビデオドライバーのバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) [デバイス マネージャー]を表示させます。
 1. 「Windows」キーを押しながら、「x」キーを押します。
 2. メニューから「デバイス マネージャー」を選択します。

- (2) [ディスプレイアダプター]をダブルクリックし、その下の[Intel (R) HD Graphics...]をダブルクリックします。

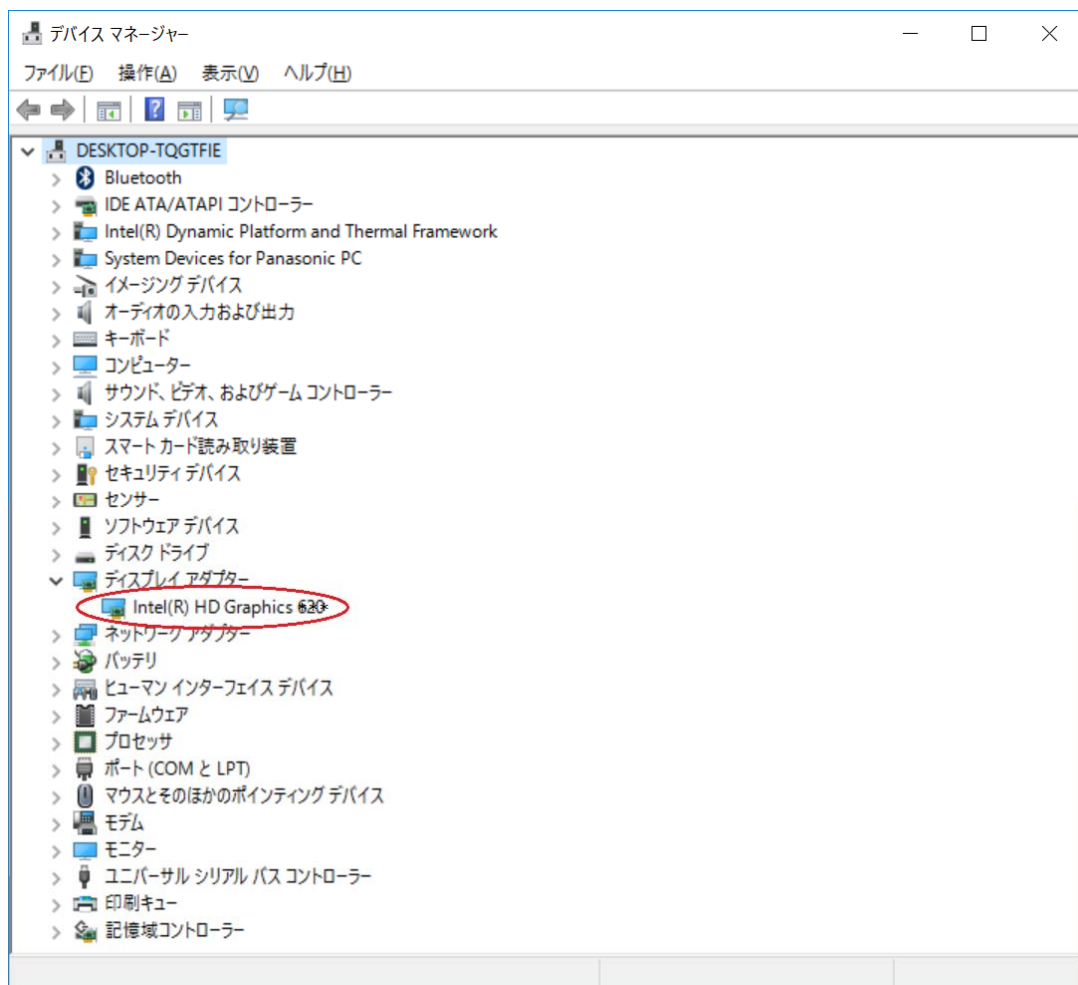

(3) [ドライバー]タブをクリックします。

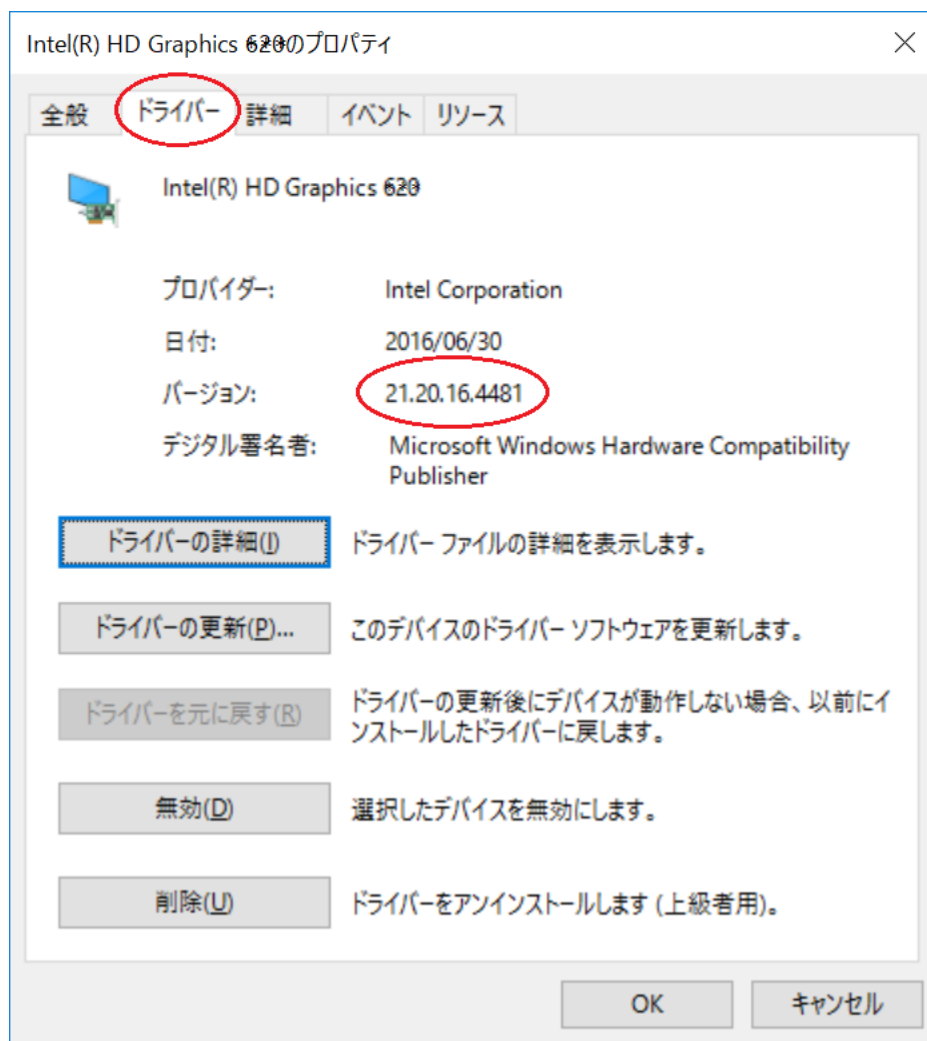

(4) バージョンの表示を確認します。


(5) バージョンが「21. 20. 16. 4550」と表示されている場合には、アップデートの必要はありません。

表示されているバージョンが「21. 20. 16. 4550」よりも古い場合は、次ページからの手順に従って、ビデオドライバーのアップデートをおこなってください。


3. ビデオドライバーのダウンロードと展開

ダウンロードページに掲載されているプログラム (video_21_20_16_4550_64_SK.exe) をダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにファイルを展開します。

- (1) Windows の再起動後、ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。プログラムのアイコンは、下図のように表示されます。

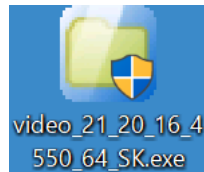

- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい(Y)]をクリックしてください。
- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください)
展開先フォルダーは標準では「c:\util2\drivers\video4550」が設定されています。
[OK]をクリックしてください。

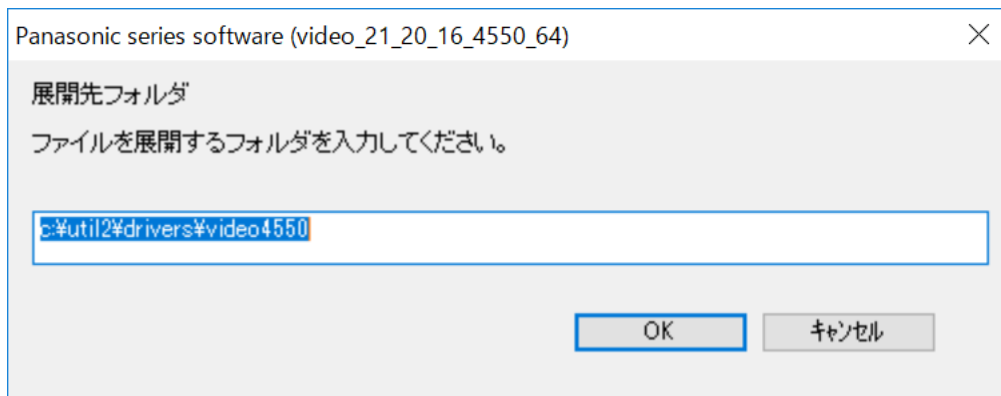

しばらくすると展開が完了し、展開されたフォルダーが開きます。(展開が完了するには約 20~30 秒かかります)


(ご注意)

次項からビデオドライバーのアンインストールおよびインストールをおこないますので、その間はネットワークの接続を解除してください。


4. ビデオドライバーのアンインストール

ビデオドライバーをアップデートするために、まず現在インストールされているビデオドライバーをアンインストールします。

- (1) [デバイスマネージャー] – [ディスプレイアダプター] – [Intel (R) HD Graphics ...] にて右クリックし、[削除]をクリックします。

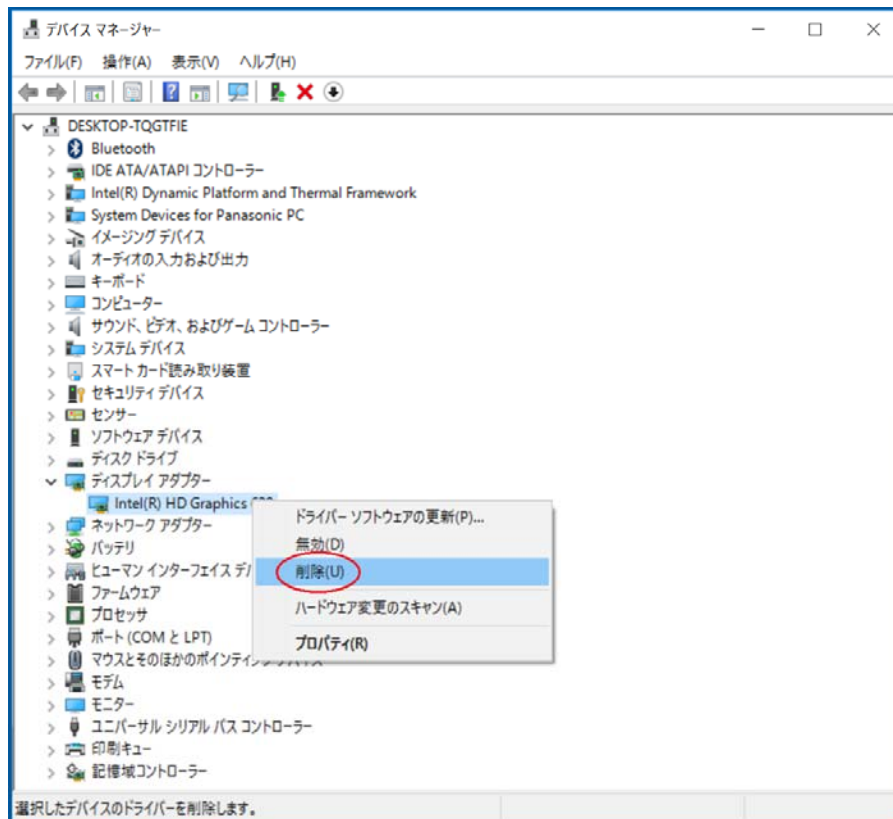


- (2) [デバイスのアンインストールの確認]にて、[このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する]にチェックを入れて、[OK]をクリックします。

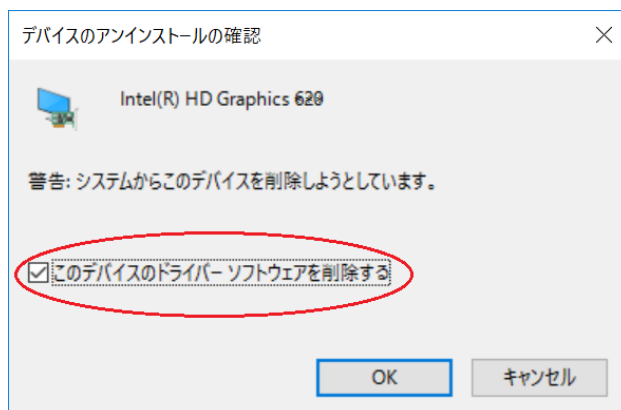


[デバイスをアンインストールしています。。。]と表示されますのでしばらくお待ちください。

- (3) [システム設定の変更]にて、[今コンピューターを再起動しますか?]&表示されますので、[はい]をクリックします。

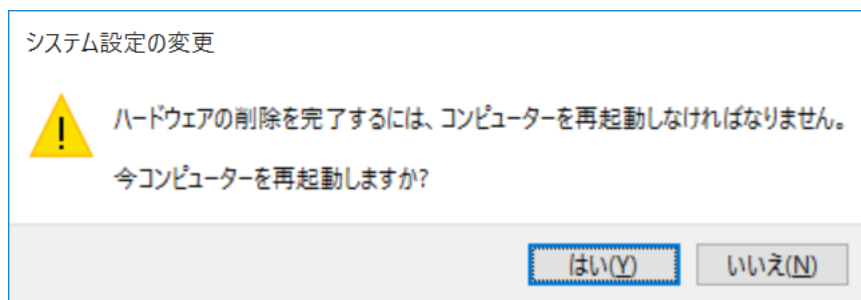

- (4) 再起動後、ビデオドライバーがアンインストールされたことを確認するために、デバイスマネージャーを確認してください。
1. 「Windows」キーを押しながら、「x」キーを押します。
 2. メニューから「デバイス マネージャー」を選択します。
 3. [ディスプレイアダプター]をダブルクリックし、その下が[Microsoft 基本ディスプレイアダプター]になっていることを確認します。

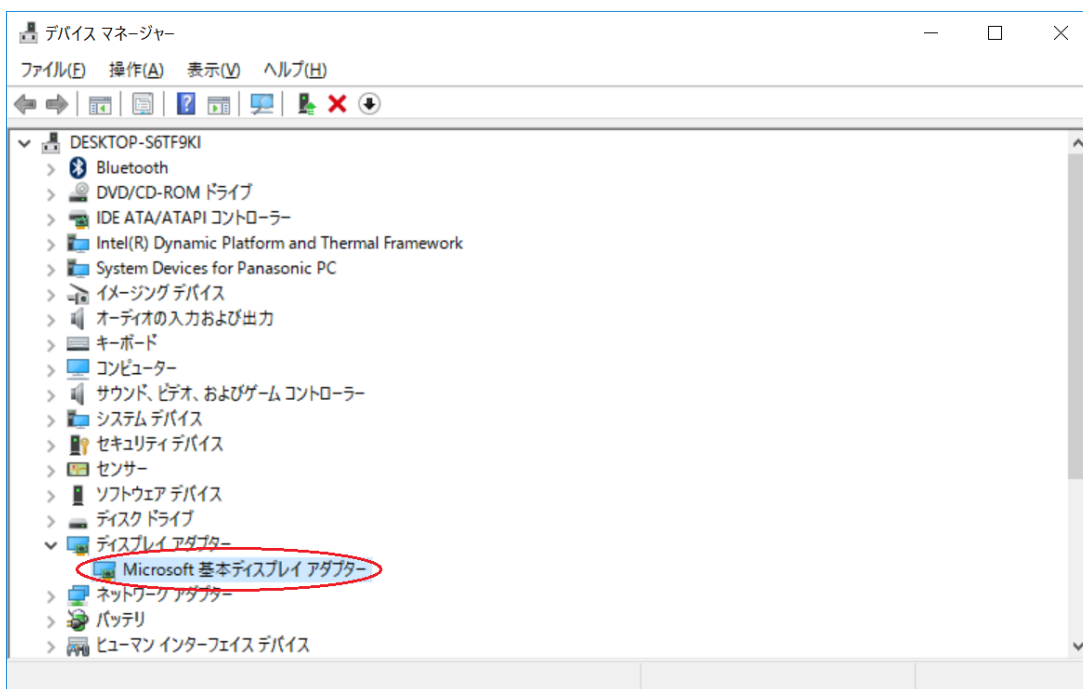


※アンインストールをおこなっても自動で別のバージョンのビデオドライバーがインストールされることがあります。その場合は(1)からの手順を再度実施してアンインストールしてください。

5. ビデオドライバーのインストール

手順3にて展開されたファイルの中のインストールプログラムを実行します。

- (1) ビデオドライバーインストールプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\util2\drivers\video4550）をエクスプローラで開きます。
- (2) Setup（ファイルの種類がアプリケーションと表示されるファイル。拡張子付きでファイル名表示の場合は Setup.exe）のアイコンをダブルクリックします。

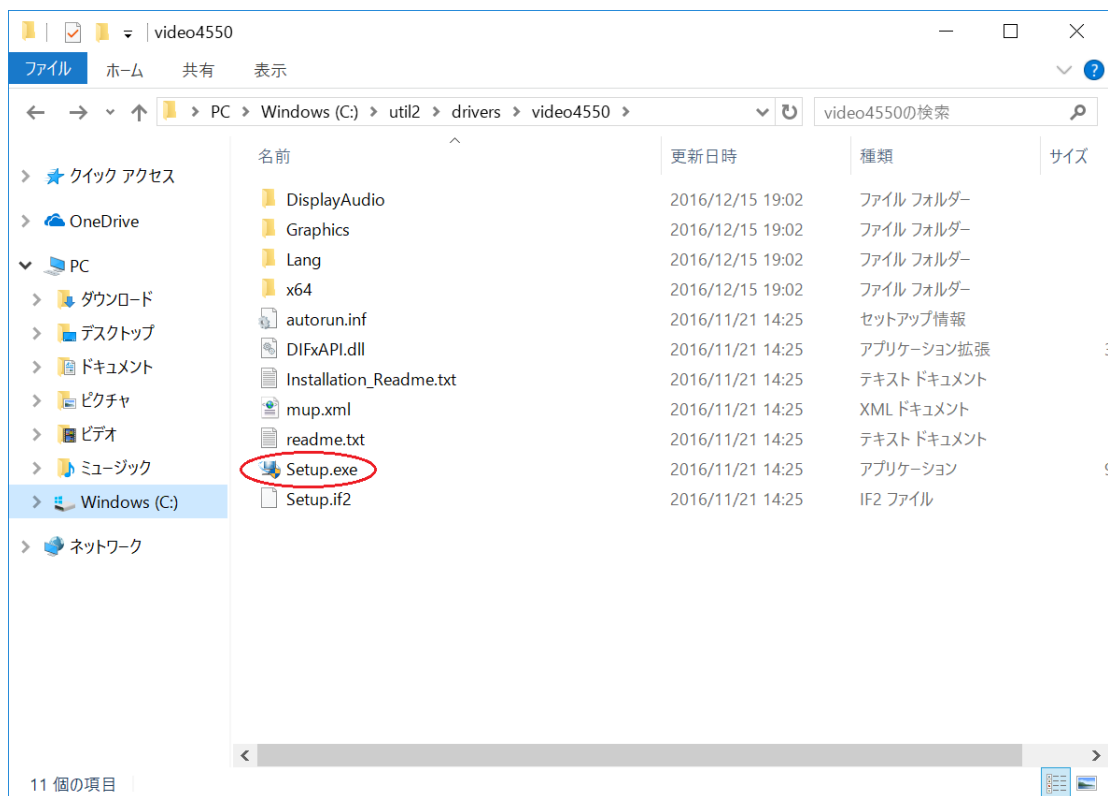


- (3) 「ユーザーアカウント制御」画面で、[はい(Y)]をクリックします。

- (4) 「インテル(R) グラフィックス・ドライバー セットアップ・プログラムによるこそ」画面で、[次へ]をクリックします。



- (5) 「使用許諾契約書」画面で、使用許諾内容をよく読み、[はい(Y)]をクリックします。
- (6) 「Readme ファイル情報」画面で、[次へ]をクリックします。
インストール中、画面の解像度が切り替わったり、画面に何も表示されない状態が続いたりしますが、そのままお待ちください。
- (7) 「セットアップの進行状況」画面の下に「[次へ]をクリックして続行してください」と表示されますので、[次へ]をクリックします。

- (8) 「インテル(R) グラフィックス ドライバー セットアップ完了」と表示されますので、
[はい、コンピューターを今すぐ再起動します。]を選択し、[完了]をクリックします。

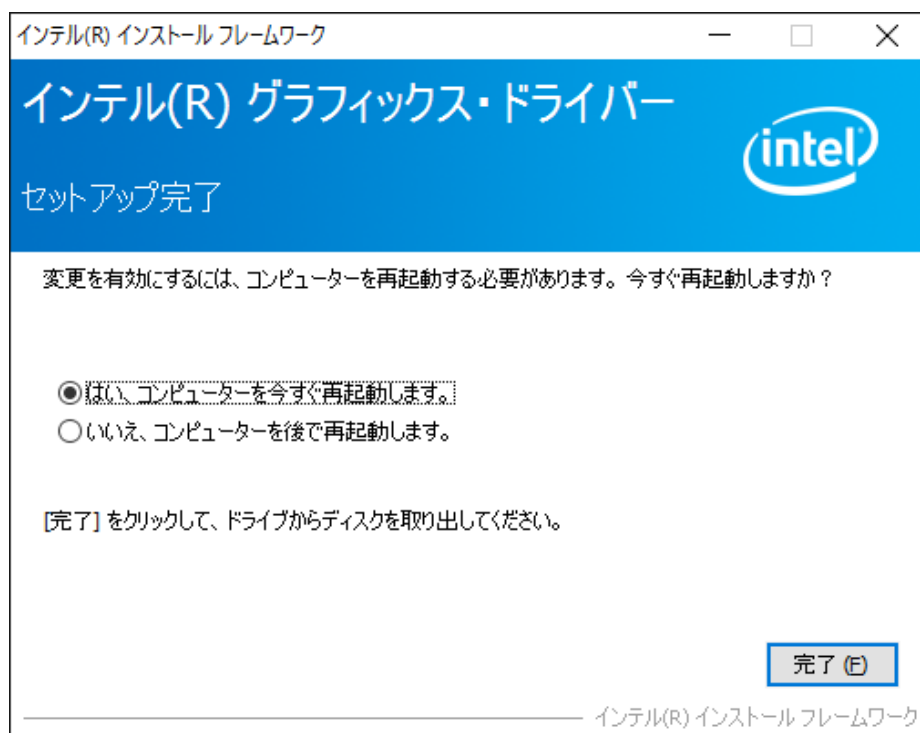

6. ビデオドライバーの更新の確認

- (1) Windows の再起動後、【2. ビデオドライバーのバージョン確認方法】に記載の手順にしたがって、ビデオドライバーのバージョンが「21.20.16.4550」と表示されていることを確認します。