

LAN ドライバーアップデート手順書

公開日 2016/7/29

本書では、LAN ドライバーをアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ ウィルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。
(LAN ドライバーのアップデート完了後には元にお戻しください。)
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでサインインしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。)

【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ LAN ケーブルは外してください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ ネットセクターLite を自動適用モードでお使いの場合は、自動適用モードを終了してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。


【アップデート方法】

LAN ドライバーのアップデートは下記の流れで行います。

1. LAN ドライバーのアップデート要否確認
2. LAN ドライバーアップデートプログラムのダウンロードと展開
3. LAN ドライバーのアップデート

アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。

1. LAN ドライバーのアップデート要否確認

- (1)  (スタートボタン) を右クリックします。
- (2) 表示されたメニューの [デバイスマネージャー] をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (3) [ネットワークアダプター] をダブルクリックし、その下にある [Intel (R) Ethernet Connection ...] をダブルクリックします。
- (4) 「Intel (R) Ethernet Connection ... のプロパティ」ウィンドウで、「ドライバー」タブを開きバージョンを確認してください。
 - ・バージョンが「12.15.23.1」より古い場合（「12.15.22.6」等の場合）
LAN ドライバーのアップデートが必要です。
 - ・バージョンが「12.15.23.1」、または、それより新しい場合
LAN ドライバーはアップデート済みです。アップデートは不要です。
- (5) [OK] をクリックし、「Intel (R) Ethernet Connection ... のプロパティ」ウィンドウを閉じます。LAN ドライバーのアップデートが必要な場合、「2. LAN ドライバーアップデートプログラムのダウンロードと展開」にお進みください。

2. LAN ドライバーアップデートプログラムのダウンロードと展開

- (1) LAN ドライバーアップデートプログラム (lan_d20165046.exe) をダウンロードします。
- (2) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい] をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をクリックしてください。
- (4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。
- (5) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。


3. LAN ドライバーのアップデート

- (1) エクスプローラーで、C:\util10_a0\drivers\lan フォルダを開きます。
- (2) [Pinstall] (拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]) を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい] をクリックします。
- (3) 「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が表示され、LAN ドライバーのアップデートが行われます。この画面が消えればアップデート完了です。

[注意]

「C:\windows\System32\cmd.exe」画面の内側(黒い部分)をクリックしないでください。クリックすると、「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が編集モードに入り、LAN ドライバーのアップデートが一時停止される場合があります。

「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が編集モードに入った場合には、以下の図に示すような白いカーソルが表示されます。この場合には、「C:\windows\System32\cmd.exe」画面の内側(黒い部分)を右クリックしてください。編集モードが終了し、LAN ドライバーのアップデートが再開されます。

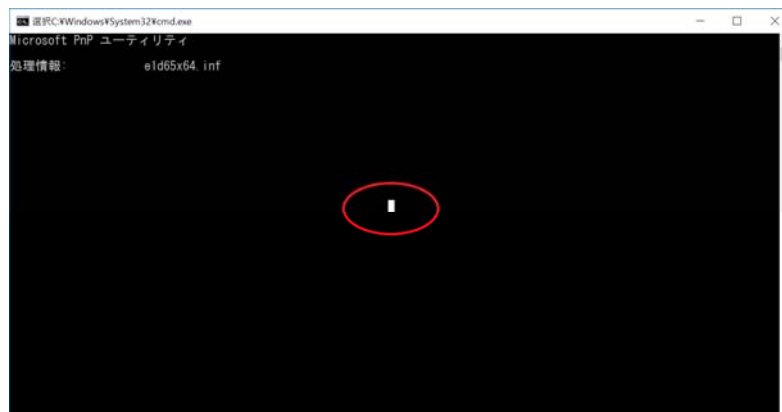

- (4) コンピューターを再起動します。
- (5) 「1. LAN ドライバーのアップデート要否確認」と同手順で、LAN ドライバーがアップデート済みであることを確認してください。

以上で LAN ドライバーのアップデート作業は完了です。