電源コントローラーアップデート手順書

公開日:2017年7月25日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデートは、以下の機種品番、電源コントローラーバー ジョンが対象になります。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-SZ5[A/B] シリーズ	V1.00L16
(末尾 C を除く)	V1.00L17
CF-SZ5[P/Q] シリーズ	
CF-RZ5[C/Y] シリーズ	V1.00L12
CF-RZ5[A/B/G/H] シリーズ	V1.00L16
CF-RZ5[P/Q/V/W] シリーズ	V1.00L17
CF-MX5[Y/Z] シリーズ	V1.00L12
CF-MX5[A/B/G/H/J] シリーズ	V1.00L16
CF-MX5[P/Q/V/W] シリーズ	V1.00L17
(CF-MX5P11VS を除く)	V1.00L19
CF-LX5[A/B]シリーズ	V1.00L16
(末尾 C を除く)	V1.00L17
CF-LX5[P/Q]シリーズ	
CF-20A シリーズ	V1.00L12
	V1.00L14
	V1.00L15
	V1.00L16
FZ-G1R シリーズ	V4.00L11
FZ-M1F シリーズ	V2.00L12
	V2.00L15
	V2.00L16
	V2.00L18

電源コントローラーのバージョンがすでに 更新後のバージョンになっている場合は、アップデート する必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデート後、電源コントローラーは 以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-SZ5[A/B] シリーズ	V1.00L18
(末尾 C を除く)	
CF-SZ5[P/Q] シリーズ	
CF-RZ5[C/Y] シリーズ	V1.00L18
CF-RZ5[A/B/G/H] シリーズ	
CF-RZ5[P/Q/V/W] シリーズ	
CF-MX5[Y/Z] シリーズ	V1.00L20
CF-MX5[A/B/G/H/J] シリーズ	
CF-MX5[P/Q/V/W] シリーズ	
(CF-MX5P11VS を除く)	
CF-LX5[A/B]シリーズ	V1.00L18
(末尾 C を除く)	
CF-LX5[P/Q]シリーズ	
CF-20A シリーズ	V1.00L17
 FZ-G1R シリーズ	V4.00L13
FZ=GIR 29—A	V4.00L13
FZ-M1F シリーズ	V2.00L19

お願い

<u>アップデートに失敗しないため、電源コントローラーのアップデートを行う際には、</u> 以下の事項をお守りください。

- ①AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ②USB 機器はすべて外してください。
- ③実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

これ以降、特に記載のない場合は CF-SZ5 シリーズ Windows10 での画面を例に説明します。 実際の画面とは異なる場合があります。

バージョンの確認方法


電源コントローラーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

【電源コントローラーのバージョン確認方法】

- (1) Windows を起動します。
- (2) 下記の手順で PC 情報ビューアーを起動します。

【Windows 10 の場合】


- ・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。
- ① ****** をクリックし、② [Panasonic] [PC 情報ビューアー] を選択します。

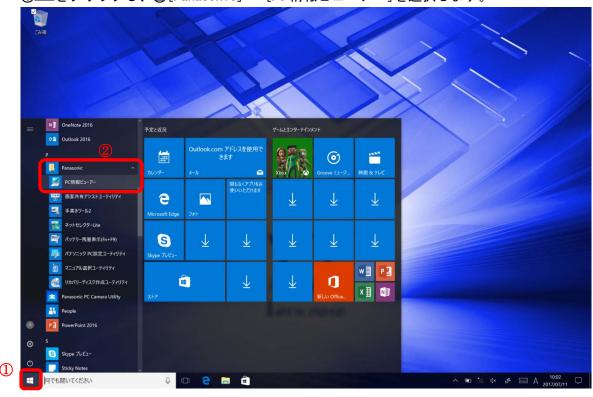

【Windows 7 の場合】

スタートボタン **②**をクリックし、[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(3)「セットアップ」タブをクリックし、「電源コントローラーバージョン」欄を確認します。

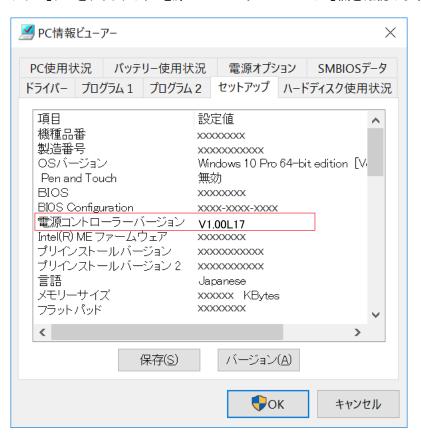

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラー をアップデートする。

【お願い】

本プログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンしてください (ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください)。

アップデート手順

(A) アップデートプログラムをダウンロードする。

電源コントローラーをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

CF-SZ5[A/B] シリーズ	ec_sz5_23_m170130
(末尾 C を除く)	(拡張子付きの場合は ec_sz5_23_m170130.exe)
CF-SZ5[P/Q] シリーズ	
CF-RZ5[C/Y] シリーズ	ec_rz5_123_m170084
CF-RZ5[A/B/G/H] シリーズ	(拡張子付きの場合は ec_rz5_123_m170084.exe)
CF-RZ5[P/Q/V/W] シリーズ	
CF-MX5[Y/Z] シリーズ	ec_mx5_123_m170082
CF-MX5[A/B/G/H/J] シリーズ	(拡張子付きの場合は ec_mx5_123_m170082.exe)
CF-MX5[P/Q/V/W] シリーズ	
(CF-MX5P11VS を除く)	
CF-LX5[A/B]シリーズ	ec_lx5_23_m170129
(末尾 C を除く)	(拡張子付きの場合は ec_lx5_23_m170129.exe)
CF-LX5[P/Q]シリーズ	
CF-20A シリーズ	ec_20_1_m170103
	(拡張子付きの場合は ec_20_1_m170103.exe)
FZ-G1R シリーズ	ec_g1_4_m170104
	(拡張子付きの場合は ec_g1_4_m170104.exe)
FZ-M1F シリーズ	ec_m1_2_m170101
	(拡張子付きの場合は ec_m1_2_m170101.exe)

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに電源コントロ ーラーアップデートプログラムを展開します。


(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



ec_sz5_23_m170130


「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。

- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックして ください。
- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自 動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では 「c:\ecup」が設定されています。[OK]をクリックしてください。

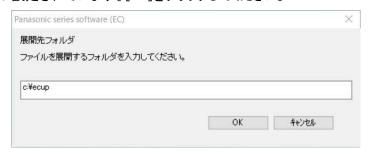

すでに展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は、「c:\tecup は既に存 在します。上書きしますか?」のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックしてくださ い。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー(標準では c:\(ecup \))が自動的に表示されます。

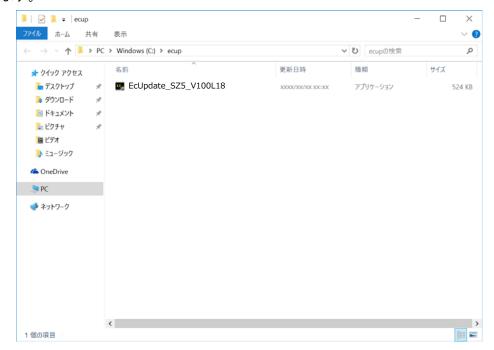

(C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

(1) 電源コントローラーアップデートプログラムが展開されたフォルダー(標準では c:¥ecup)で、 電源コントローラーアップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。


(2) 電源コントローラーアップデートプログラムが起動したら、[OK]をクリックします。



(3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]をクリックします。 アップデート完了後、自動的に Windows が起動します。

【お願い】

この画面の終了後、Windows は自動的に終了します。更新完了後、自動的にWindows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

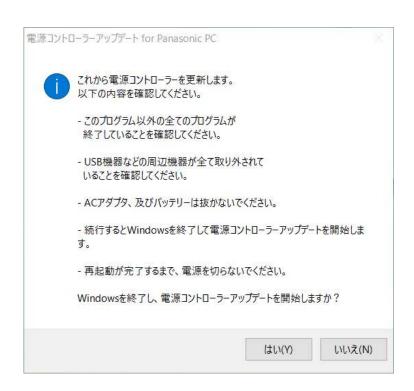


以上で電源コントローラーのアップデート作業は完了です。

【アップデートプログラム実行後の電源コントローラーのバージョン確認方法】

- (1) Windows を起動します。
- (2) 下記の手順で PC 情報ビューアーを起動します。

【Windows 10 の場合】


- ・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。
- ① **き**をクリックし、② [Panasonic] [PC 情報ビューアー] を選択します。

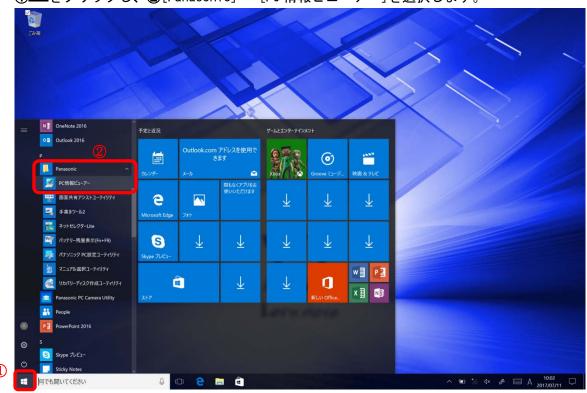

【Windows 7 の場合】

スタートボタン (**)をクリックし、[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。

(3)「セットアップ」タブをクリックし、「電源コントローラーバージョン」欄をご確認ください。

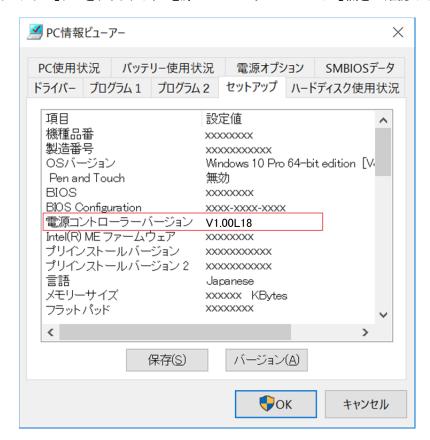

以上