

CF-AX3 シリーズ, CF-LX3 シリーズ, CF-MX3 シリーズ,
CF-SX3 シリーズ, CF-NX3 シリーズ,
CF-C2C シリーズ, FZ-G1F シリーズ, FZ-M1C シリーズ
(Windows 10)
ビデオドライバーアップデート手順書

公開日 2017/12/13

本書では、ビデオドライバーをアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ 対象機種以外では、ビデオドライバーのアップデートを行えません。ご使用されている機種が対象機種であることを今一度ご確認ください。
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。)
- ・ **ウイルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。(ビデオドライバーのアップデート完了後には元にお戻しください。)**

【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ LAN ケーブルは外してください。(アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。


【アップデート方法】


ビデオドライバーのアップデートは下記の流れで行います。

1. ビデオドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード
2. ビデオドライバーのアップデート
3. アップデート後の確認


アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。

1. ビデオドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード

- (1)  (スタートボタン) を右クリックします。
- (2) 表示されたメニューの[デバイスマネージャー]をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) [ディスプレイアダプター]をダブルクリックし、その下にある[Intel(R) HD Graphics ...]をダブルクリックします。

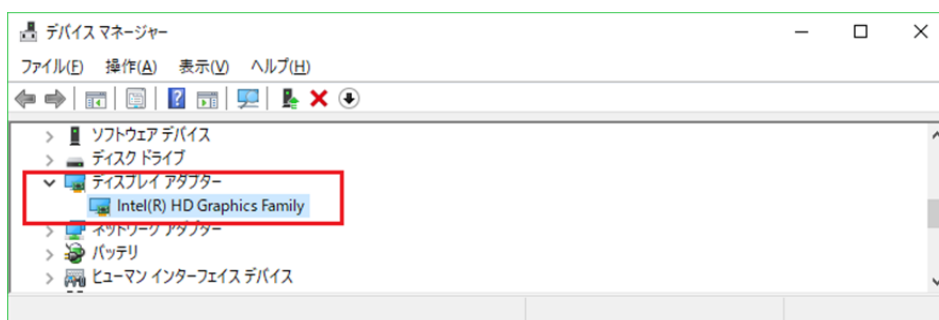

- (4) 「ドライバー」タブを開きバージョンを確認してください。

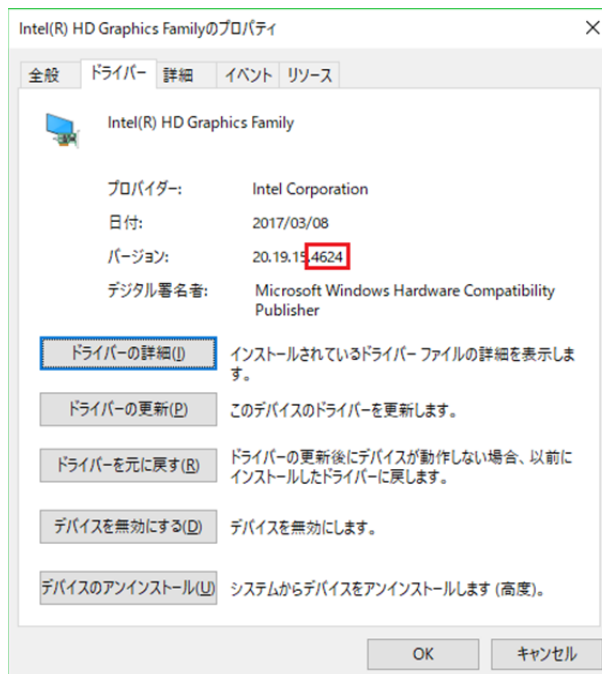

- ・ バージョンの下4桁が「4835」より小さい場合（「4549」、「4624」等の場合）ビデオドライバーのアップデートが必要です。
ビデオドライバーアップデートプログラム (video_20.19.15.4835_hsw_w10.exe) をダウンロードしてください。

- ・ バージョンの下4桁が「4835」の場合、または、それより大きい場合
ビデオドライバーはアップデート済みです。(アップデートは不要です。)


(5) [OK]をクリックし、Intel (R) HD Graphics ... のプロパティ画面を閉じます。

ビデオドライバーのアップデートが必要な場合、「2. ビデオドライバーのアップデート」にお進みください。


2. ビデオドライバーのアップデート

- (1) ダウンロードしたビデオドライバーアップデートプログラム (video_20.19.15.4835_hsw_w10.exe) をダブルクリックして実行します。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
(標準では c:\util\drivers\video4835_HSW_w10)
- (4) [OK]をクリックします。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きますので、そのままお待ちください。(展開先フォルダが開くまで1分以上かかる場合があります。)
- (5) 展開先フォルダ内の、[Setup] (拡張子を表示している場合は [Setup.exe]) をダブルクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。


- (6) 「インテル(R) グラフィックス・ドライバー セットアップ・プログラムによるこそ」画面で、[次へ]をクリックします。

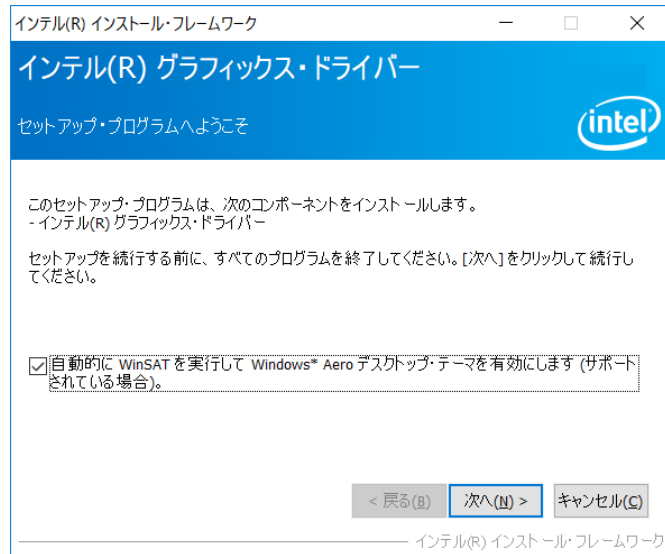

- (7) 「インテル(R) グラフィックス・ドライバー 使用許諾契約書」画面で、使用許諾内容をよく読み、[はい(Y)]をクリックします。
- (8) 「インテル(R) グラフィックス・ドライバー Readme ファイル情報」画面で、[次へ(N)]をクリックします。
- (9) ビデオドライバーのアップデートが行われます。アップデート中、画面の解像度が切り替わったり、何も表示されない状態になったりする場合がありますが、「インテル(R) グラフィックス・ドライバー セットアップの進行状況」画面の下部に「[次へ]をクリックして続行してください」と表示されるまで、そのままお待ちください。

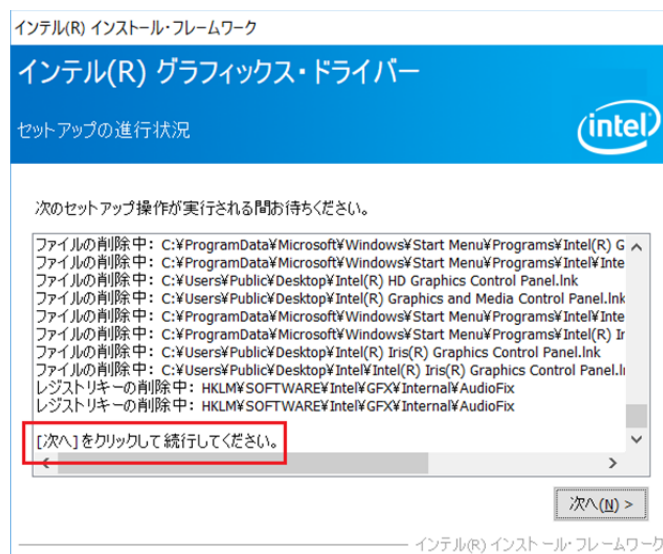

- (10) 「インテル(R) グラフィックス・ドライバー セットアップの進行状況」画面で、[次へ]をクリックします。
- (11) 「インテル(R) グラフィックス ドライバー セットアップ完了」画面で、[はい、コンピューターを今すぐ再起動します。]を選択し、[完了]をクリックします。コンピューターが再起動されます。

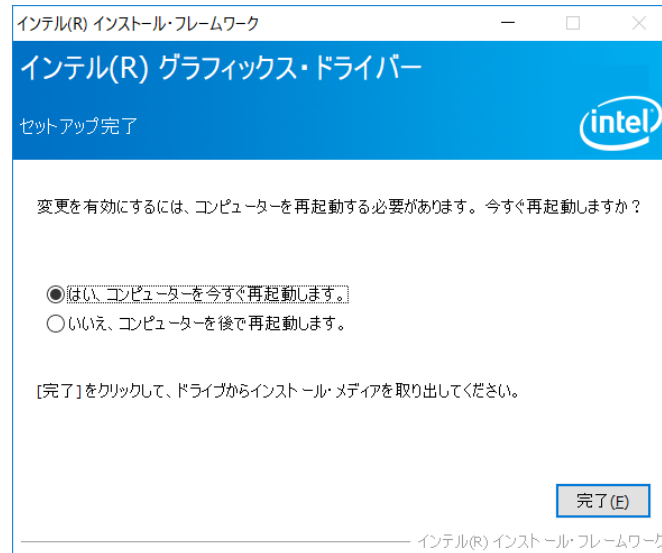

- (12) サインイン後、「C:\¥windows¥System32¥WinSAT.exe」画面が短時間表示されます。消えるまで、そのままお待ちください。

3. アップデート後の確認

- (1) 「1. ビデオドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード」と同手順で、ビデオドライバーがアップデート済みであることを確認してください。

以上でアップデート作業は完了です。