

FZ-G1L シリーズシリーズ (Windows 7) DisplayLink ドライバーアップデート手順書

公開日 2018/1/16

本書では、DisplayLink ドライバーをアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ 対象機種以外では、DisplayLink ドライバーのアップデートを行えません。ご使用されている機種が対象機種であることを今一度ご確認ください。
- ・ アップデートを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログインしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログインして操作してください。）
- ・ **ウイルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。（DisplayLink ドライバーのアップデート完了後には元にお戻しください。）**

【お願い】

アップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。（アップデートプログラムのダウンロード時を除く。）
- ・ LAN ケーブルは外してください。（アップデートプログラムのダウンロード時を除く。）
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。


【アップデート方法】

DisplayLink ドライバーのアップデートは下記の流れで行います。

1. DisplayLink ドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード
2. 旧 DisplayLink ドライバーのアンインストール
3. 新 DisplayLink ドライバーのインストール
4. アップデート後の確認

アップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証されません。

1. DisplayLink ドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード


- (1)  (スタートボタン) - [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- (2) 「DisplayLink Core Software」 を選択し、下段に表示される製品バージョンを確認してください。




- ・ バージョンが「8.3.2010.0」より古い場合（「7.6.55673.0」等の場合）
DisplayLink ドライバーのアップデートが必要です。
DisplayLink ドライバーアップデートプログラムをダウンロードしてください。
- ・ 32 ビットオペレーティングシステムをお使いの場合
dlink_8.3.2010.0_32.exe
- ・ 64 ビットオペレーティングシステムをお使いの場合
dlink_8.3.2010.0_64.exe
- ・ バージョンが「8.3.2010.0」の場合、または、それより新しい場合
DisplayLink ドライバーはアップデート済みです。（アップデートは不要です。）


DisplayLink ドライバーのアップデートが必要な場合、「2. 旧 DisplayLink ドライバーのアンインストール」にお進みください。

2. 旧 DisplayLink ドライバーのアンインストール


- (1)  (スタートボタン) - [コントロールパネル] - [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- (2) 「DisplayLink Core Software」 を選択し、[アンインストール] をクリックします。
- (3) 「DisplayLink Core Software をアンインストールしますか？」 というメッセージ画面が表示される場合があります。メッセージ画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。

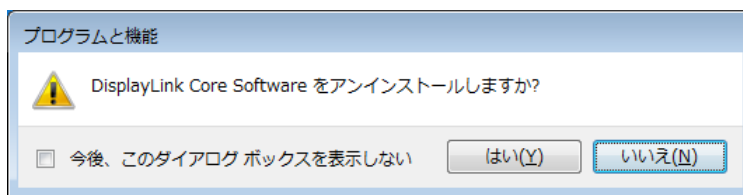

- (4) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (5) 「依存製品のアンインストール」の確認画面が表示される場合があります。確認画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。

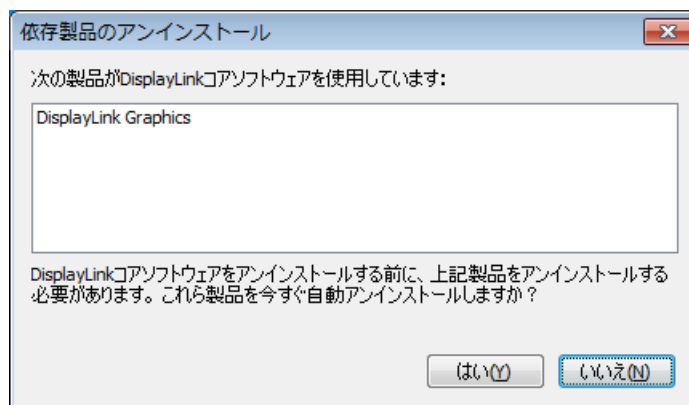

- (6) DisplayLink ドライバーのアンインストールが行われます。アンインストールが完了すると、システムを再起動する必要がある旨のメッセージ画面が表示されます。

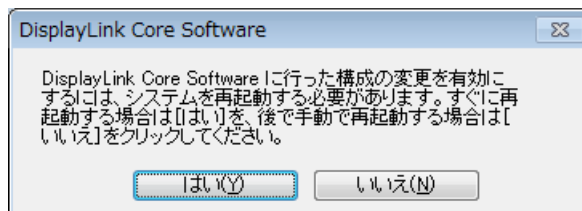

- (7) [はい] をクリックします。コンピューターが再起動されます。

3. 新 DisplayLink ドライバーのインストール

- (1) ダウンロードした DisplayLink ドライバーアップデートプログラム (dlink_8.3.2010.0_32.exe または dlink_8.3.2010.0_64.exe) をダブルクリックして実行します。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。標準では以下のフォルダに展開されます。
 - ・ 32 ビットオペレーティングシステムをお使いの場合
c:\util\drivers\dlink8.3.2010.0_32
 - ・ 64 ビットオペレーティングシステムをお使いの場合
c:\util\drivers\dlink8.3.2010.0_64
- (4) [OK] をクリックします。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きますので、そのままお待ちください。(展開先フォルダが開くまで 1 分以上かかる場合があります。)
- (5) 展開先フォルダ内の、[Pinstall] (拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]) を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- (6) 「C:\windows\System32\cmd.exe」画面が表示され、DisplayLink ドライバーのインストールが行われます。この画面が消えればインストール完了です。
- (7) コンピューターを再起動します。

4. アップデート後の確認

- (1) 「1. DisplayLink ドライバーのアップデート要否確認とアップデートプログラムのダウンロード」と同手順で、DisplayLink ドライバーがアップデート済みであることを確認してください。

以上でアップデート作業は完了です。