

## 電源コントローラーアップデート手順書

公開日:2016年08月06日

### アップデートの対象バージョン

#### 【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデートは、以下の機種品番、電源コントローラーバージョンが対象になります。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-XZ6[H/R/S]シリーズ	V1.00L11(本体(タブレット部))
CF-XZ6[B/Y/Z]シリーズ	V1.00L12(本体(タブレット部))
CF-XZ6[P/Q/W/X]シリーズ	V1.00L13(本体(タブレット部))
	V1.00L16(本体(タブレット部))

電源コントローラーのバージョンがすでに更新後のバージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

#### 【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデート後、電源コントローラーは以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-XZ6[H/R/S]シリーズ	V1.00L18(本体(タブレット部))
CF-XZ6[B/Y/Z]シリーズ	
CF-XZ6[P/Q/W/X]シリーズ	

### お願い

**アップデートに失敗しないため、電源コントローラーのアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。**

- ①ACアダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ②USB機器はすべて外してください。
- ③実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

これ以降、特に記載のない場合は、CF-XZ6シリーズにおいて、電源コントローラーのバージョンをV1.00L11からV1.00L18にアップデートする場合の、Windows10での画面を例に説明します。実際の画面とは異なる場合があります。


## バージョンの確認方法


電源コントローラーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

### 【電源コントローラーのバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。

(2) ①  をクリックし、② [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] を選択し、PC 情報ビューアーを起動します。

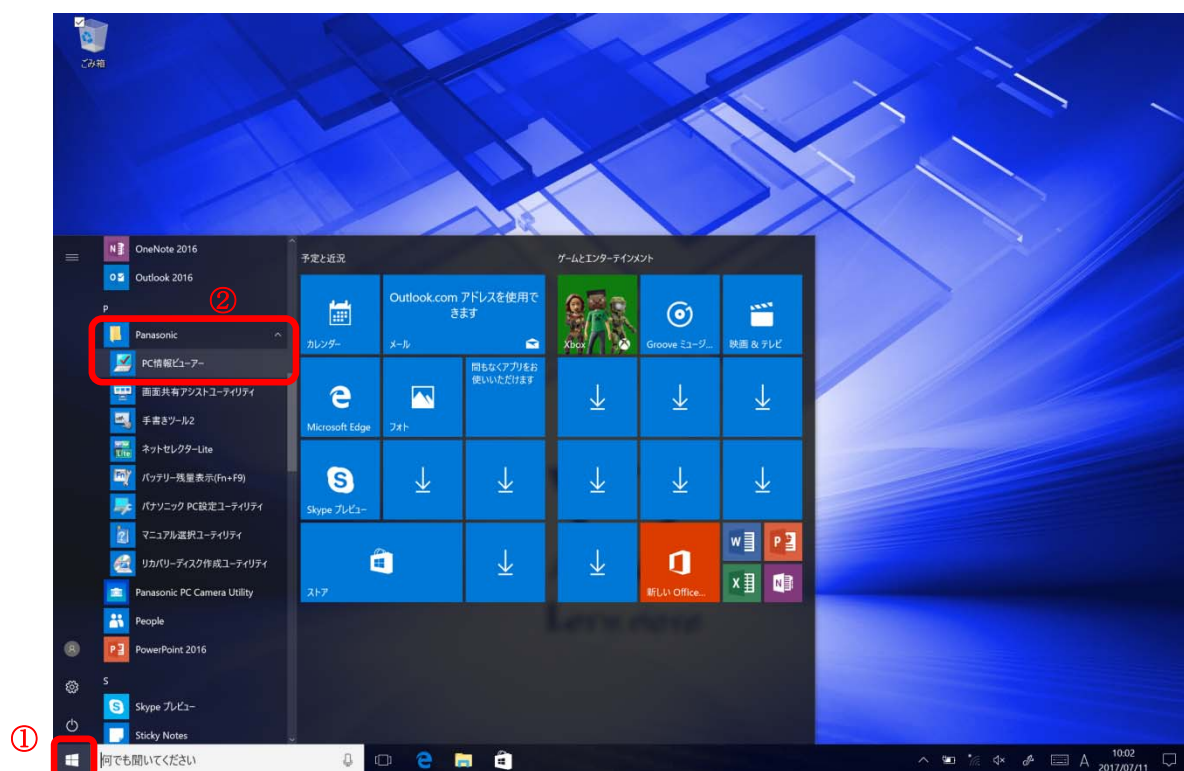

- (3) 「セットアップ」タブを開き、「電源コントローラーバージョン(本体(タブレット部))」欄を確認します。

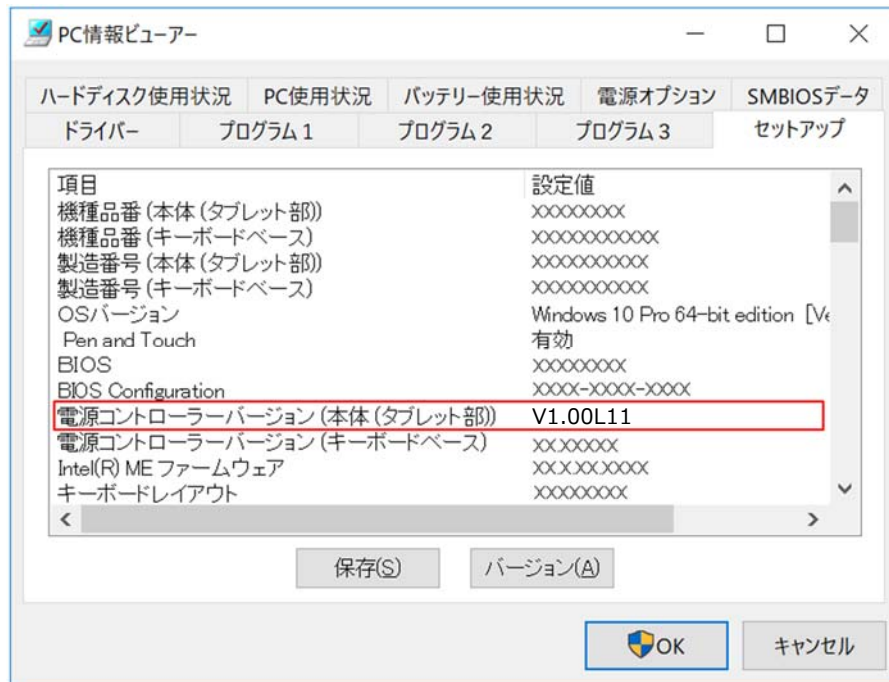

## アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

### 【アップデートの流れ】

- アップデートプログラムをダウンロードする。
- ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

### 【お願い】

本プログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンしてください（ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください）。

## アップデート手順

### (A) アップデートプログラムをダウンロードする。


電源コントローラーをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

CF-XZ6[H/R/S]シリーズ CF-XZ6[B/Y/Z]シリーズ CF-XZ6[P/Q/W/X]シリーズ	本体(タブレット部) ec_xz6_123_m180191 (拡張子付きの場合は ec_XZ6_123_m180191.exe)
---	--

### (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに電源コントローラーアップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。




「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。

- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]を選択してください。
- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「c:\%ecup」が設定されています。[OK]を選択してください。



すでに展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は、「c:\%ecup は既に存在します。上書きしますか？」のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックしてください。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\%ecup）が自動的に表示されます。

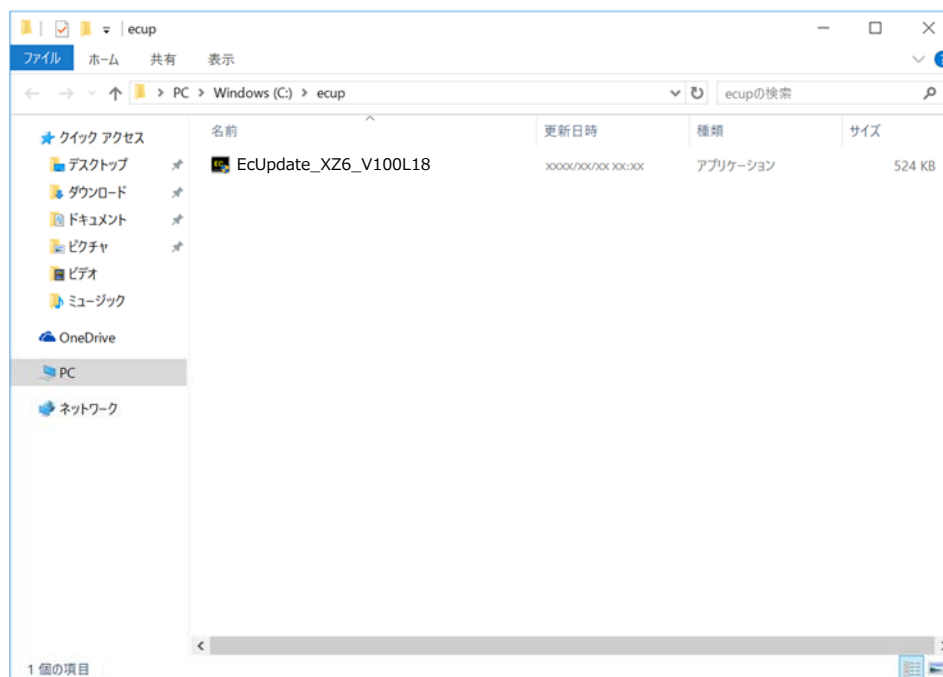

**(C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。**

**下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。**


- (1) 電源コントローラーアップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\%ecup）で、電源コントローラーアップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



EcUpdate\_XZ6\_V100L18

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。

(2) 電源コントローラーアップデートプログラムが起動したら、[OK]を選択します。

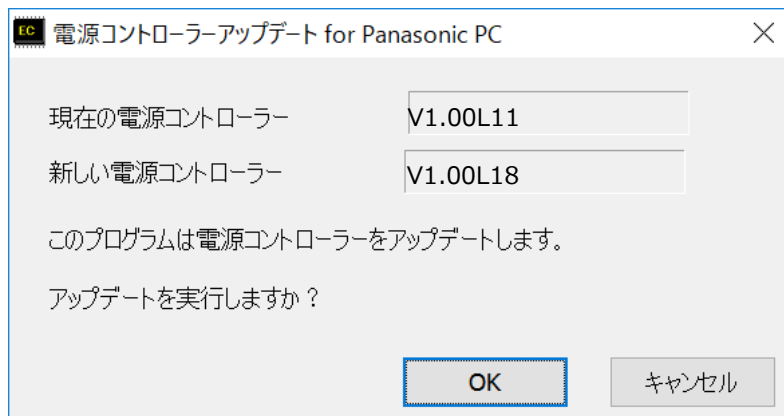


(3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]を選択します。

アップデート完了後、自動的に Windows が起動します。

**【お願い】**

**この画面の終了後、Windows は自動的に終了します。更新完了後、自動的に Windows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。**

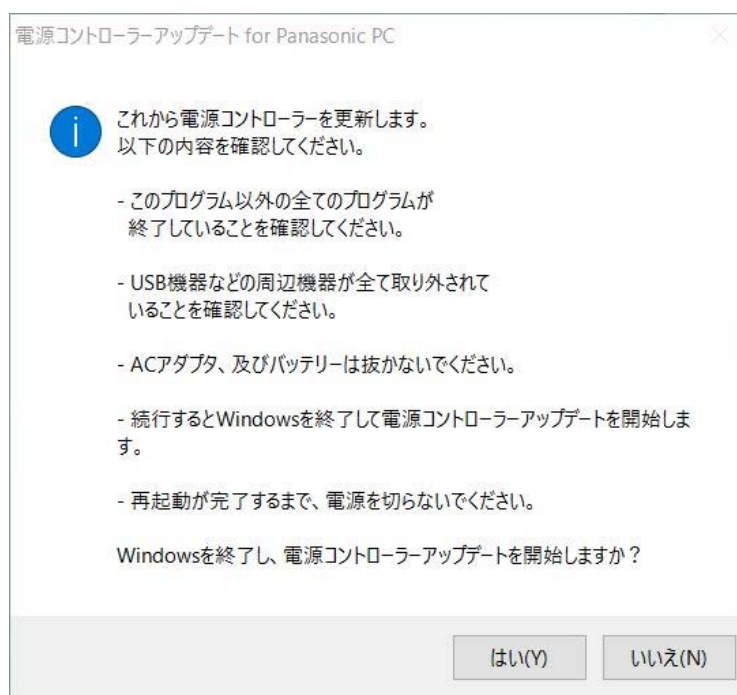


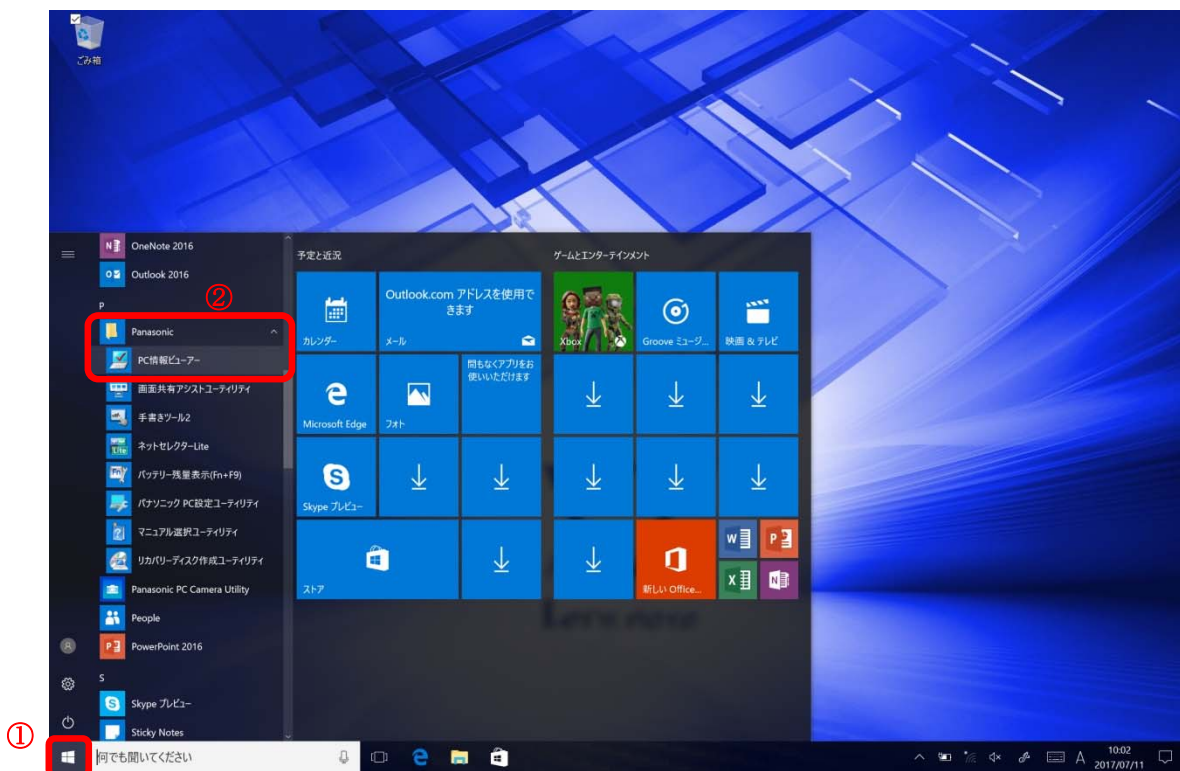
以上で電源コントローラーのアップデート作業は完了です。

## 【アップデートプログラム実行後の電源コントローラーのバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。

(2) ①  をクリックし、② [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] を選択し、PC 情報ビューアーを起動します。



- (3) 「セットアップ」タブを開き、「電源コントローラーバージョン(本体(タブレット部))」欄をご確認ください。

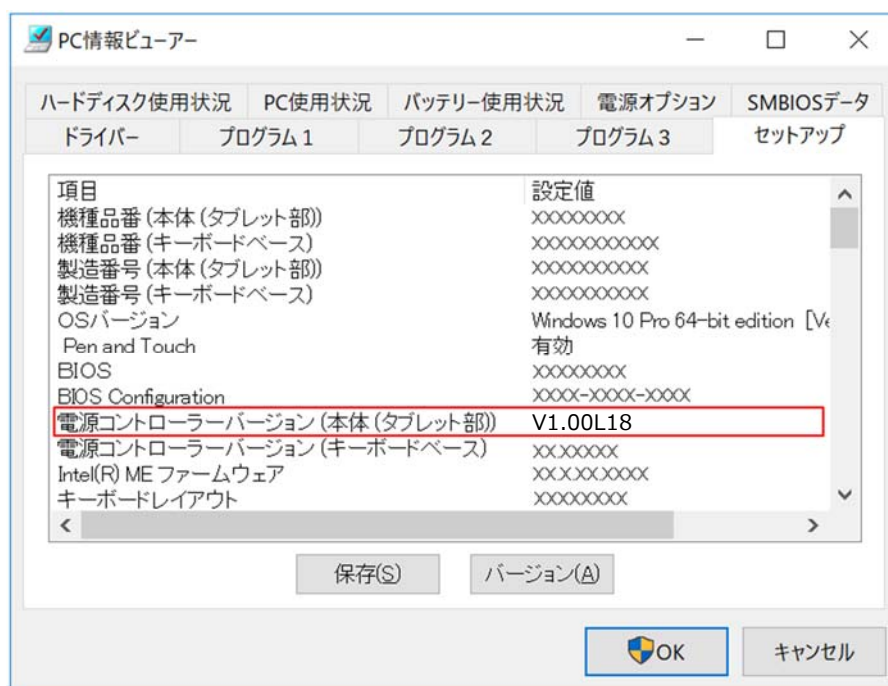

以上