

電源コントローラーアップデート手順書

公開日:2018年09月28日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデートは、以下の機種品番、電源コントローラーバージョンが対象になります。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-20[E/G]シリーズ	・本体(タブレット部) V2.00L12 V2.00L13 V2.00L15 ・キーボードベース部 V2.00L12 V2.00L13
FZ-G1W シリーズ	V5.00L10
FZ-M1J シリーズ	V3.00L10
FZ-M1G シリーズ	V3.50L10
CF-LV7[2/3/7/8]シリーズ	V1.00L11
CF-RZ6[1/2/7/8]シリーズ	V2.00L13
CF-SV7[L/M/T/U/2/3/7/8]シリーズ	V1.00L10 V1.00L11
<u>CV-XZ6 シリーズ</u>	
・本体(タブレット部) CF-XZ6[L/T/U]シリーズ CF-XZ6[2/7/8]シリーズ	・本体(タブレット部) V2.00L10 V2.00L12 V2.00L13 V2.00L15
・キーボードベース部 CF-XZ6[H/R/S]シリーズ CF-XZ6[B/Y/Z]シリーズ CF-XZ6[P/Q/W/X]シリーズ CF-XZ6[L/T/U]シリーズ CF-XZ6[2/7/8]シリーズ CF-VEKXZ01JS	・キーボードベース部 V2.00L10 V2.00L12 V2.00L13

電源コントローラーのバージョンがすでに次頁の更新後のバージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデート後、電源コントローラーは以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-20[E/G]シリーズ	・本体(タブレット部) V2.00L16 ・キーボードベース部 V2.00L14
FZ-G1W シリーズ	V5.00L11
FZ-M1J シリーズ	V3.00L11
FZ-M1G シリーズ	V3.50L11
CF-LV7[2/3/7/8]シリーズ	V1.00L12
CF-RZ6[1/2/7/8]シリーズ	V2.00L15
CF-SV7[L/M/T/U/2/3/7/8]シリーズ	V1.00L12
<u>CV-XZ6 シリーズ</u> ・本体(タブレット部) CF-XZ6[L/T/U]シリーズ CF-XZ6[2/7/8]シリーズ ・キーボードベース部 CF-XZ6[H/R/S]シリーズ CF-XZ6[B/Y/Z]シリーズ CF-XZ6[P/Q/W/X]シリーズ CF-XZ6[L/T/U]シリーズ CF-XZ6[2/7/8]シリーズ CF-VEKXZ01JS	・本体(タブレット部) V2.00L16 ・キーボードベース部 V2.00L15

お願い

アップデートに失敗しないため、電源コントローラーのアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ①AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
※バッテリーパックを接続した際にバッテリー状態表示ランプが赤色に点滅している場合は、バッテリーパックを外してください。
- ②USB 機器はすべて外してください。
- ③実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

これ以降、特に記載のない場合は、CF-RZ6 シリーズにおいて、電源コントローラーのバージョンを V2.00L13 から V2.00L15 にアップデートする場合の、Windows10 での画面を例に説明します。実際の画面とは異なる場合があります。


バージョンの確認方法

電源コントローラーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。


【電源コントローラーのバージョン確認方法】

(1) Windows を起動します。

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。

(2) ①  をクリックし、② [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] を選択し、PC 情報ビューアーを起動します。

[Panasonic] の下に [PC 情報ビューアー] が無い場合は、[P] または [Panasonic] の下にある [Panasonic PC 設定ユーティリティ] を起動して、サポートから「PC 情報ビューアーを起動する」を選択してください。

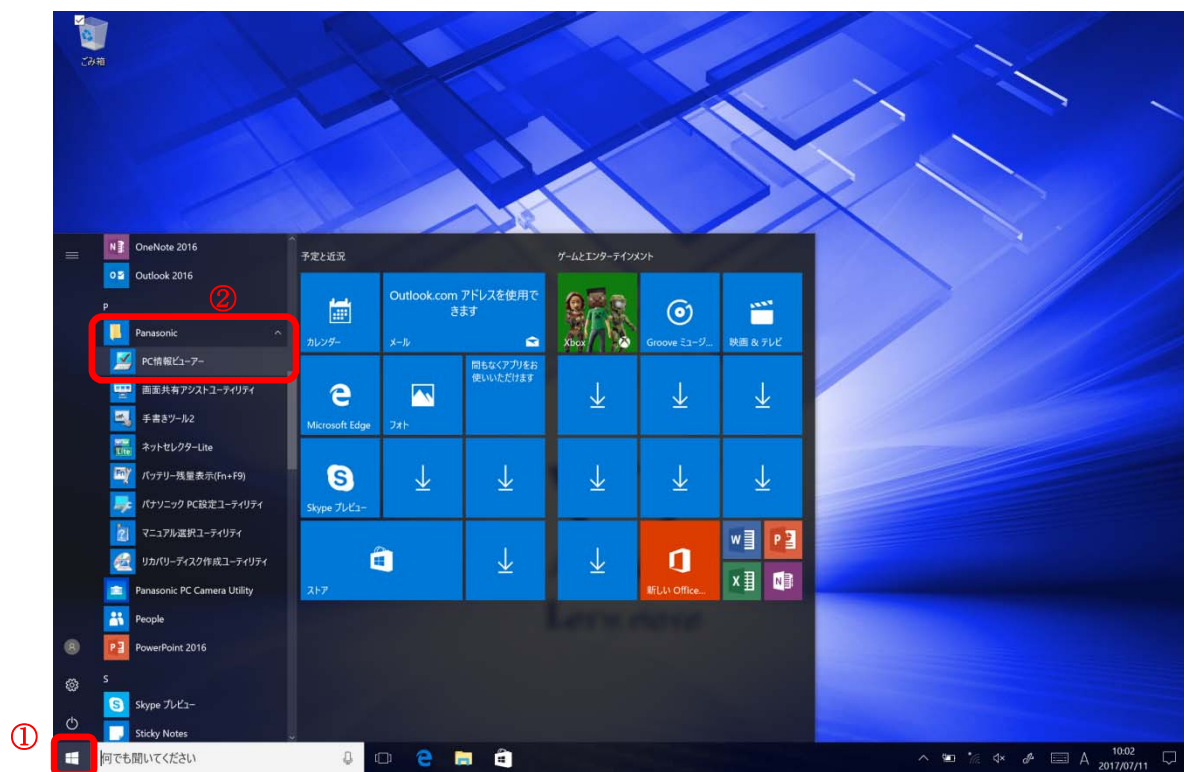


(3) 「セットアップ」タブを開き、「電源コントローラーバージョン」欄を確認します。

CF-LV7[2/3/7/8]シリーズ/ CF-RZ6[1/2/7/8]シリーズ

CF-SV7[L/M/T/U/2/3/7/8]シリーズ


FZ-G1W シリーズ / FZ-M1J シリーズ / FZ-M1G シリーズ

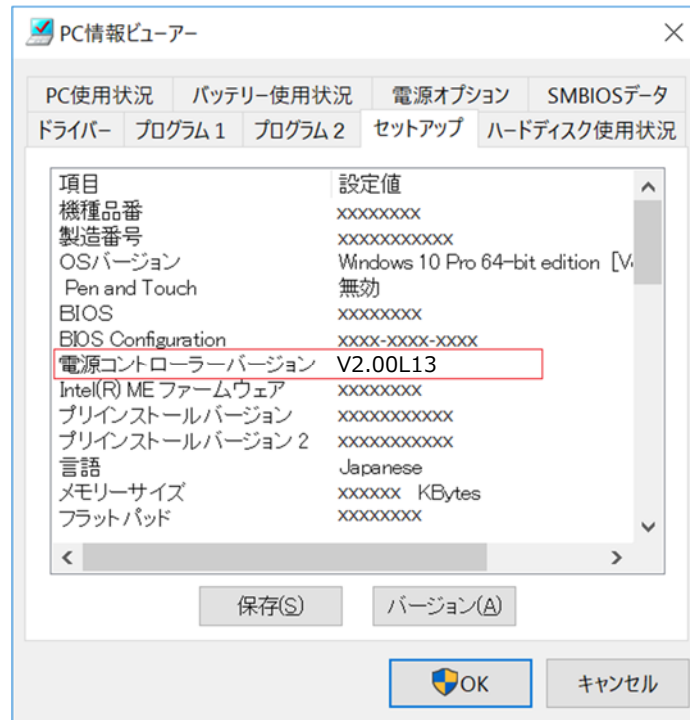


デタッチャブルモデル

(CF-20[E/G]シリーズ/ CF-XZ6 シリーズ)

本体(タブレット部)

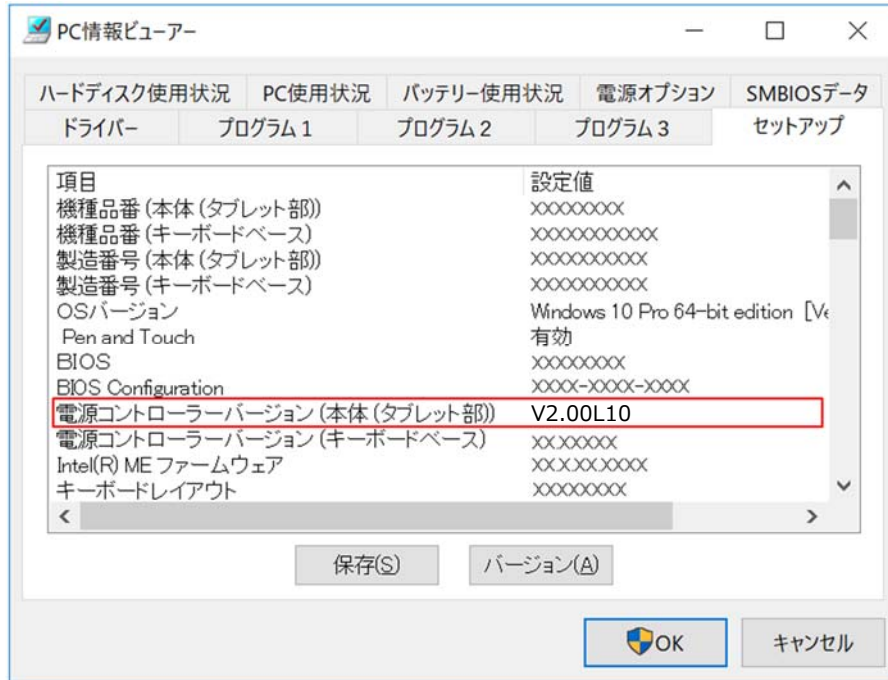

キーボードベース部

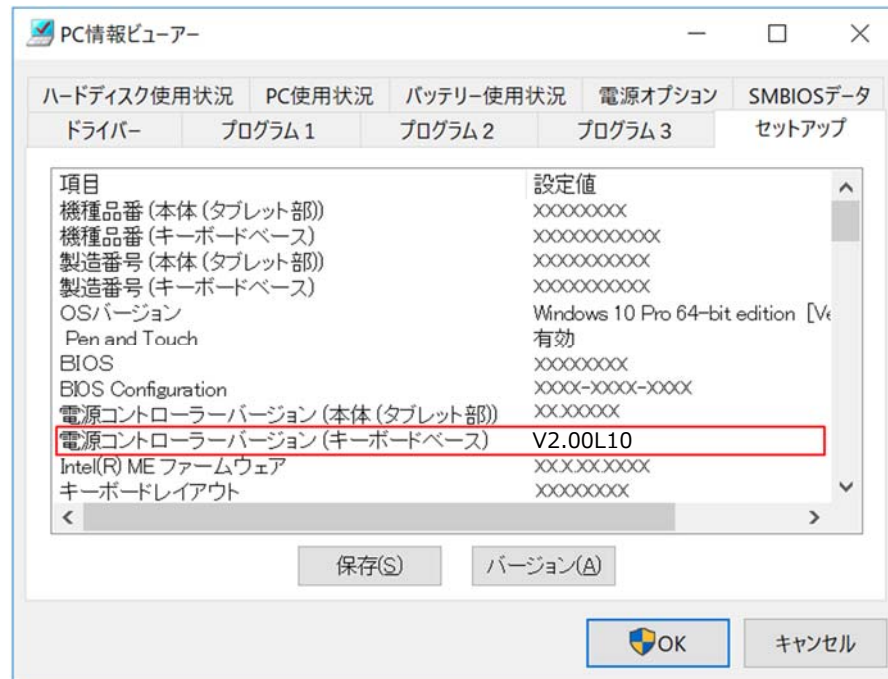

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

【お願い】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください
(ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください)。

アップデート手順

(A) アップデートプログラムをダウンロードする。


電源コントローラーをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

CF-20[E/G]シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> ・本体(タブレット部) ec_20_2_m180214 (拡張子付きの場合は ec_20_2_m180214.exe) ・キーボードベース部 ec_20_2_m180215 (拡張子付きの場合は ec_20_2_m180215.exe)
FZ-G1W シリーズ	ec_g1_5_m185026 (拡張子付きの場合は ec_g1_5_m185026.exe)
FZ-M1J シリーズ	ec_m1_3_m185025 (拡張子付きの場合は ec_m1_3_m185025.exe)
FZ-M1G シリーズ	ec_m1_3v_m180211 (拡張子付きの場合は ec_m1_3v_m180211.exe)
CF-LV7[2/3/7/8]シリーズ	ec_lv7_1_sv7_12_m185021 (拡張子付きの場合は ec_lv7_1_sv7_12_m185021.exe)
CF-RZ6[1/2/7/8]シリーズ	ec_rz6_6_m185022A (拡張子付きの場合は ec_rz6_6_m185022A.exe)
CF-SV7[L/M/T/U/2/3/7/8]シリーズ	ec_lv7_1_sv7_12_m185021 (拡張子付きの場合は ec_lv7_1_sv7_12_m185021.exe)
CV-XZ6 シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> ・本体(タブレット部) ec_xz6_45_m185023 (拡張子付きの場合は ec_xz6_45_m185023.exe) ・キーボードベース部 ec_xz6_12345_m185024 (拡張子付きの場合は ec_xz6_12345_m185024.exe)
<ul style="list-style-type: none"> ・本体(タブレット部) CF-XZ6[L/T/U]シリーズ CF-XZ6[2/7/8]シリーズ ・キーボードベース部 CF-XZ6[H/R/S]シリーズ CF-XZ6[B/Y/Z]シリーズ CF-XZ6[P/Q/W/X]シリーズ CF-XZ6[L/T/U]シリーズ CF-XZ6[2/7/8]シリーズ CF-VEKXZ01JS 	

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに電源コントローラーアップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。


- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]を選択してください。

- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「c:¥ecup」が設定されています。[OK]を選択してください。



すでに展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は、「c:¥ecup は既に存在します。上書きしますか？」のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックしてください。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\%ecup）が自動的に表示されます。

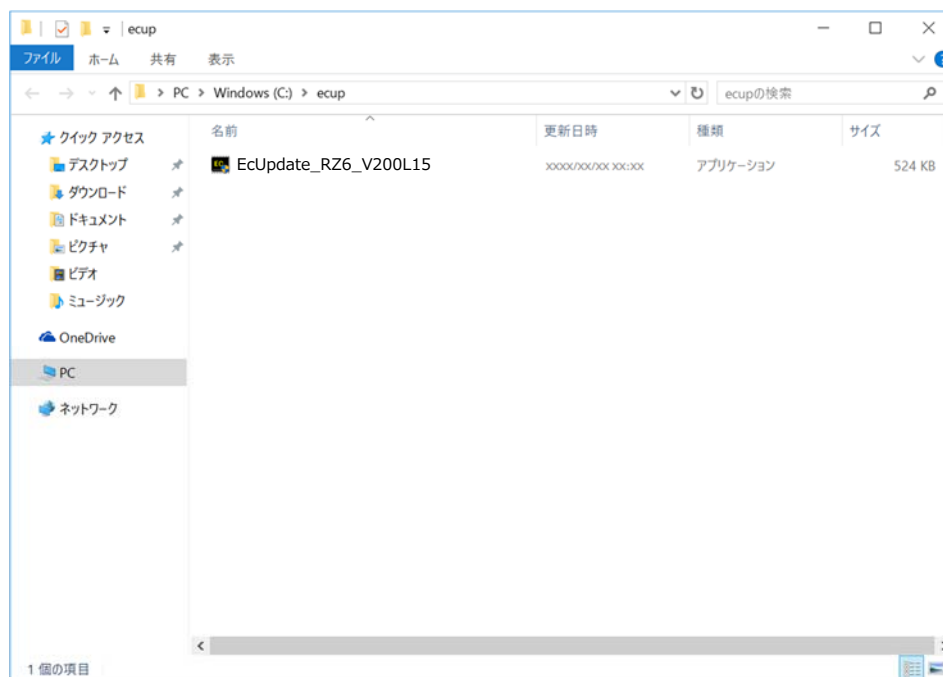


(C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。


※バッテリーパックを接続した際にバッテリー状態表示ランプが赤色に点滅している場合は、バッテリーパックを外してください。

- (1) 電源コントローラーアップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\%ecup）で、電源コントローラーアップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。

(2) 電源コントローラーアップデートプログラムが起動したら、[OK]を選択します。

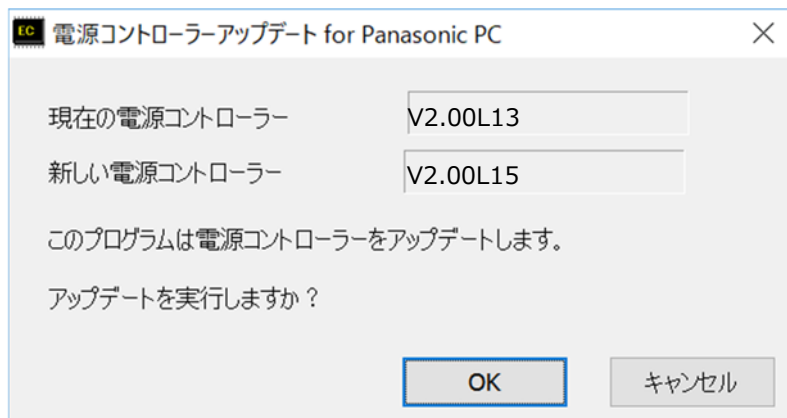


(3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]を選択します。

アップデート完了後、自動的に Windows が起動します。

【お願い】

この画面の終了後、Windows は自動的に終了します。更新完了後、自動的に Windows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

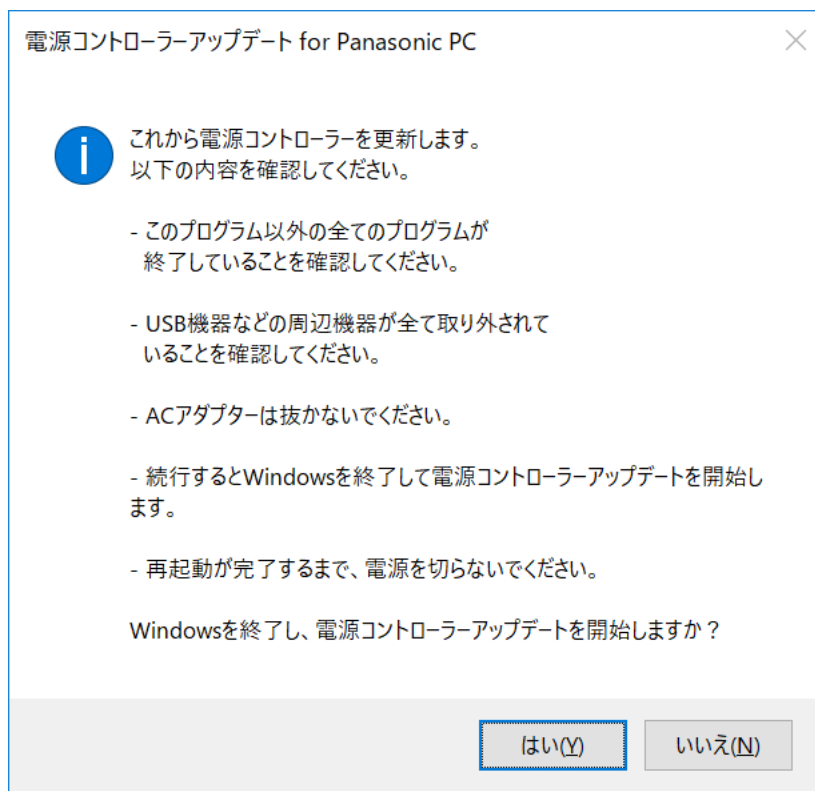


以上で電源コントローラーのアップデート作業は完了です。


【アップデートプログラム実行後の電源コントローラーのバージョン確認方法】

(1) Windows を起動します。

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。

(2) ①  をクリックし、② [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] を選択し、PC 情報ビューアーを起動します。

[Panasonic]の下に[PC 情報ビューアー]が無い場合は、[P]または[Panasonic]の下にある[Panasonic PC 設定ユーティリティ]を起動して、サポートから「PC 情報ビューアーを起動する」を選択してください。

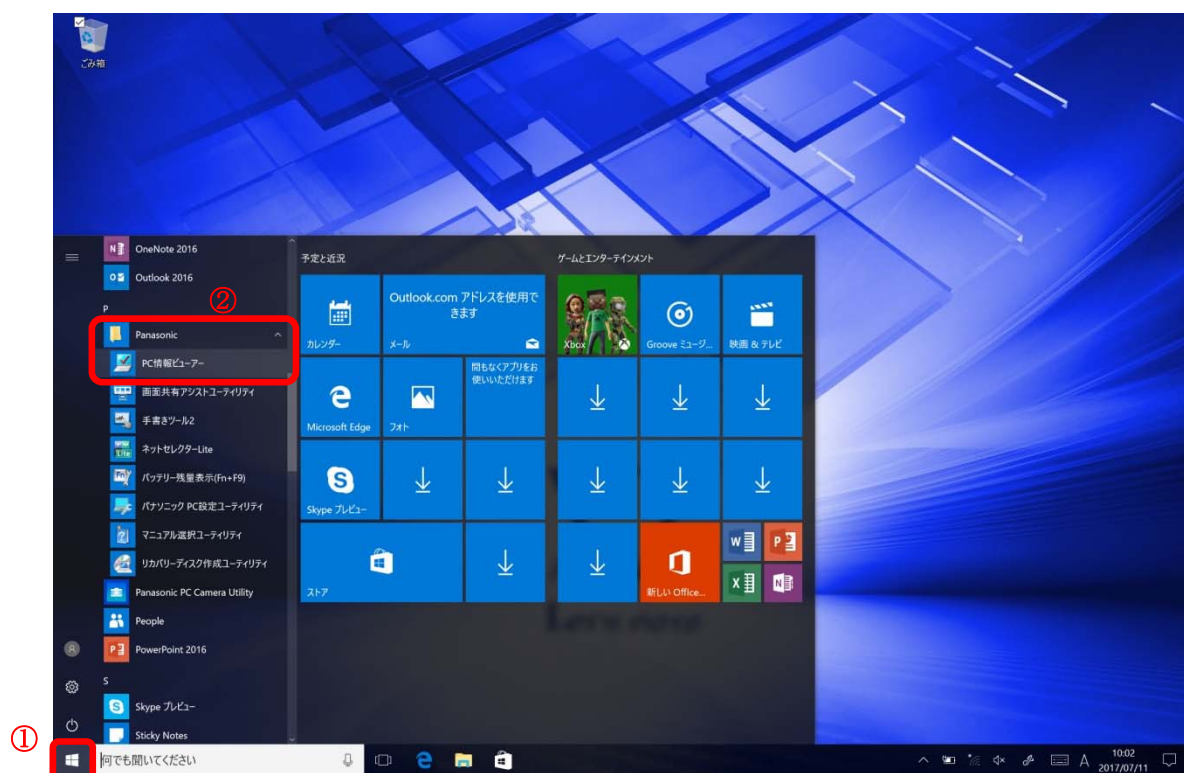


(3) 「セットアップ」タブを開き、「電源コントローラーバージョン」欄をご確認ください。

CF-LV7[2/3/7/8]シリーズ/ CF-RZ6[1/2/7/8]シリーズ

CF-SV7[L/M/T/U/2/3/7/8]シリーズ


FZ-G1W シリーズ / FZ-M1J シリーズ / FZ-M1G シリーズ

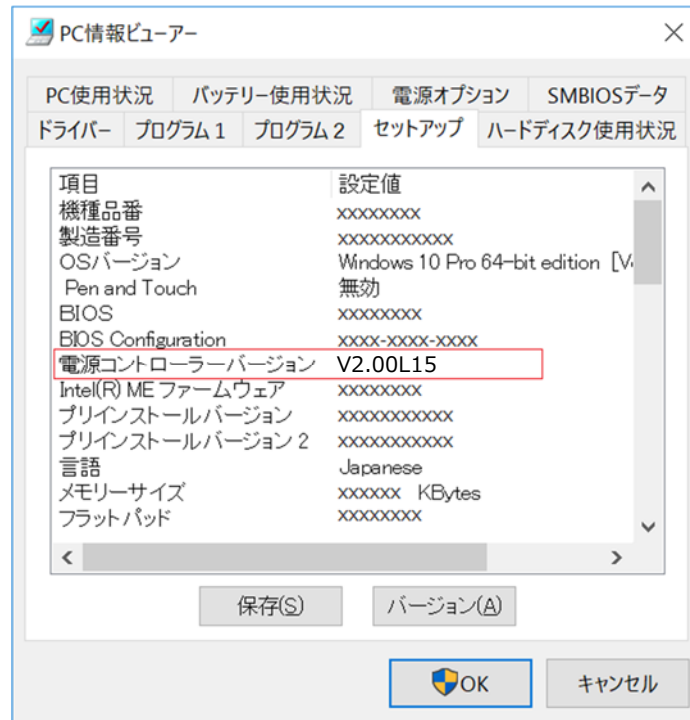


デタッチャブルモデル

(CF-20[E/G]シリーズ/ CF-XZ6 シリーズ)

本体(タブレット部)

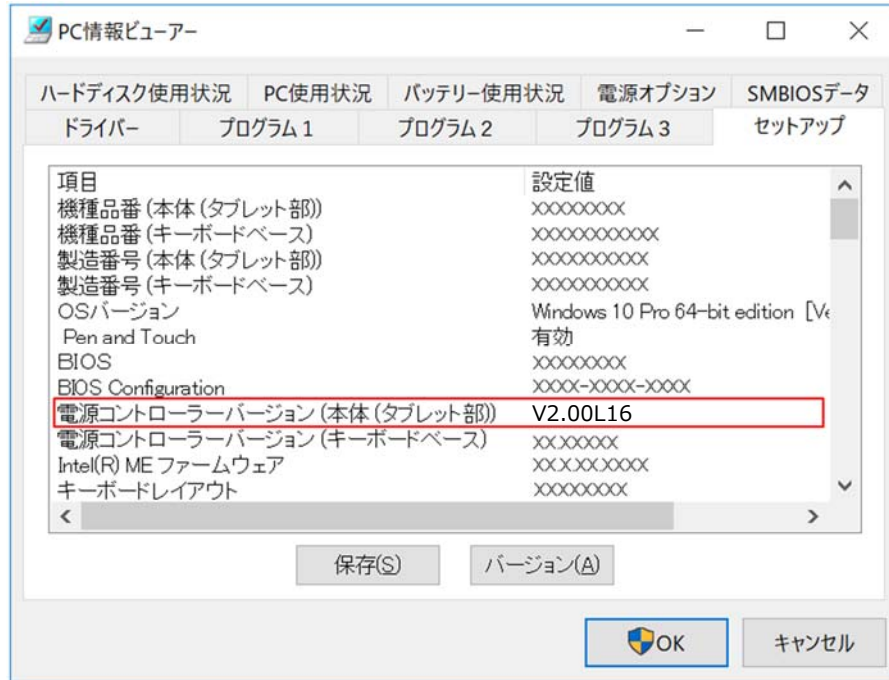

キーボードベース部

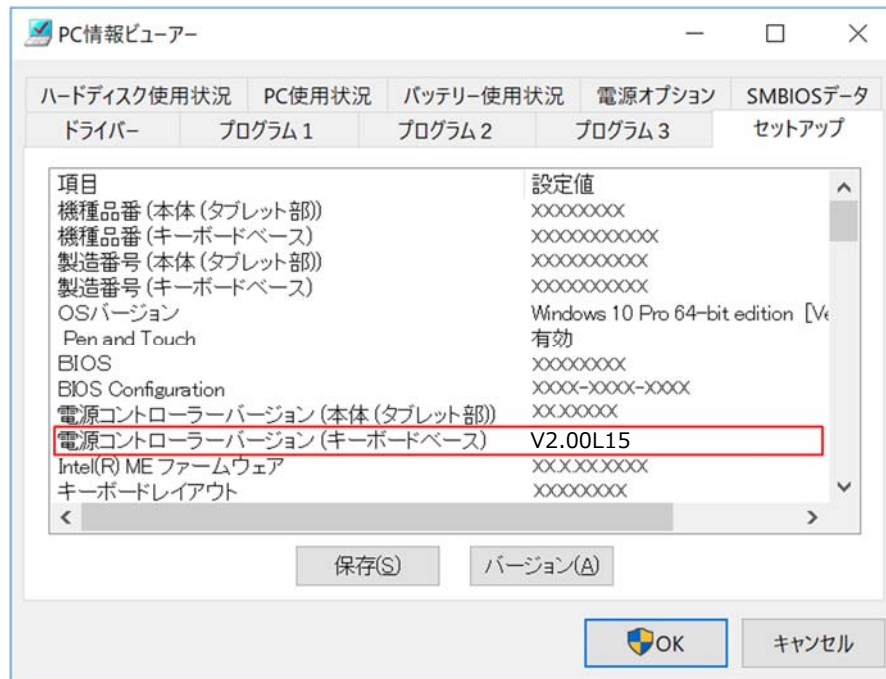

【バッテリー状態表示ランプが赤色に点滅していた場合】

電源コントローラーのバージョンが正常に更新できていることを確認後、バッテリーパックを接続してください。

赤色の点滅が、緑色または橙色(充電状態により変わります)の点灯状態に変われば、以後は正常に使用可能です。

引き続きバッテリー状態表示ランプが赤色に点滅する場合は、弊社サポート窓口にご相談ください。

以上