

## ME ドライバー アップデート手順書

公開日：2019年3月13日

### アップデートの対象バージョン

#### 【対象機種品番】

本ソフトウェアによるMEドライバーのアップデートは、以下の機種品番が対象になります。

機種	対象品番
XZ6	CF-XZ6[R/S/Y/Z]シリーズ CF-XZ6[B/H]シリーズ CF-XZ6[E/F/T/U/W/X/7/8]シリーズ CF-XZ6[C/D/L/P/Q/2]シリーズ
RZ6	CF-RZ6[D/E/F]シリーズ CF-RZ6[R/S/Y/Z]シリーズ CF-RZ6[A/B/G/H]シリーズ CF-RZ6[T/U/W/X/7/8]シリーズ CF-RZ6[G/K/L/N/P/Q/1/2]シリーズ
RZ5	CF-RZ5[A/B]シリーズ CF-RZ5[P/Q]シリーズ CF-RZ5[G/H]シリーズ CF-RZ5[V/W]シリーズ
SZ6	CF-SZ6[E/F]シリーズ CF-SZ6[R/S/Y/Z]シリーズ CF-SZ6[B/C/G/H/J]シリーズ CF-SZ6[W/X]シリーズ CF-SZ6[N/P/Q]シリーズ
SZ5	CF-SZ5[A/B]シリーズ(末尾C除く) CF-SZ5[P/Q]シリーズ CF-SZ5[H/G/J]シリーズ CF-SZ5[W/X/V]シリーズ CF-SZ5BxxxG
LX6	CF-LX6[E/F]シリーズ CF-LX6[R/S/Y/Z]シリーズ CF-LX6[B/C/G/H/J]シリーズ CF-LX6[T/U/W/X]シリーズ CF-LX6[L/M/P/Q]シリーズ
LX5	CF-LX5[A/B]シリーズ CF-LX5[P/Q]シリーズ CF-LX5[G/H/J]シリーズ CF-LX5[V/W/X]シリーズ
MX5	CF-MX5[A/B]シリーズ CF-MX5[P/Q]シリーズ CF-MX5[G/H/J]シリーズ CF-MX5[W/X]シリーズ
SV7	CF-SV7[T/U/7/8]シリーズ CF-SV7[L/M/2/3]シリーズ CF-SV7[S/R]シリーズ CF-SV7[H/J]シリーズ

LV7	CF-LV7[7/8]シリーズ CF-LV7[2/3]シリーズ CF-LV7[E/F/R]シリーズ CF-LV7[G/D/H/J]シリーズ
33	CF-33A シリーズ
G1	FZ-G1R シリーズ FZ-G1W シリーズ
M1	FZ-M1F シリーズ FZ-M1J シリーズ
20	CF-20A シリーズ CF-20[G/E]シリーズ

#### 【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる ME ドライバーアップデート後、ME ドライバーのバージョンは「1828.12.0.1152」にアップデートされます。

ME ドライバーのバージョンがすでに更新後のバージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。


## バージョンの確認方法


ME ドライバーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

### 【ME ドライバーバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

(2) [Windows10 の場合]


デスクトップ画面で  (スタート) を右クリックし、[デバイスマネージャー] をクリックし[デバイスマネージャー] を起動します。

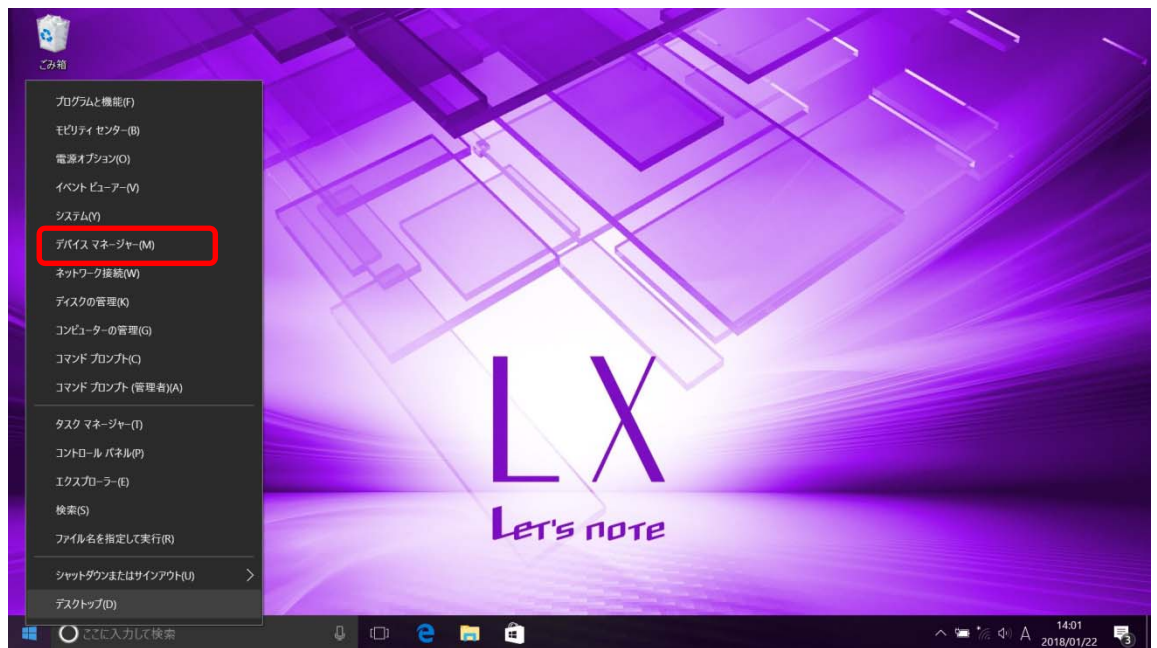


[Windows7 の場合]

デスクトップ画面で  (スタート) をクリック、「コントロール パネル」－「システムとセキュリティ」をクリックし、「システム」の「デバイス マネージャー」をクリックし[デバイスマネージャー] を起動します。

- (3) [システムデバイス]をダブルクリックし、[Intel(R) Management Engine Interface]をダブルクリックして下さい。

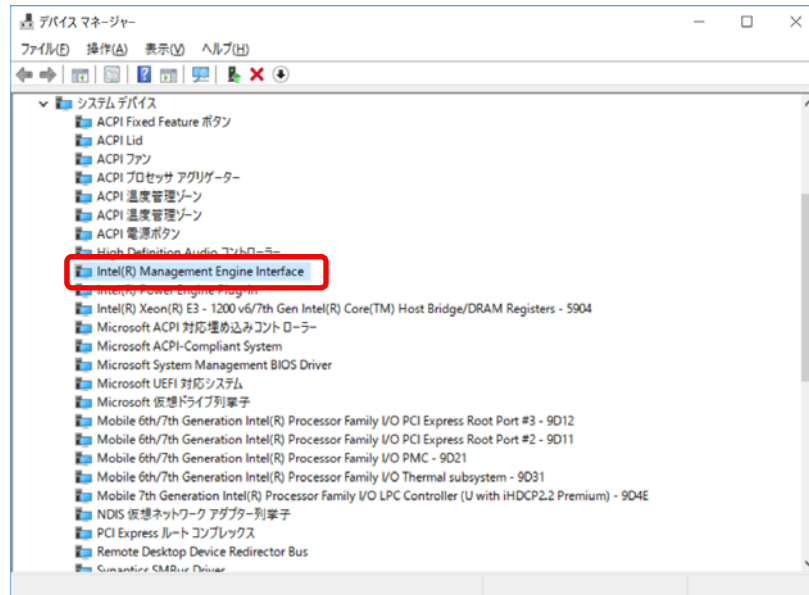

- (4) [ドライバー]タブをクリックし、バージョンの欄に表示されているのが使用されているドライバーのバージョンです。

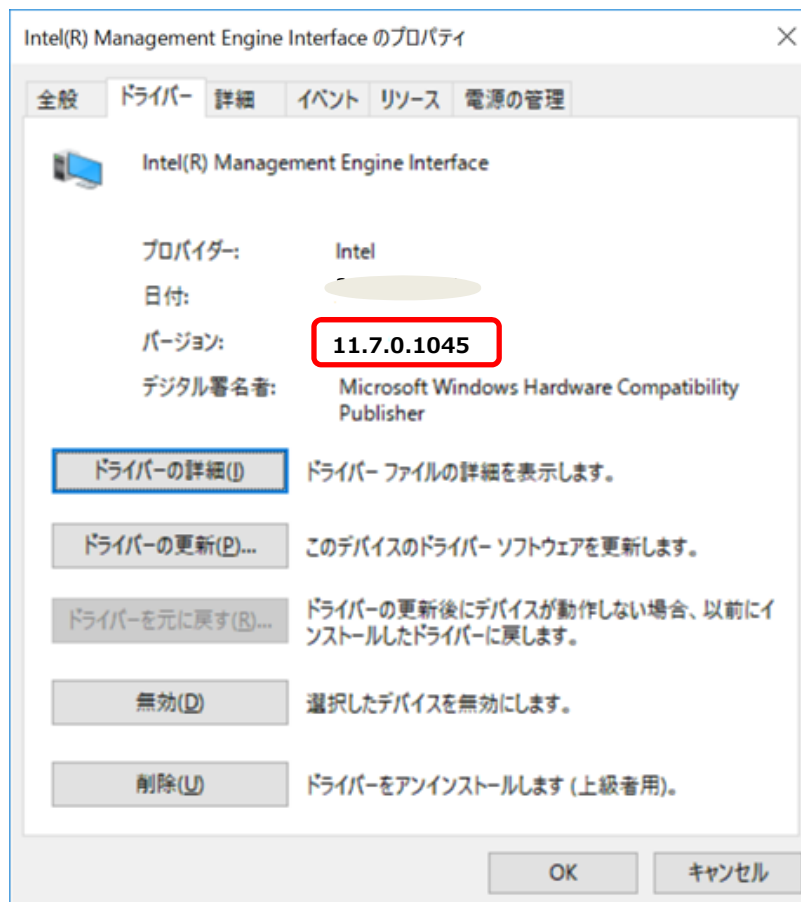

## アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

### 【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中のインストールバッチファイルを実行し、アップデートする。

### 【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください。)

AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続してください。

## アップデート手順


### (A) アップデートプログラムをダウンロードする。

ME ドライバーをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

### (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにアップデートプログラムを展開します。


- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

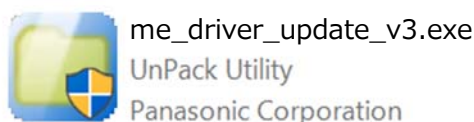


「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をクリックしてください。

- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。  
展開先フォルダーは標準では「C:\util3\drivers\me\_3561」が設定されています。  
[OK]を押下してください。

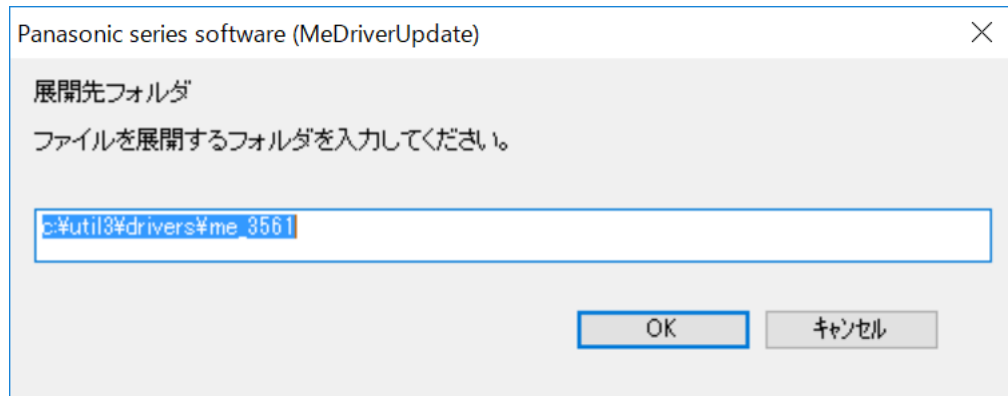


既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアログが表示されます。

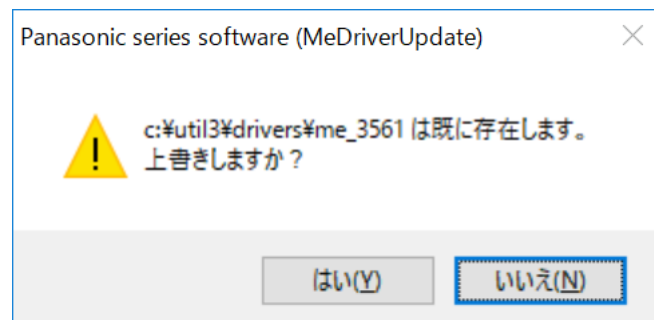

上記の場合、[はい]を押下してください。  
今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では C:\util\3\drivers\me\_3561）が自動的に表示されます。

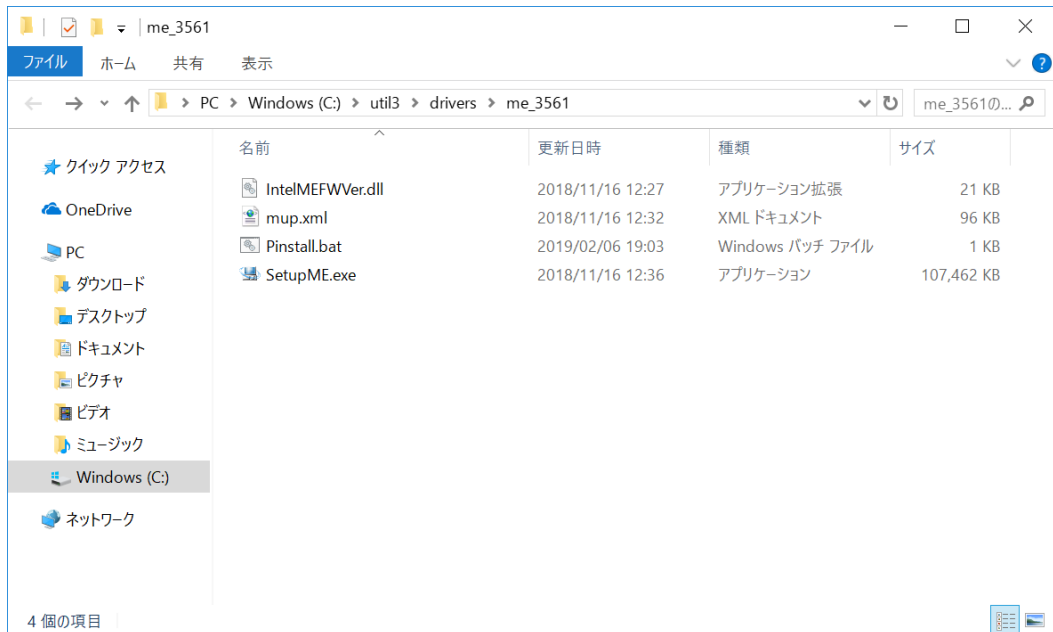

**(C) 展開したファイル中のインストールバッチファイルを実行しアップデートする。**

- (1) ME driver のアップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では C:\util3\drivers\me\_3561）で、Pinstall.bat をダブルクリックします。  
「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。
- (2) セットアップ画面が起動したら、[次へ]を押下します。




- (3) 使用許諾契約書の内容を確認し、[使用許諾契約書の条件に同意する]にチェックを入れ[次へ]を押下します。






(4) インストール先の確認画面が表示されます。問題がなければ、[次へ]を押下します。

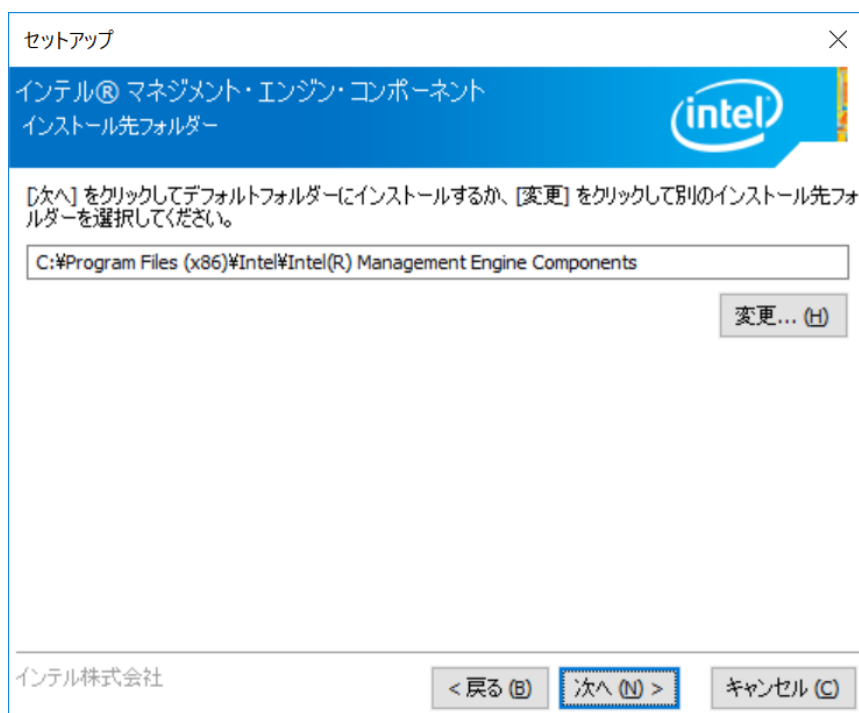

(5) インストールが開始されます。

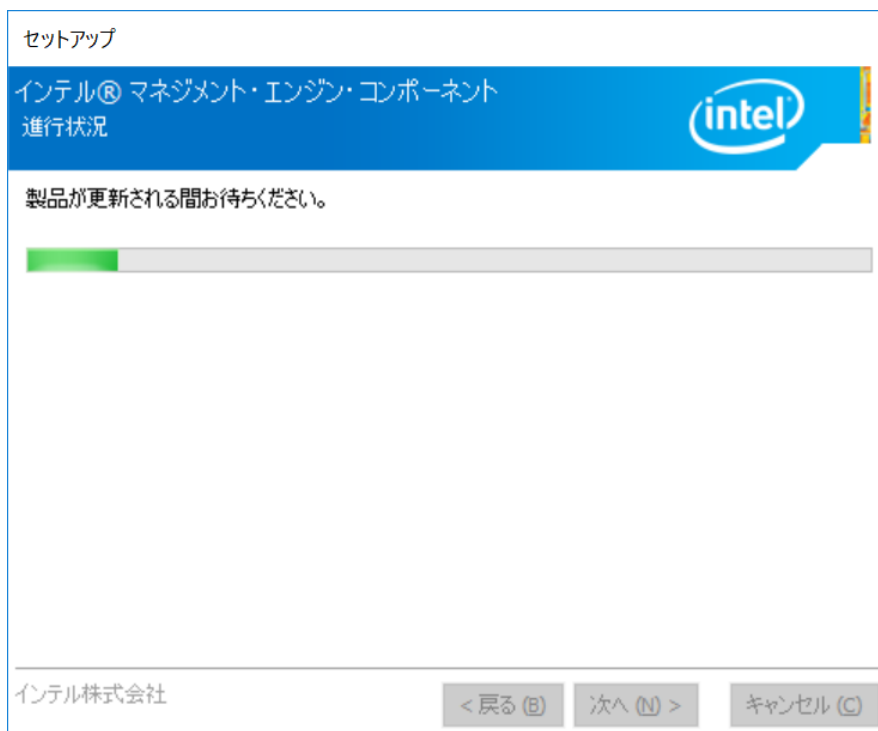


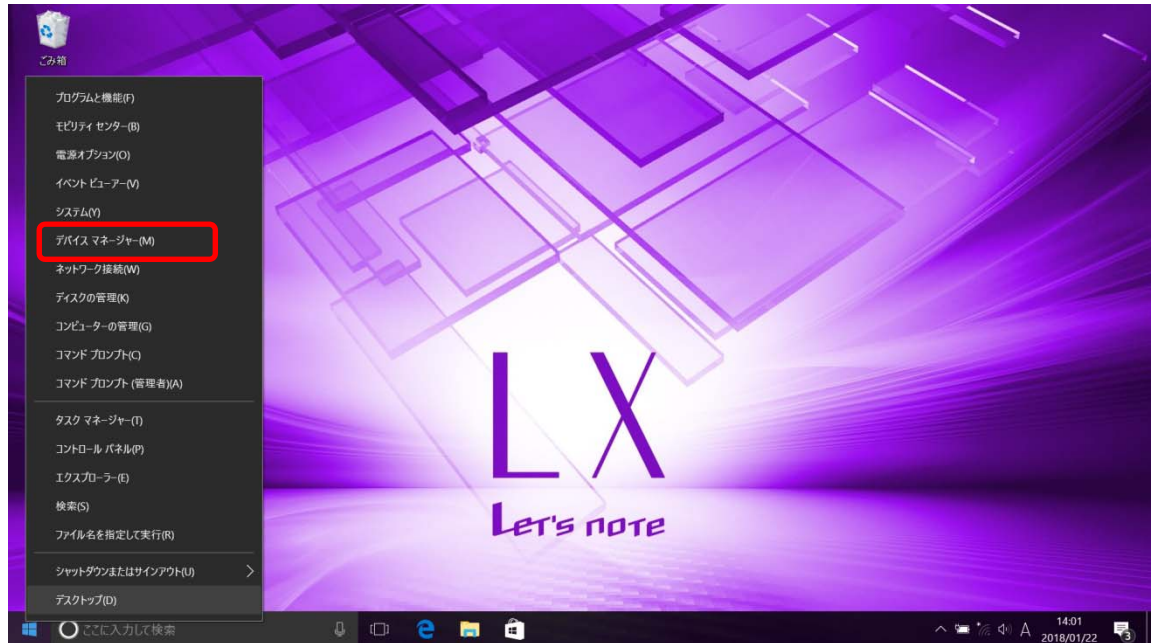
(6) 以上でインストールの完了です。[完了]を押下して下さい。




## 【アップデートプログラム実行後の ME ドライバーのバージョン確認方法】

### (1) [Windows10 の場合]


デスクトップ画面で  (スタート) を右クリックし、[デバイスマネージャー] をクリックし [デバイスマネージャー] を起動します。




### [Windows7 の場合]

デスクトップ画面で  (スタート) をクリック、「コントロール パネル」 - 「システムとセキュリティ」 をクリックし、「システム」の「デバイス マネージャー」 をクリックして [デバイスマネージャー] を起動します。

- (2) [システムデバイス]をダブルクリックし、[Intel (R) Management Engine Interface]をダブルクリックして下さい。

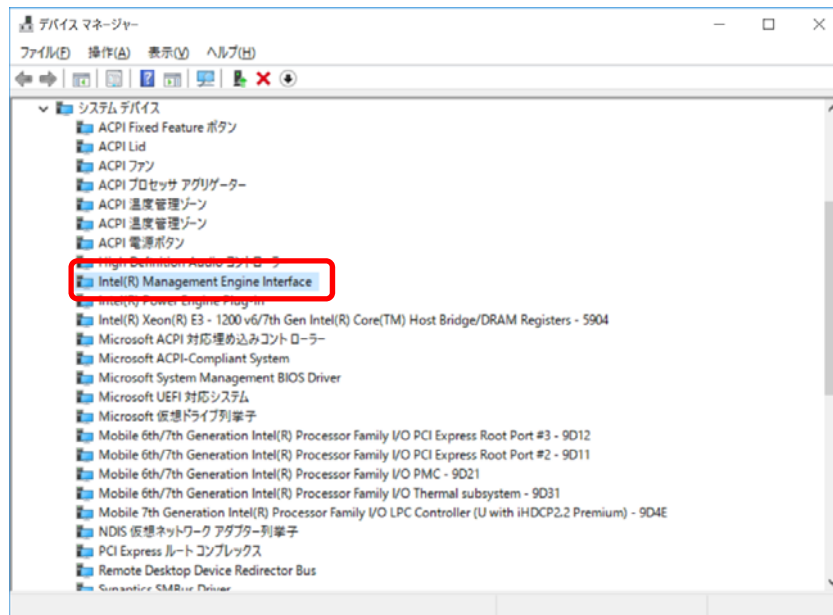

- (3) [ドライバー]タブをクリックし、バージョンの欄が「1828.12.0.1152」と表示されていることを確認して下さい。

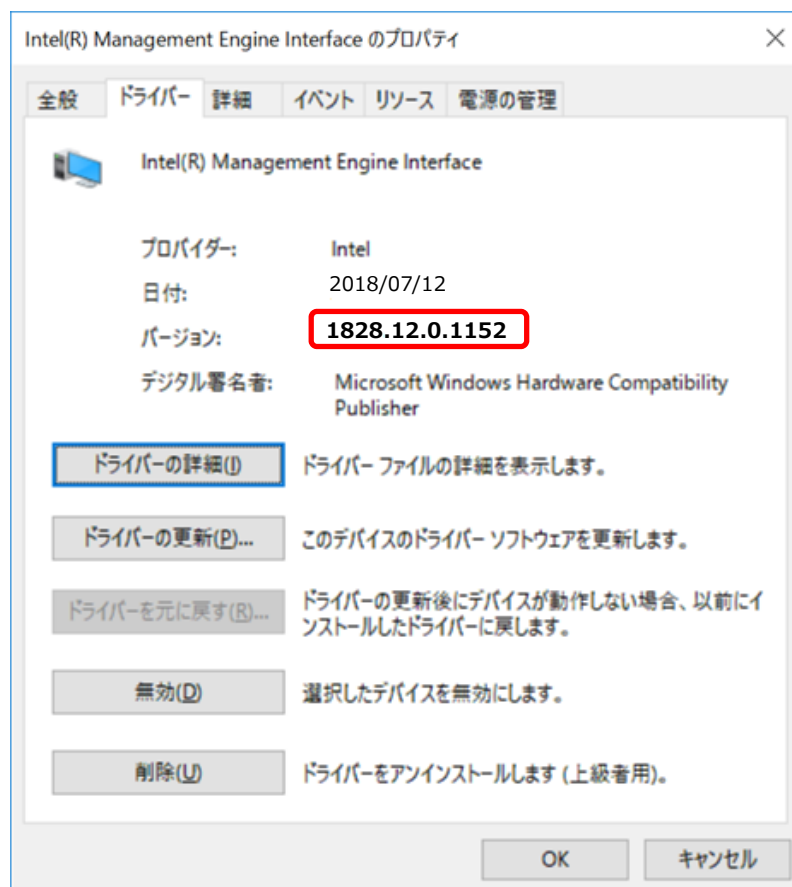

以上