

CF-33A シリーズ 電源コントローラーアップデート手順書

公開日: 2018 年 12 月 6 日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデートは、以下の機種品番、電源コントローラーバージョンが対象になります。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-33A シリーズ	・タブレット V1.00L11 V1.00L12 V1.00L13

電源コントローラーのバージョンがすでに更新後のバージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデート後、電源コントローラーは以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-33A シリーズ	・タブレット V1.00L15

お願い

アップデートに失敗しないため、電源コントローラーのアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- | |
|---|
| <p>①AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
②USB 機器はすべて外してください。
③実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。</p> |
|---|

これ以降、特に記載のない場合は、CF-33A シリーズにおいて、電源コントローラーのバージョンを V1.00L11 から V1.00L15 にアップデートする場合の、Windows10 での画面を例に説明します。実際の画面とは異なる場合があります。


バージョンの確認方法


電源コントローラーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

【電源コントローラーのバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。

(2) ①  をクリックし、② [Panasonic PC 設定ユーティリティ] を起動して、サポートから「PC 情報ビューアーを起動する」を選択してください。

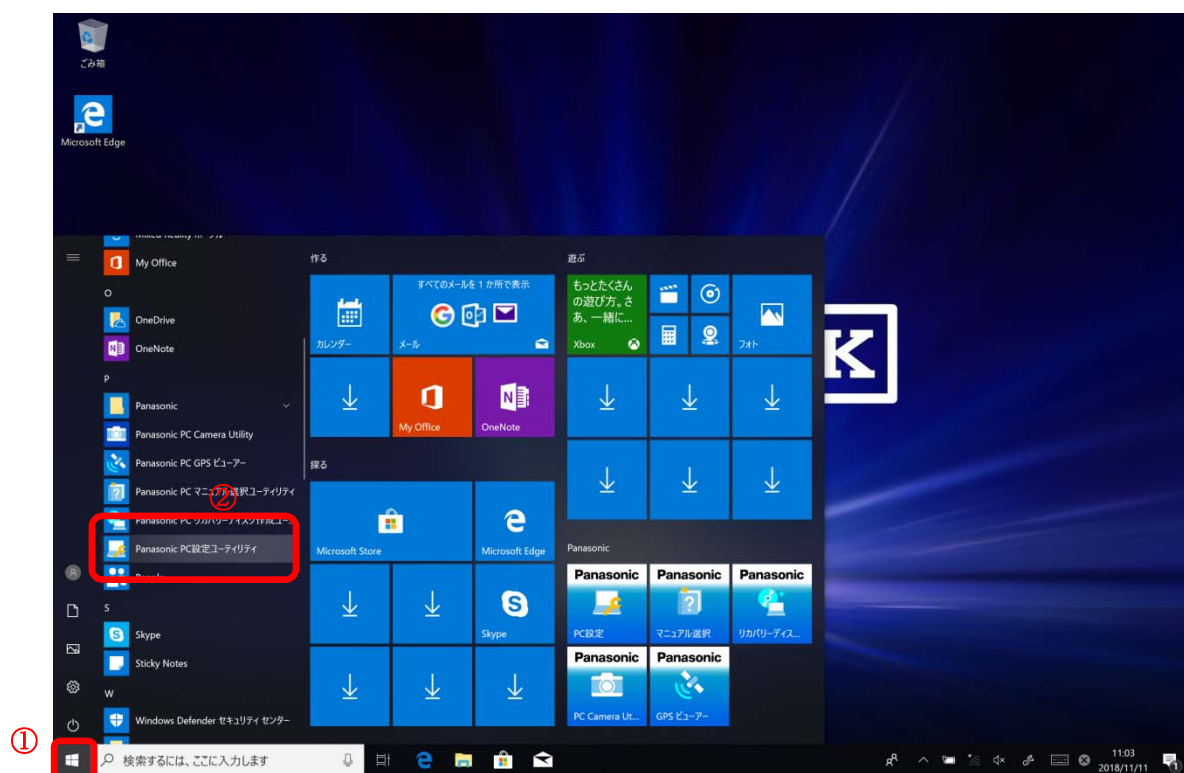

(3) 「セットアップ」タブを開き、「電源コントローラーバージョン(タブレット)」欄を確認します。

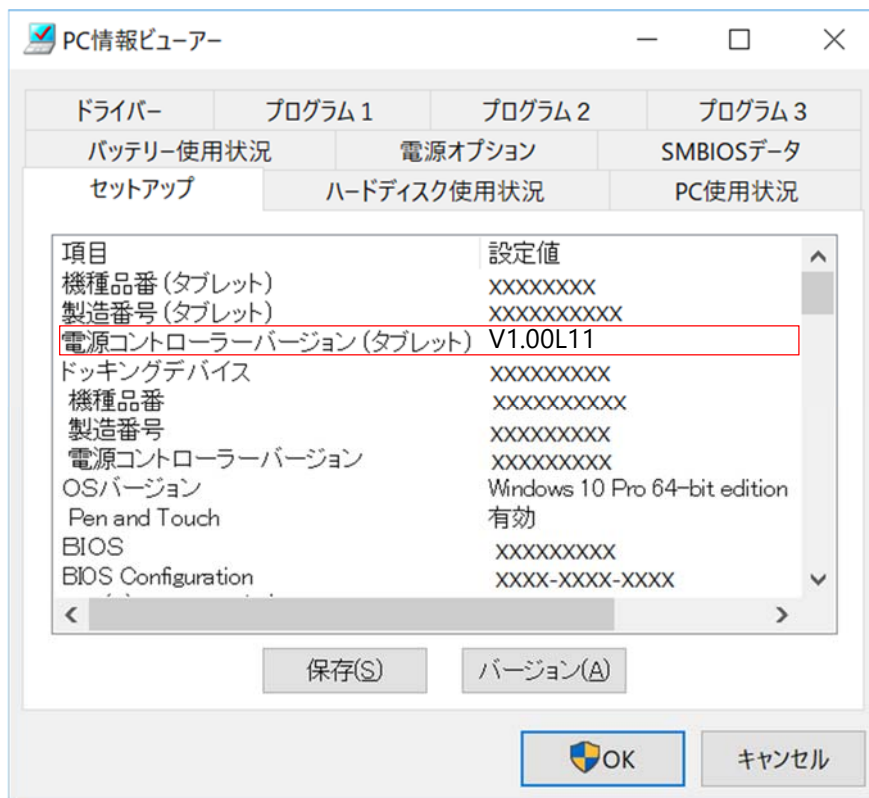

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

【お願い】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください（ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください）。

アップデート手順

(A) アップデートプログラムをダウンロードする。


電源コントローラーをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

CF-33A シリーズ	・タブレット ec_33_1_m180235 (拡張子付きの場合は ec_33_1_m180235.exe)
-------------	--

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種 of Windows 上で実行し、作業用フォルダーに電源コントローラーアップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

 ec_33_1_m180235

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。


- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]を選択してください。

- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「c:\%ecup」が設定されています。[OK]を選択してください。



すでに展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は、「c:\%ecup は既に存在します。上書きしますか？」のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。


- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\%ecup）が自動的に表示されます。

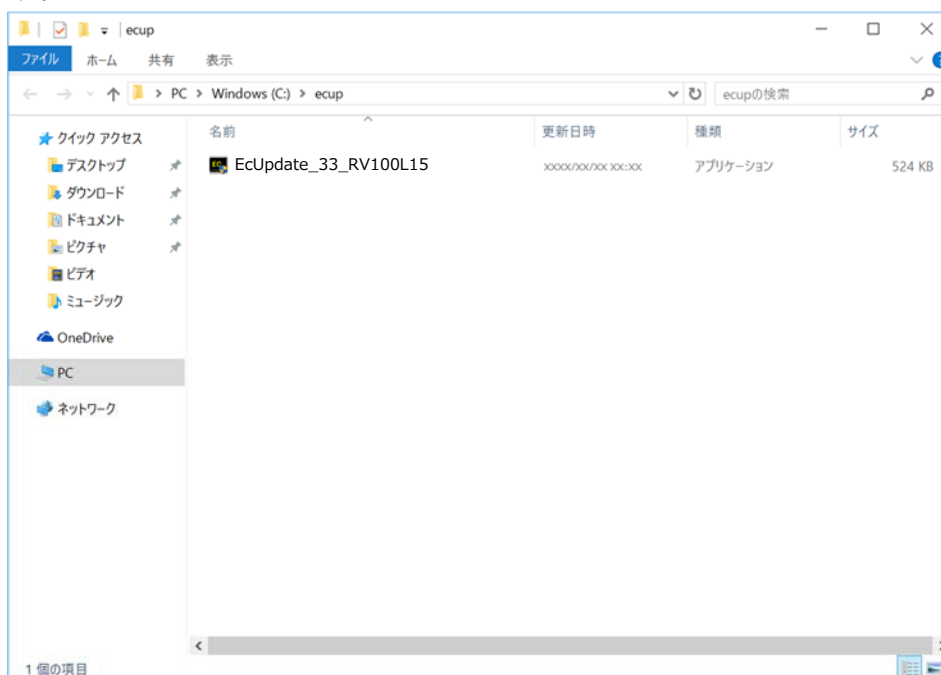

(C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。


下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

- (1) 電源コントローラーアップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\¥ecup）で、電源コントローラーアップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。


- (2) 電源コントローラーアップデートプログラムが起動したら、[OK]を選択します。

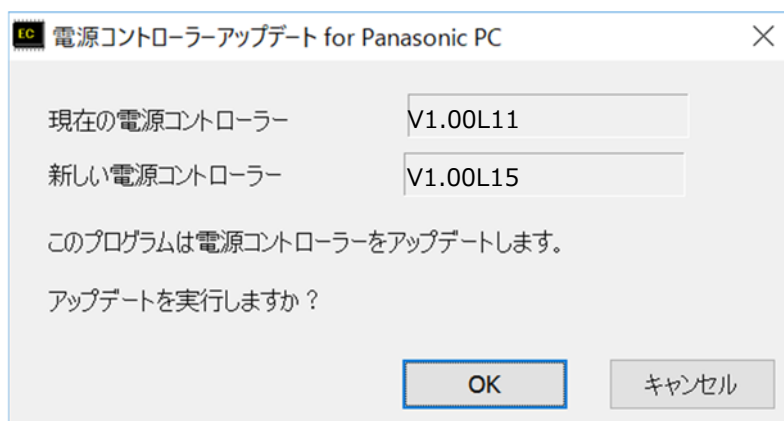

- (3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]を選択します。
アップデート完了後、自動的に Windows が起動します。

【お願い】

この画面の終了後、Windowsは自動的に終了します。更新完了後、自動的にWindowsが起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

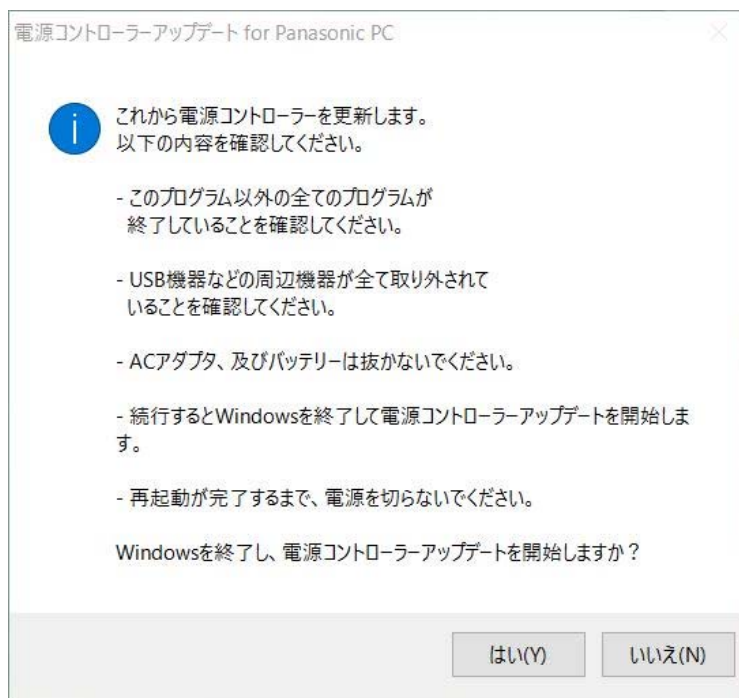


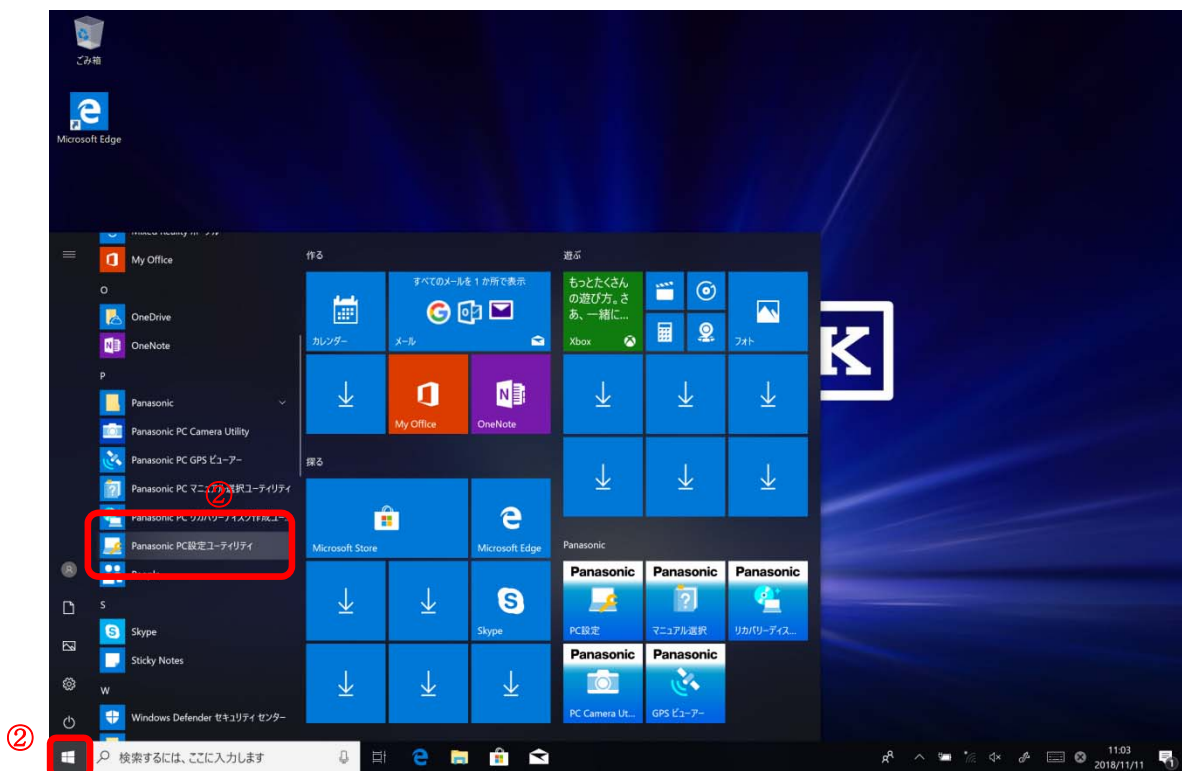
以上で電源コントローラーのアップデート作業は完了です。

【アップデートプログラム実行後の電源コントローラーのバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。

(2) ①  をクリックし、② [Panasonic PC 設定ユーティリティ] を起動して、サポートから「PC 情報ビューアーを起動する」を選択してください。



(3) 「セットアップ」タブを開き、「電源コントローラーバージョン(タブレット)」欄をご確認ください。

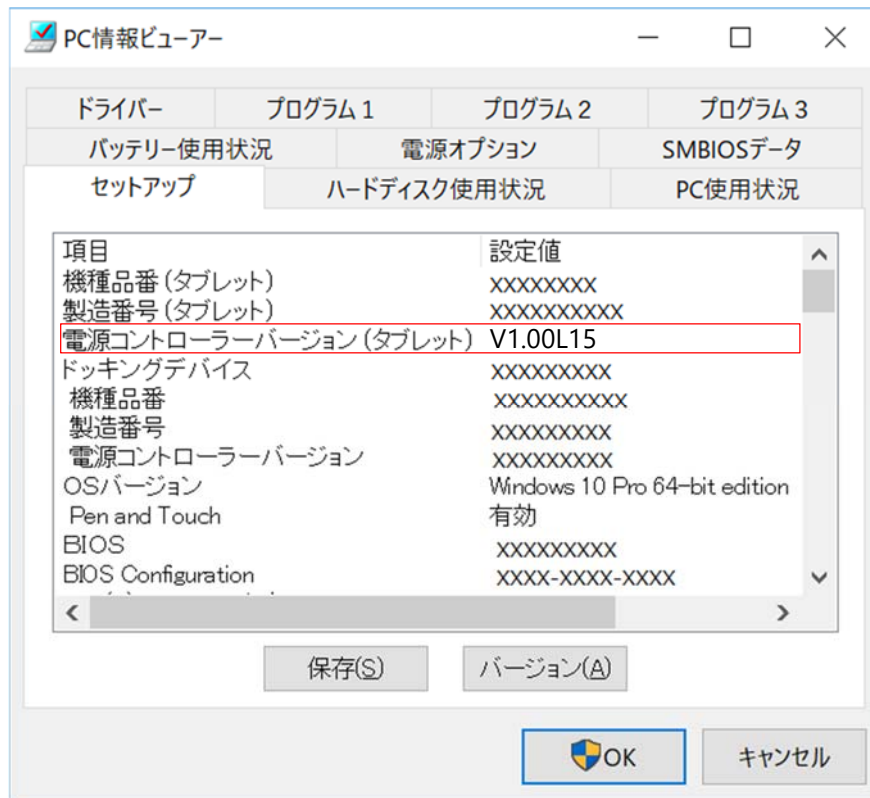

以上