

CF-SV7、CF-LV7、CF-SV8B、CF-SV8C、CF-SV8D シリーズ カメラファームウェア アップデートツール操作手順書

2020年4月21日

本書では、上記機種をお使いのお客様のために、カメラファームウェアのアップデートツールを実行する手順について説明します。

【ご注意】

カメラファームウェアのアップデートツールを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者の権限のユーザーでログオン**」してください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。）

【お願い】

カメラファームウェアのアップデートツールを実行する際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ 実行中のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【対象機種】

CF-SV7, CF-LV7, CF-SV8B, CF-SV8C, CF-SV8D シリーズ



【実行手順】


カメラファームウェアのアップデートツールの操作は下記の流れで行います。

1. カメラファームウェアのバージョン情報の確認
2. カメラファームウェアのアップデートツールのダウンロードと展開
3. カメラファームウェアのアップデートツールの実行

1. カメラファームウェアのバージョン情報の確認

カメラファームウェアのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

- (1) Windows を起動します。
- (2)  (スタートメニュー) を右クリックし、「デバイスマネージャー (M)」をクリックして起動します。
- (3)  カメラ をダブルクリックし、「USB HD Webcam」をダブルクリックして「USB HD Webcam のプロパティ」を開きます。
- (4) 「詳細」タブを開き、「プロパティ (P)」から「ハードウェア ID」を選択します。
- (5) 「値 (V)」欄から「REV_」の後に続く数字を確認します。
下図の例では 3108 がカメラファームウェアのバージョンです。

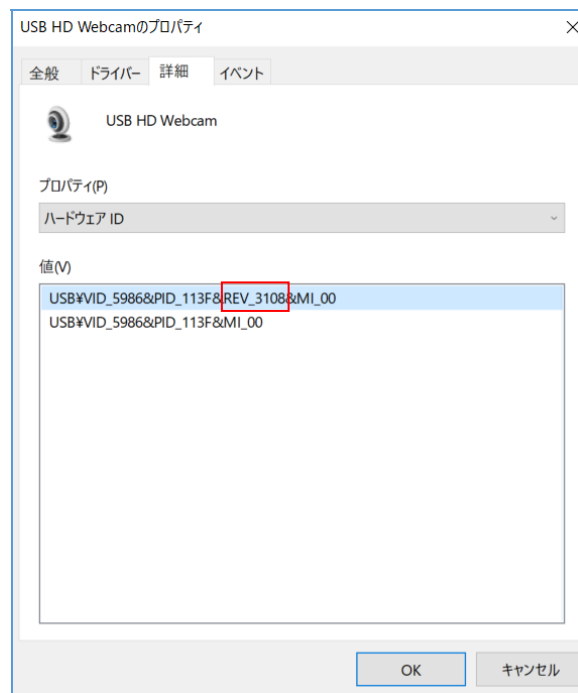


2. カメラファームウェアのアップデートツールのダウンロードと展開


- (1) カメラファームウェアのアップデートツールを実行するためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

掲載されているプログラム : RealtekCameraFirmwareUpdateTool.exe

- (2) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (3) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

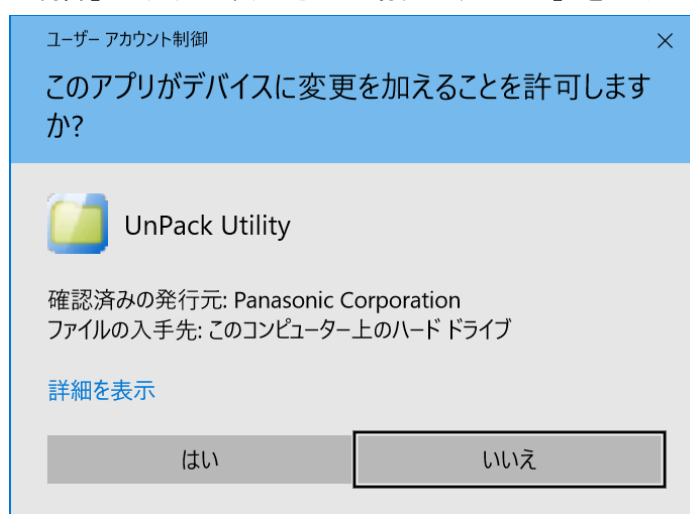

- (4) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

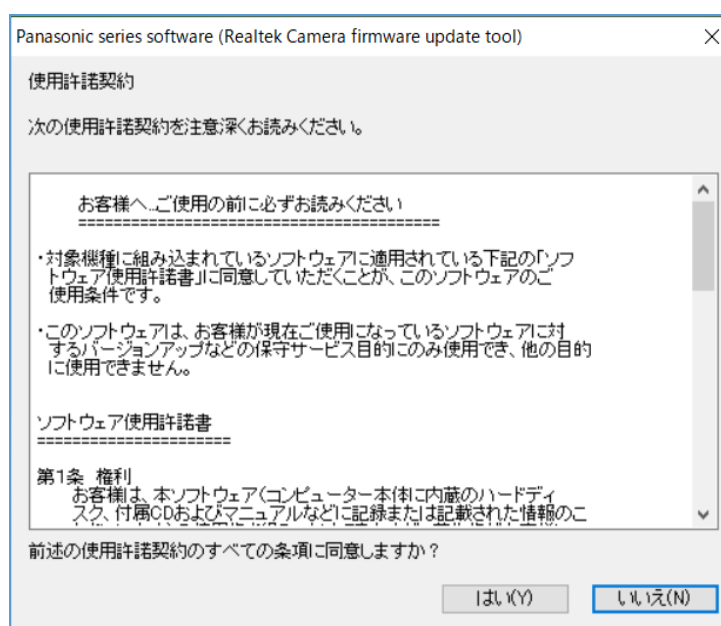


(5) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。


(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダを指定してください。

展開先フォルダは標準では「c:\util2\RealtekCameraFirmwareUpdateTool」が設定されています。)

「OK」をクリックしてください。

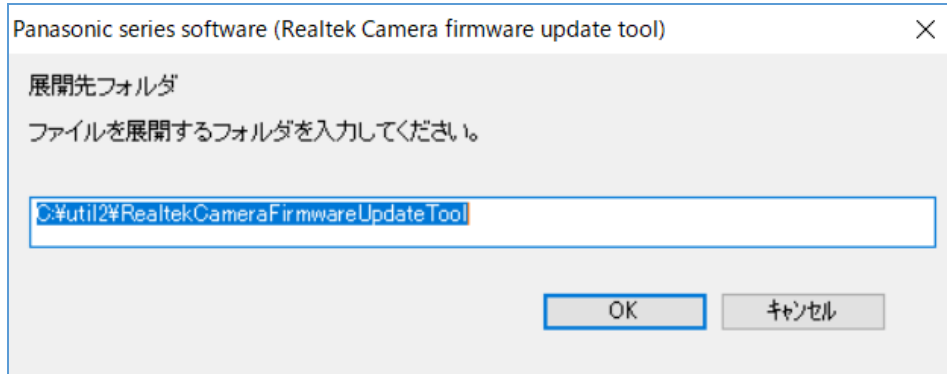


(6) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

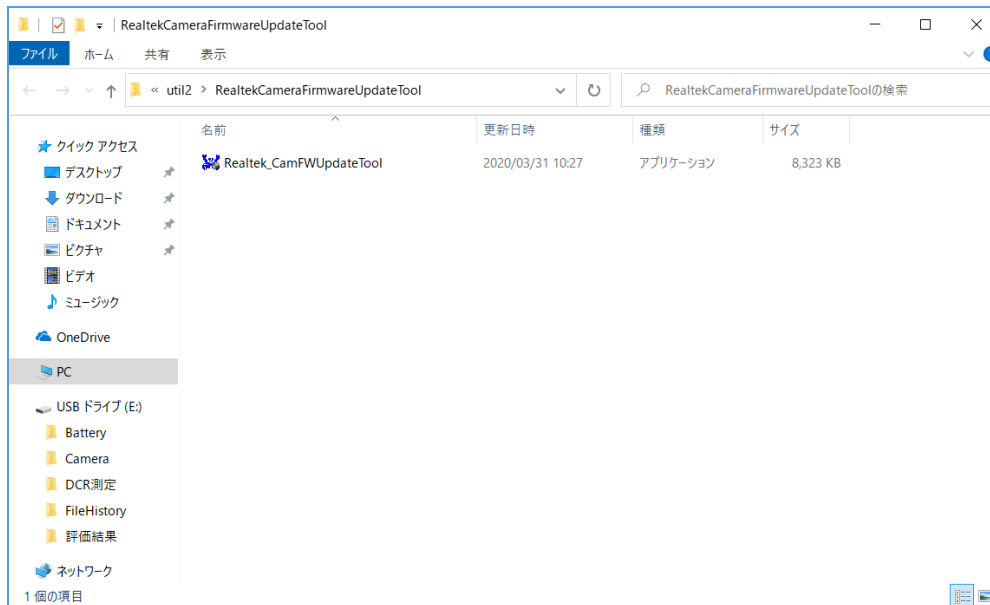


3. カメラファームウェアのアップデートツールの実行

- (1) 展開先フォルダの[Realtek_CamFWUpdateTool]（拡張子を表示している場合は、Realtek_CamFWUpdateTool.exe）をダブルクリックします。

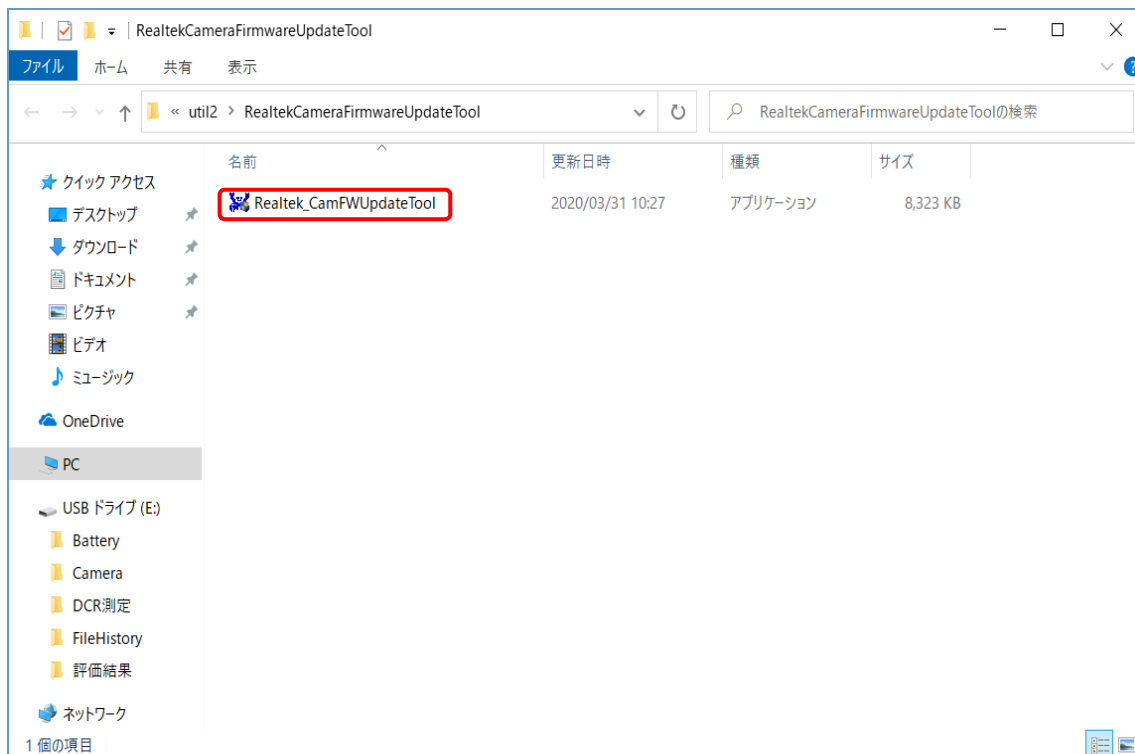

- (2) ユーザーアカウント制御の画面が表示される場合は、「はい」を押します。
- (3) ファームウェアアップデートツールが実行されると、以下の画面が表示されるので、「Upgrade」をクリックします。

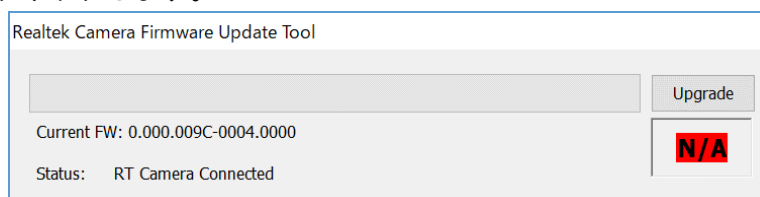

【お願い】


「Upgrade」をクリックする前に、以下の事項を再度確認してください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ 実行中のアプリケーションソフトはすべて終了してください。


AC アダプターが接続されていない場合、Error が表示されます。

「OK」を押し、AC アダプターを接続の上、再度「Upgrade」をクリックしてください。

(4) 以下の画面が表示されるので、「OK」をクリックします。

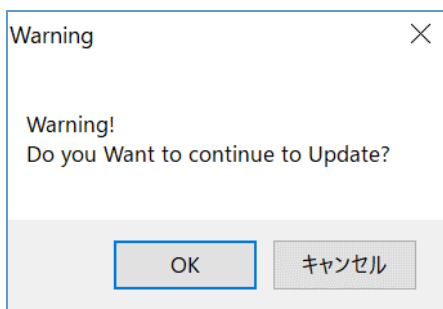

(5) ファームウェアのアップデートが開始され、画面右下のステータスが「N/A」から「PASS」へ移行するとファームウェアのアップデートは完了です。
アップデートツールは自動的に終了します。

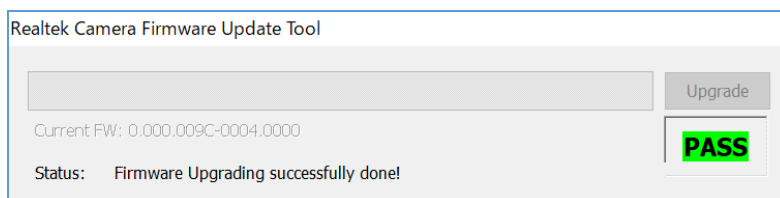

(6) 1. カメラファームウェアのバージョン情報の確認の手順に従い、ファームウェアのバージョンが「3109」になっていることを確認します。

以上で、カメラファームウェアのアップデート作業は完了です。