

CF-W5KW, CF-W5LW, CF-W5NW シリーズ
(Windows Vista)
無線 LAN ドライバー手動アップデート手順書

公開日 2011/07/26

本書では、上記機種 of 無線 LAN ドライバーをバージョン 12.4.3.9 にアップデートする手順について説明しています。無線 LAN ドライバーのバージョンアップに合わせていくつかのソフトウェアをアップデートする必要がありますので、その手順についても合わせて説明します。

なお、無線 LAN ドライバーのバージョンがすでに 12.4.3.9 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

【ご注意】

- ・ 無線 LAN ドライバーアップデートプログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)
- ・ 無線 LAN ドライバーのアップデートの後、無線 LAN デバイスのプロパティの設定(*1)、無線切り替えユーティリティの「802.11a 有効」の設定、IP アドレス設定などの「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」(*2)の内容が初期化される場合があります。アップデート後、これらの設定を確認の上、必要に応じて再設定してください。

(*1) [スタート]-[コンピュータ]-[システムのプロパティ]-[デバイスマネージャ]中の「ネットワークアダプタ」にある無線 LAN デバイスのプロパティの「詳細設定」

(*2) 画面右下の  または  をクリックし、[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]-[ワイヤレスネットワーク接続]の右クリック-[プロパティ]

【お願い】

無線 LAN ドライバーのアップデートを行なう際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。(無線 LAN ドライバーのダウンロード時を除く。)
- ・ LAN ケーブル、モデムケーブルは外してください。(無線 LAN ドライバーのダウンロード時を除く。)
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ 無線 LAN ドライバーアップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。
- ・ ウィルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は常駐を解除してください。

【アップデート方法】

アップデートは下記の流れで行います。


1. 無線 LAN ドライバーのバージョン確認
2. 無線 LAN ドライバーのダウンロードと展開
3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール
 - 3-1. 無線切り替えユーティリティのアンインストール
4. 無線 LAN ドライバーのアップデート
 - 4-1. 無線 LAN ドライバーのみのインストール
 - 4-2. 無線 LAN ドライバーとユーティリティ (PROSet) のインストール
5. Panasonic Misc Driver のインストール
 - 5-1. Panasonic Misc Driver のインストール
 - 5-2. Panasonic Misc Driver のインストールの確認
6. アプリケーションのインストール
 - 6-1. Panasonic Common Components のインストール
 - 6-2. 無線切り替えユーティリティのインストール
 - 6-3. アプリケーションのインストールの確認

無線 LAN ドライバのアップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、正常動作は保証しません。

1. 無線 LAN ドライバーのバージョン確認


無線 LAN ドライバーのバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) [スタート]-[コンピュータ]-[システムのプロパティ]-[デバイスマネージャ]をクリックします。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。
- (3) [ネットワークアダプタ]をダブルクリックし、その下の[Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection]をダブルクリックします。

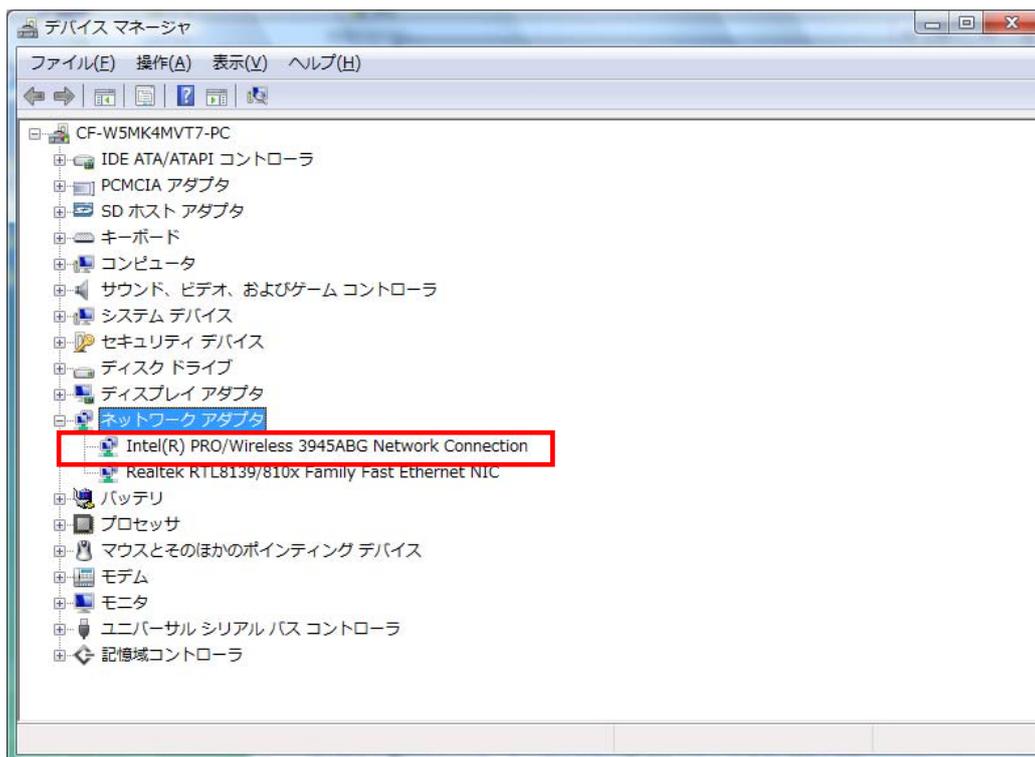

- (4) [Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection のプロパティ]の画面で[ドライバ]をクリックします。

(5) バージョンの表示を確認します。

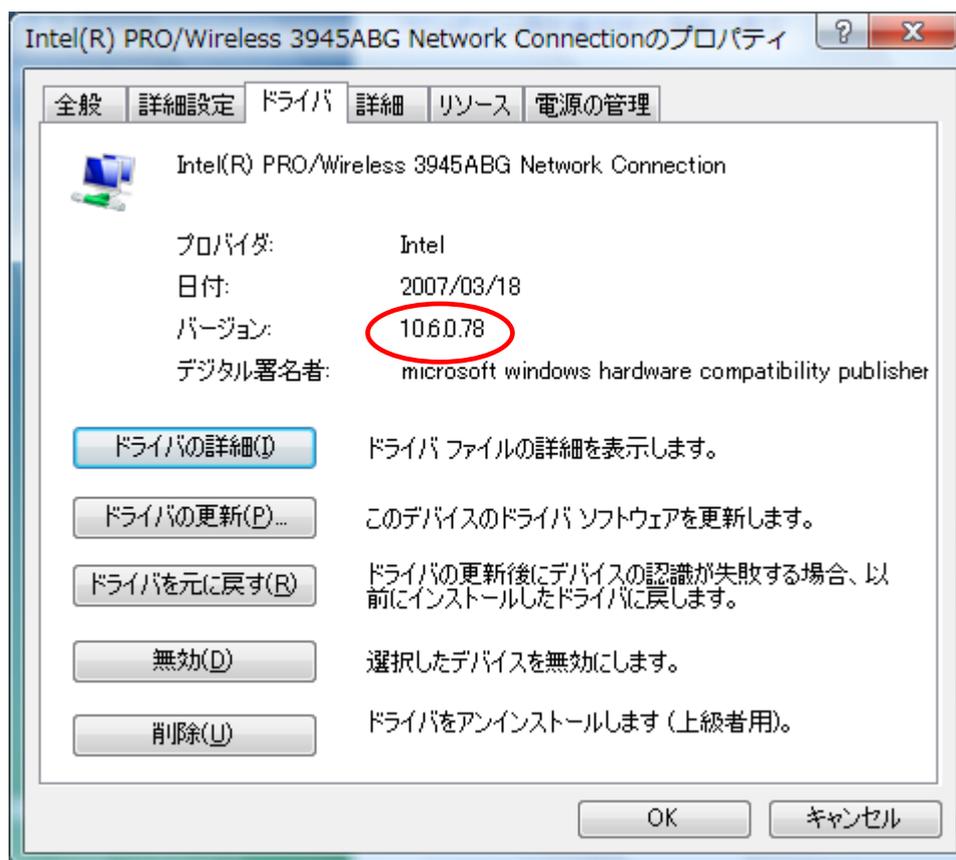


バージョンが「12.4.3.9」の場合には、アップデートの必要はありません。

2. 無線 LAN ドライバーのダウンロードと展開


無線 LAN ドライバーをアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラム (wlan_w5_12_vi32_d111405.exe) をダウンロードした後、対象機種 of Windows 上で実行し、作業用フォルダーにファイルを展開します。

自動アップデート手順書で、既にプログラム (wlan_w5_12_vi32_d111405.exe) をダウンロードし、展開されている場合は、本章を省略し、「3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール」を実施してください。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

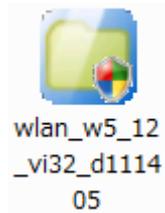

- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「許可」をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください)
展開先フォルダーは標準では「c:\%util_d111405」が設定されています。
[OK]をクリックしてください。

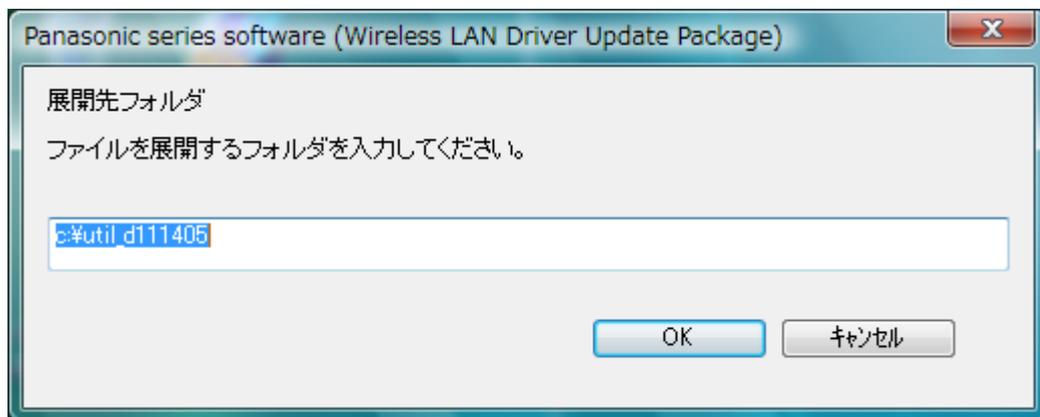

しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダーが開きます。(展開が完了するには約 30 秒かかります)

3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール


新しい無線 LAN ドライバーをインストールする前に、以下のソフトウェアの旧バージョンをアンインストールする必要があります。

- ・ 無線切り替えユーティリティ

3-1. 無線切り替えユーティリティのアンインストール


以下の手順にしたがって、無線切り替えユーティリティをアンインストールしてください。

- (1) 無線 LAN をオンにします。(無線 LAN がオフになっている場合はオンにしてください。オン/オフの方法については、お使いの機種に付属の説明書をご覧ください。)
- (2) [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックします。
- (3) 「無線切り替えユーティリティ」を選択して「アンインストール」をクリックします。

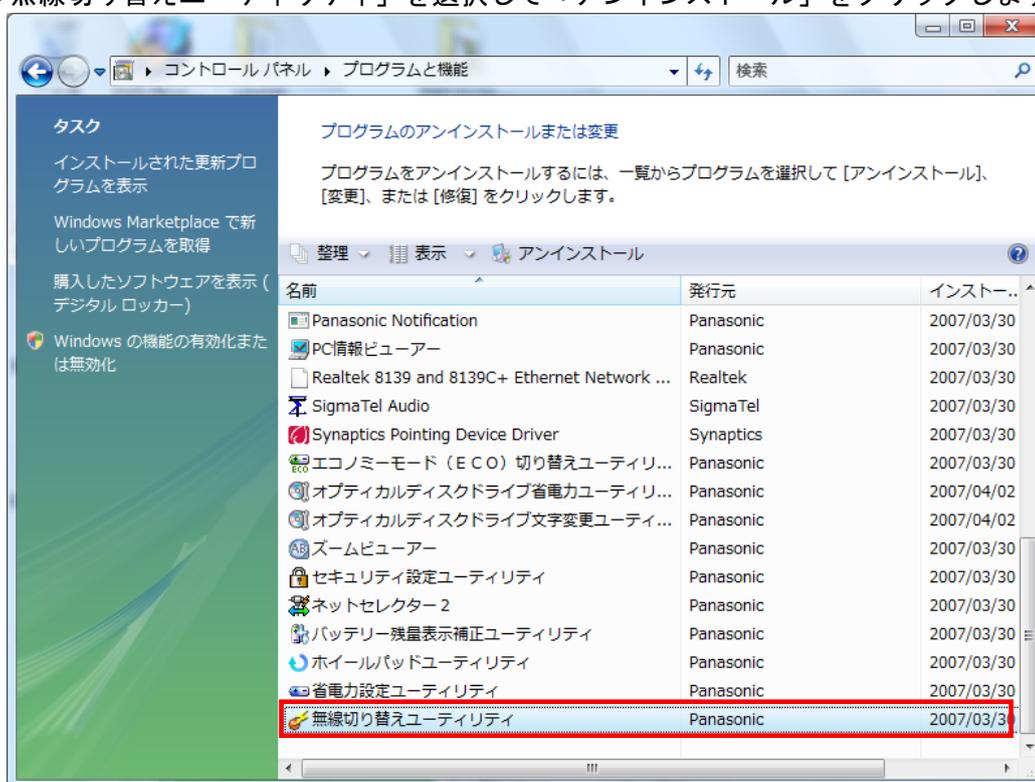


- (4) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。

- (5) 「ファイル削除の確認」画面で OK をクリックします。

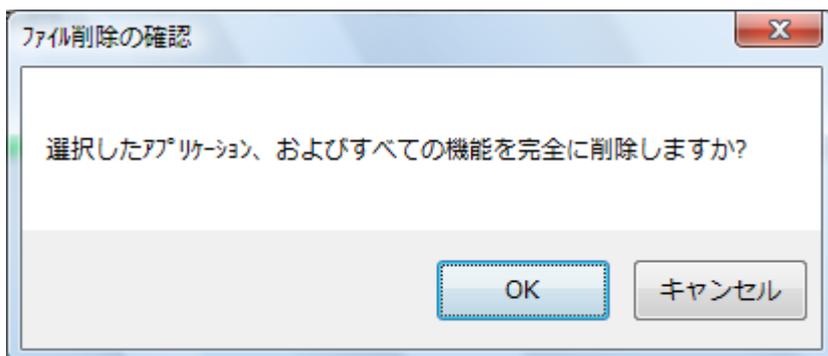

- (6) 「アンインストール完了」画面で完了をクリックします。
(「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」、「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」の選択を促されたときは、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択したまま「完了」をクリックします。)

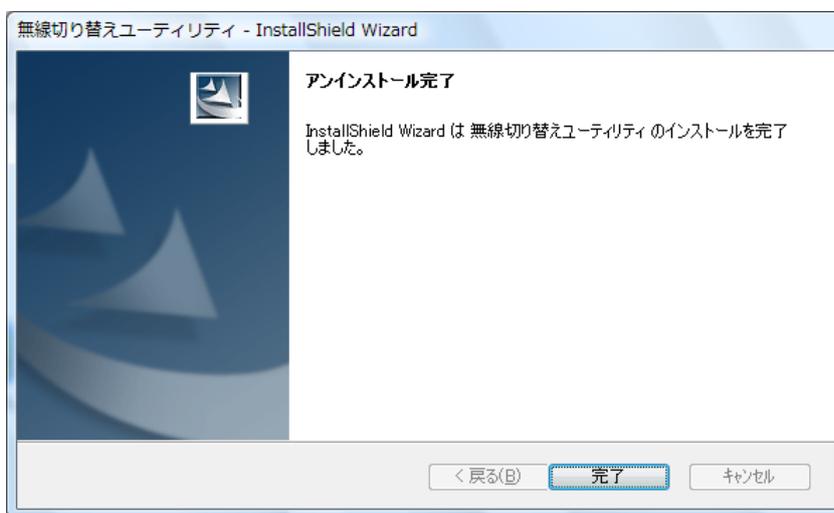

4. 無線 LAN ドライバーのアップデート

無線 LAN ユーティリティ (PROSet) をお使いでない場合とお使いの場合とでアップデート手順が異なります。

無線 LAN ユーティリティ (PROSet) をお使いでない場合:

「4-1. 無線 LAN ドライバーのみのインストール」にしたがってアップデートしてください。

無線 LAN ユーティリティ (PROSet) をお使いの場合:

「4-2. 無線 LAN ドライバーとユーティリティ (PROSet) のインストール」にしたがってアップデートしてください。

無線 LAN の設定に、無線 LAN ユーティリティ (PROSet) を使用しているか確認する方法は、[スタート]-[すべてのプログラム]に「インテル PROSet Wireless」が表示されているか、ご確認ください。

「インテル PROSet Wireless」が表示されている場合、無線 LAN ユーティリティ (PROSet) を使用されています。

4-1. 無線 LAN ドライバーのみのインストール


(無線 LAN ユーティリティ (PROSet) をお使いでない場合)

展開されたファイルの中の無線 LAN ドライバーアップデートプログラムを実行します。

- (1) 無線 LAN ドライバーアップデートプログラムが展開されたフォルダー内の drivers¥wlan¥Vista¥v32¥Drivers (標準では c:¥util_d111405¥drivers¥wlan¥Vista¥v32¥Drivers) をエクスプローラで開き、iProDifX (拡張子付きでファイル名表示の場合は iProDifX.EXE) のアイコンをダブルクリックします。



- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。
- (3) アップデートプログラムが起動します。

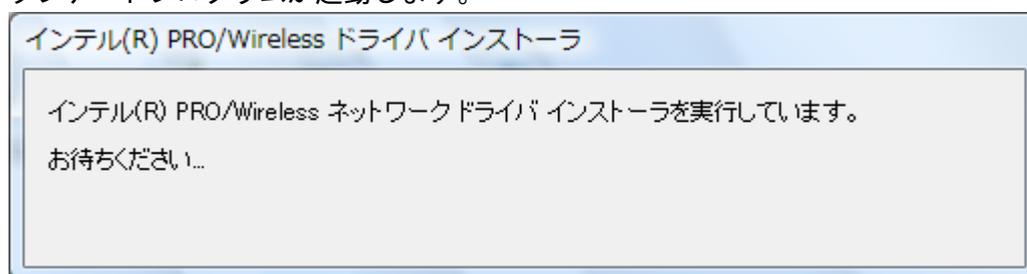

- (4) 上記のメッセージが消えればアップデートは終了です。
- (5) アップデート終了後、「1. 無線 LAN ドライバーのバージョン確認」に記載の手順にしたがって、無線 LAN ドライバーのバージョンが「12. 4. 3. 9」と表示されていることを確認します。

4-2. 無線 LAN ドライバーとユーティリティ (PROSet) のインストール


(無線 LAN ユーティリティ (PROSet) をお使いの場合)

展開されたファイルの中のアップデートプログラムを実行します。

- (1) アップデートプログラムが展開されたフォルダー内の drivers¥wlan¥Vista¥v32¥Install (標準では c:¥util_d111405¥drivers¥wlan¥Vista¥v32¥Install) をエクスプローラで開きます。Setup (拡張子付きでファイル名表示の場合は Setup.exe) のアイコンをダブルクリックします。



- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。
- (3) 「インテル(R) PROSet ワイヤレスツールインストールウィザードによろこそ。」の画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

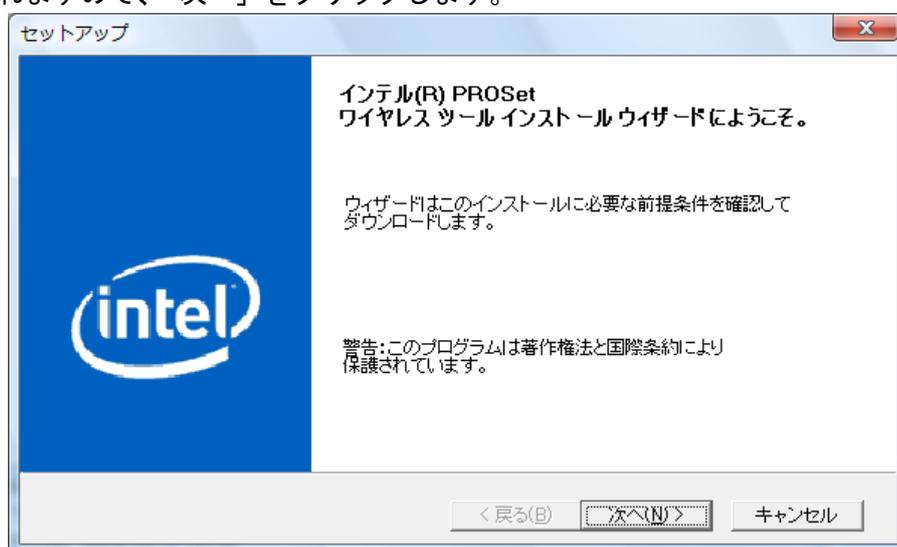

- (4) 「インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア用の InstallShield ウィザードへよろこそ」の画面が表示されますので、「更新」をクリックします。



- (5) 「使用許諾契約」の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「使用許諾契約の条項に同意します」を選んで、「次へ」をクリックします。
- (6) 「インストール先のフォルダ」の画面が表示されますので、必要に応じてフォルダを変更し(通常は変更する必要はありません)、「次へ」をクリックします。
- (7) 「セットアップタイプ」の画面が表示されますので、「標準」を選んだまま「次へ」をクリックします。
- (8) 「InstallShield ウィザードを完了しました」の画面が表示されますので、「完了」をクリックします。
- (9) システムの再起動を促すメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックします。
- (10) アップデート終了後、「1. 無線 LAN ドライバーのバージョン確認」に記載の手順にしたがって、無線 LAN ドライバーのバージョンが「12. 4. 3. 9」と表示されていることを確認してください。


5. Panasonic Misc Driver のインストール

以下の手順にしたがって、Panasonic Misc Driver をインストールしてください。


5-1. Panasonic Misc Driver のインストール

お使いの機種によっては、旧バージョンの Panasonic Misc Driver を一旦アンインストールする必要があります。

- (1) [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックします。
- (2) 一覧に「Panasonic Misc Driver」があれば選択し、「アンインストール」（または「アンインストールと変更」）をクリックして(3)のアンインストールの手順に進みます。「Panasonic Misc Driver」がない場合は、アンインストールの必要はありませんので、(6)に進みます。

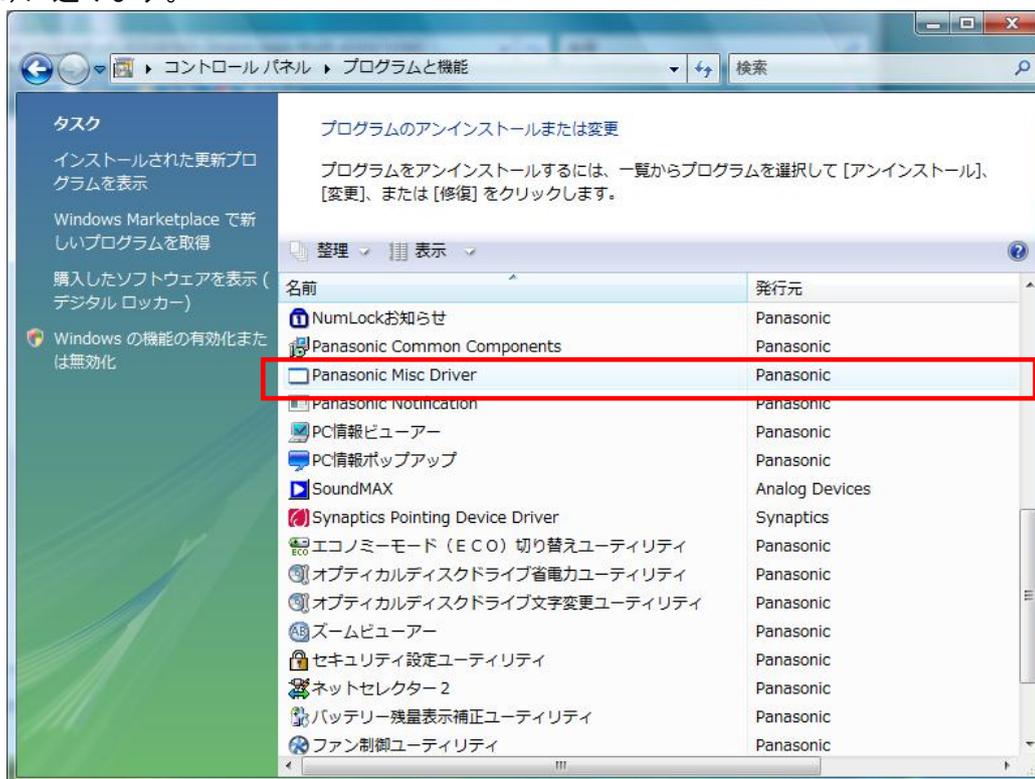


- (3) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。
- (4) 「ファイル削除の確認」画面で OK をクリックします。

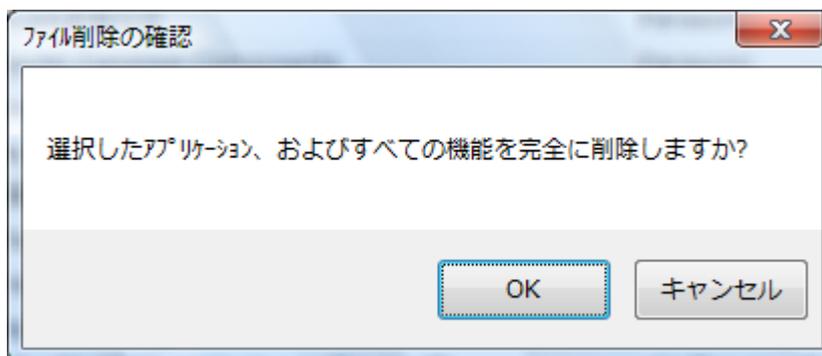

- (5) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択したまま、「完了」をクリックします。


再起動後、Panasonic Misc Driver を使用していたアプリケーションがエラーメッセージを表示することがあります。表示された場合はエラーメッセージを閉じてください。

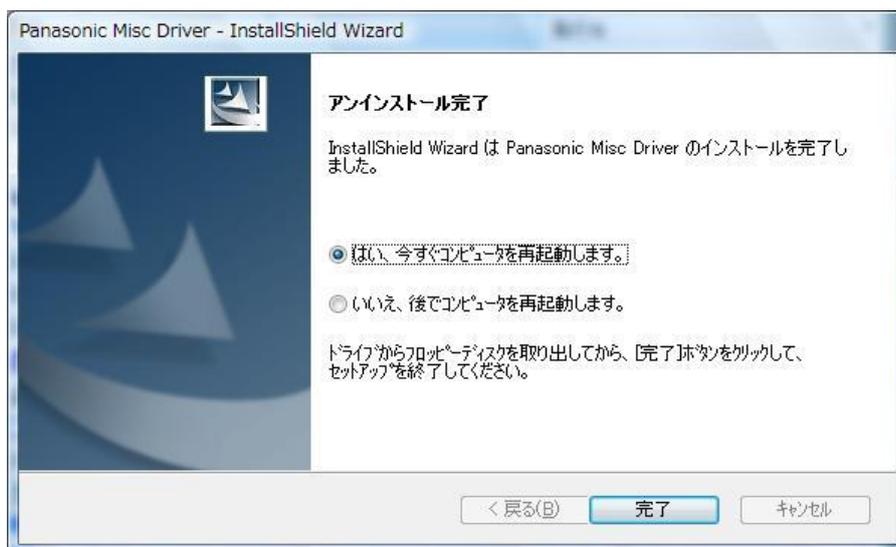


- (6) 無線 LAN ドライバーアップデートプログラムが展開されたフォルダー内の miscinst (標準では c:\util_d111405\miscinst) をエクスプローラで開き、setup (拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe) のアイコンをダブルクリックします。



- (7) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。
- (8) 「Panasonic Misc Driver セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリックします。

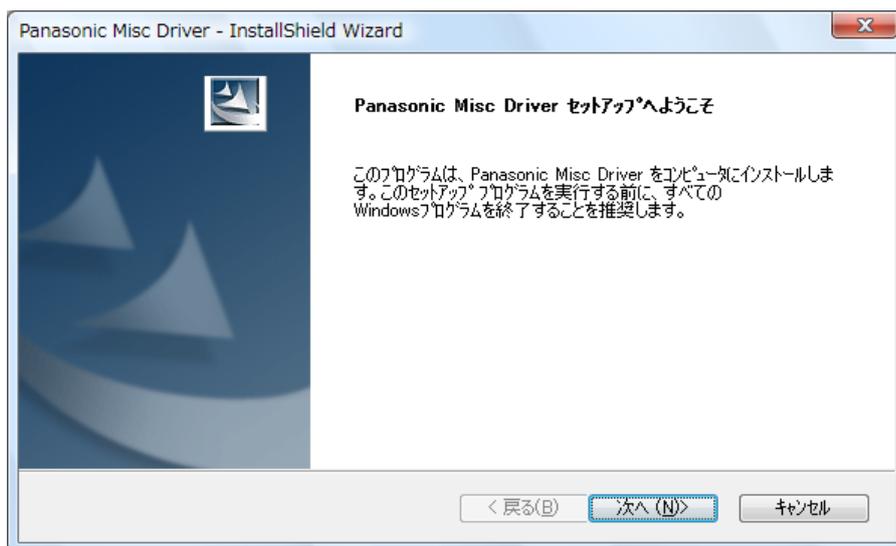


- (9) 「InstallShield Wizardの完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

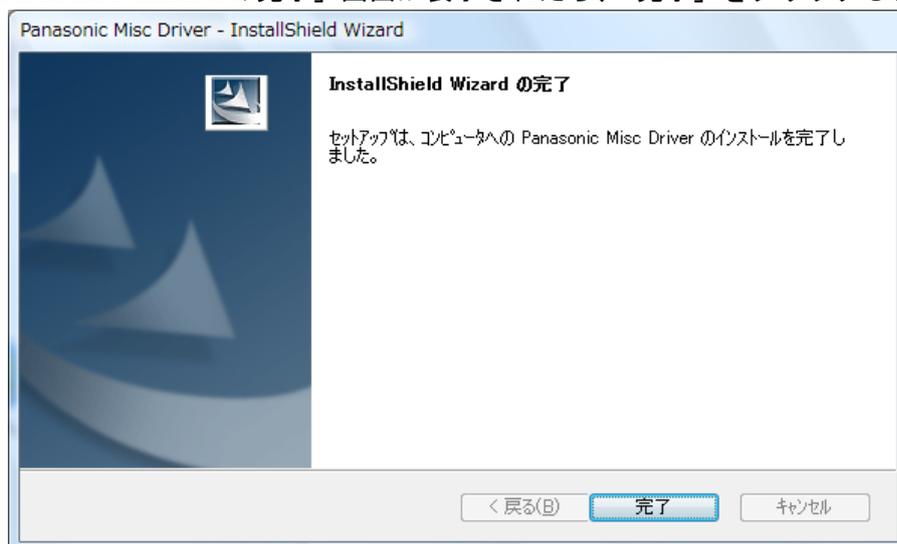

5-2. Panasonic Misc Driver のインストールの確認

以下の手順にしたがって、Panasonic Misc Driver が正しくインストールされていることを確認してください。

- (1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。
- (2) [プログラム2]をクリックし、「Panasonic Misc Driver」のバージョンが「V1.01L10 M00」であることを確認します。

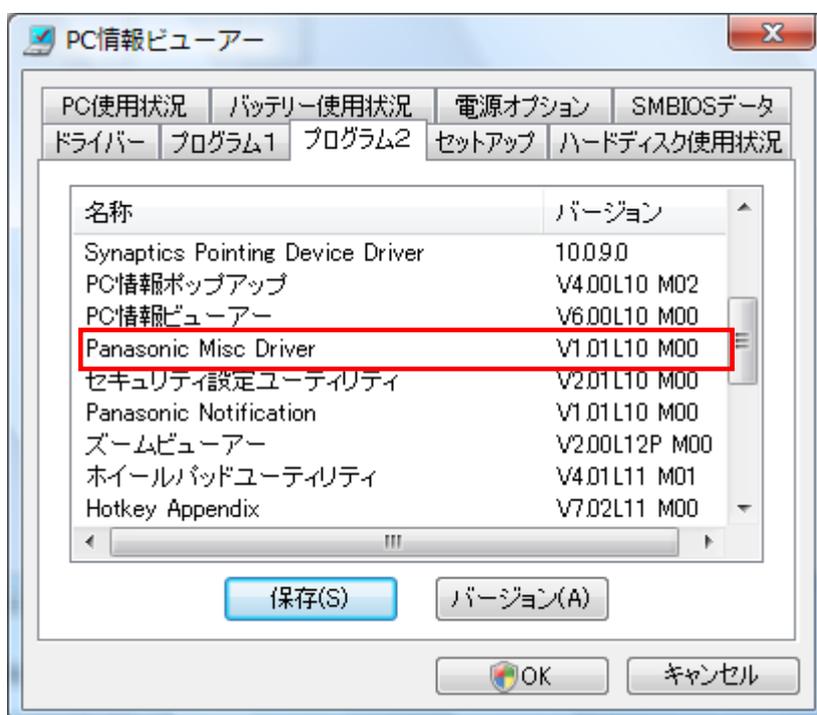


6. アプリケーションのインストール


6-1. Panasonic Common Components のインストール

以下の手順にしたがって、Panasonic Common Components をインストールしてください。お使いの機種によっては、旧バージョンの Panasonic Common Components を一旦アンインストールする必要があります。


- (1) [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックします。
- (2) 一覧に「Panasonic Common Components」があれば選択し、「アンインストールと変更」をクリックして(3)のアンインストールの手順に進みます。「Panasonic Common Components」がない場合は、アンインストールの必要はありませんので、(6)に進みます。

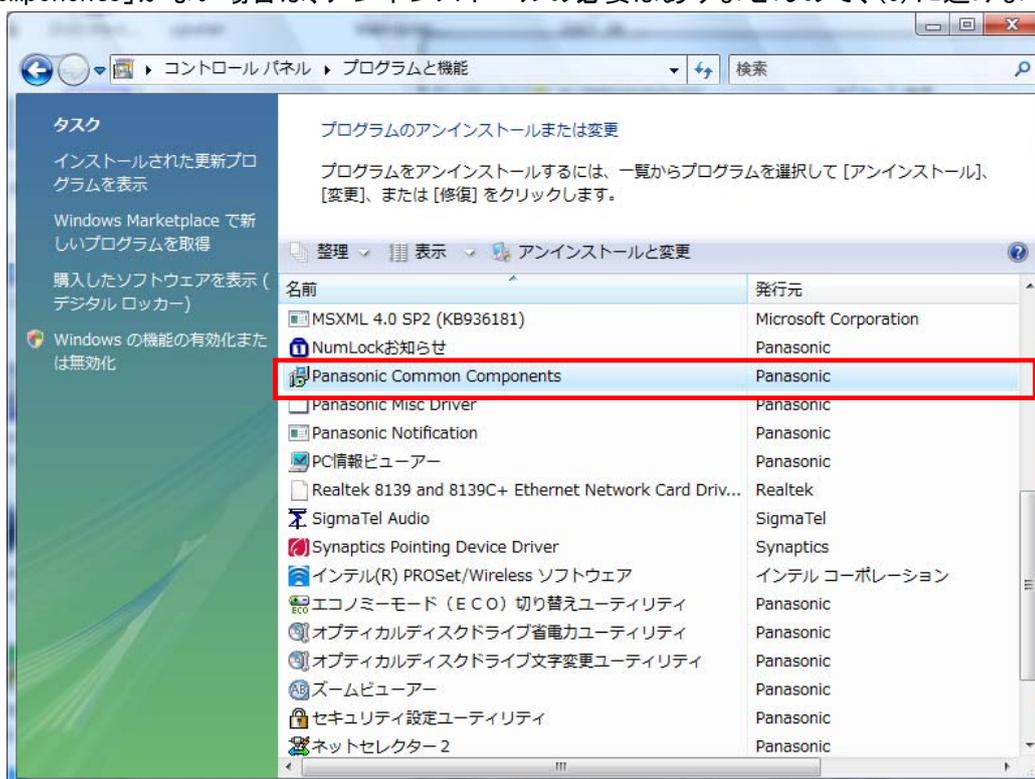

- (3) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。
- (4) 「ファイル削除の確認」画面で OK をクリックします。

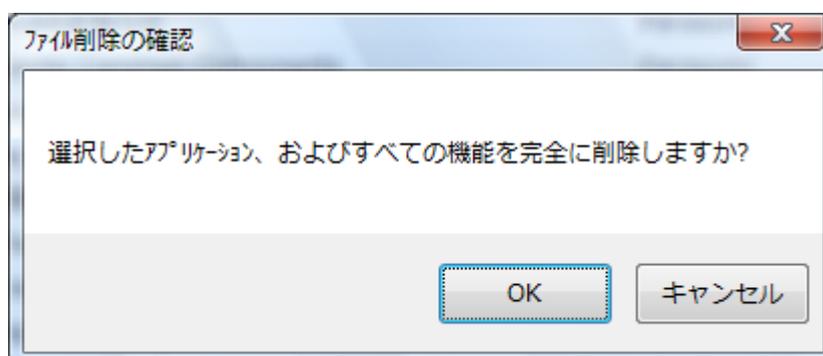


- (5) 「アンインストール完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

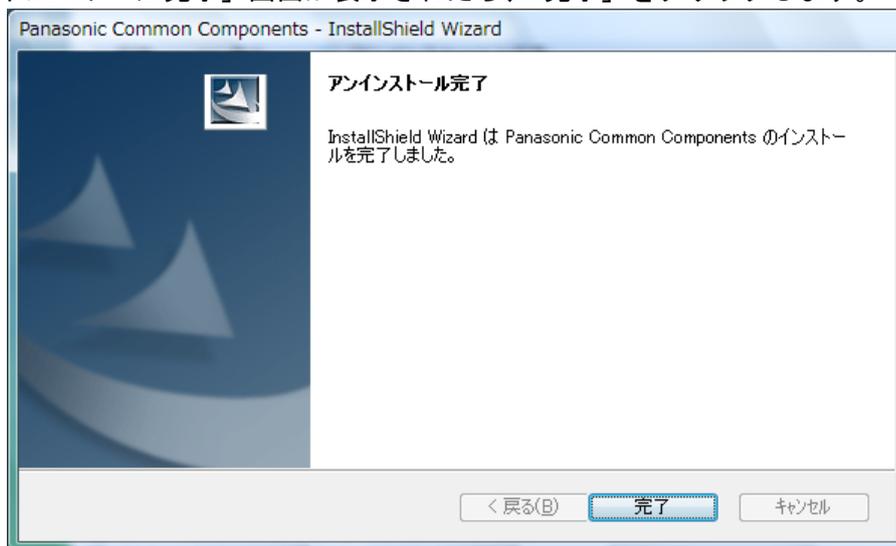


- (6) 無線 LAN ドライバーアップデートプログラムが展開されたフォルダー内の pcommon (標準では c:\util_d111405\pcommon) をエクスプローラで開き、setup (拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe) のアイコンをダブルクリックします。



- (7) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。
- (8) 「Panasonic Common Components セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリックします。

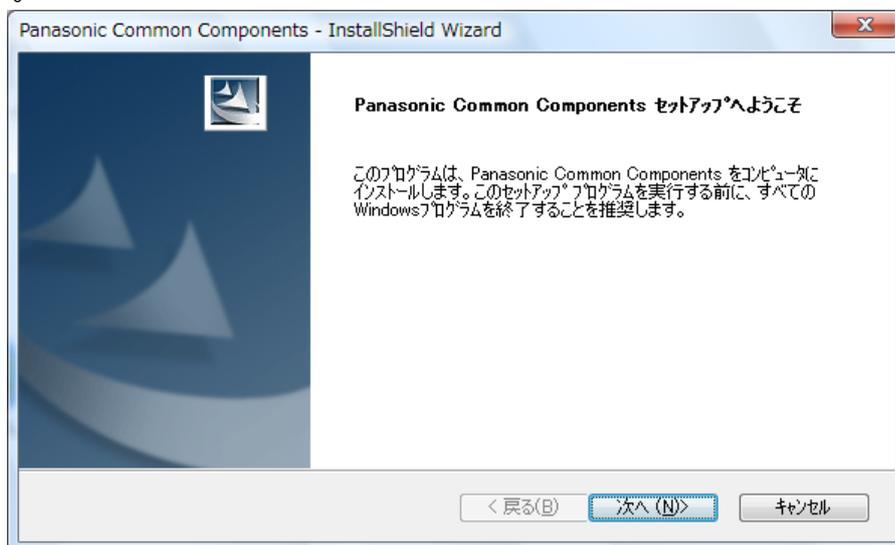

- (9) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

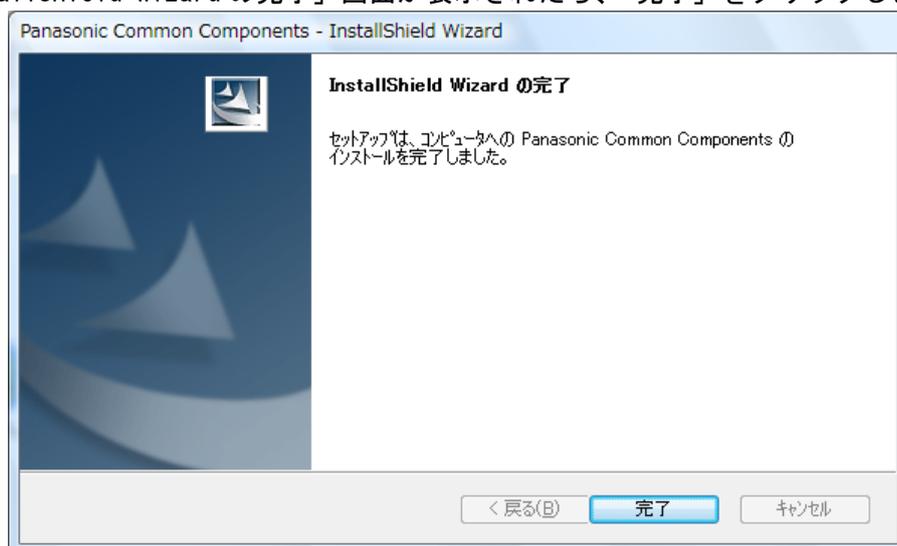


6-2. 無線切り替えユーティリティのインストール

以下の手順にしたがって、無線切り替えユーティリティをインストールしてください。


- (1) 無線 LAN ドライバーアップデートプログラムが展開されたフォルダー内の wswitch (標準では c:\util_d111405\wswitch) をエクスプローラで開き、setup (拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe) のアイコンをダブルクリックします。




- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。
- (3) 「無線切り替えユーティリティ セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリックします。

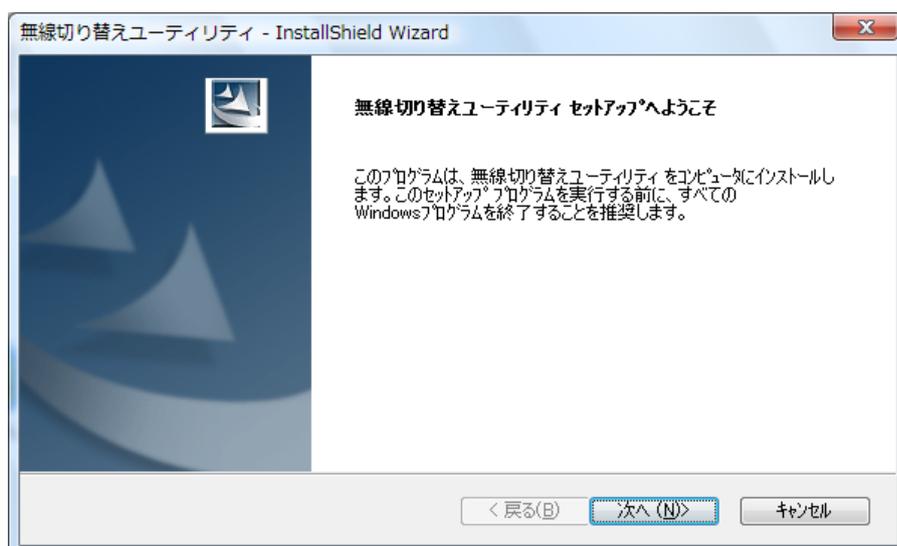

- (4) 「インストール準備の完了」画面で「インストール」をクリックします。

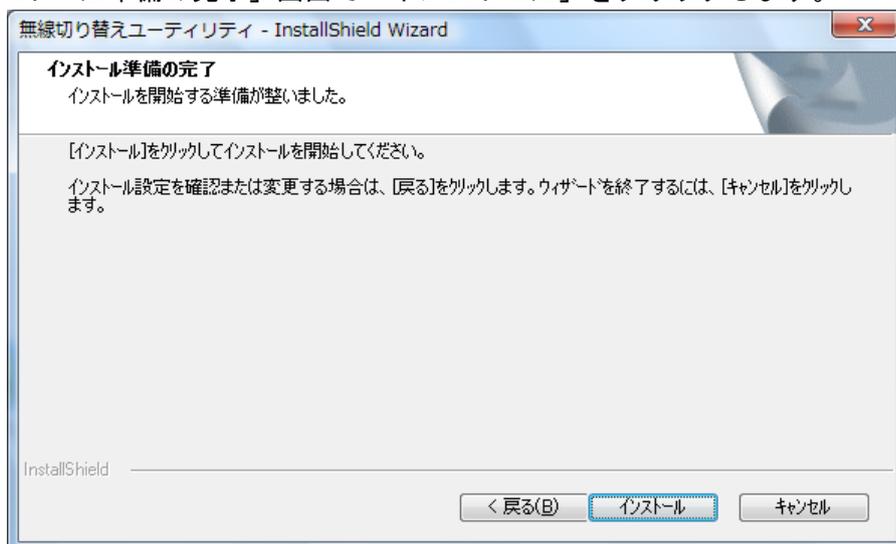

- (5) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択したまま、「完了」をクリックします。

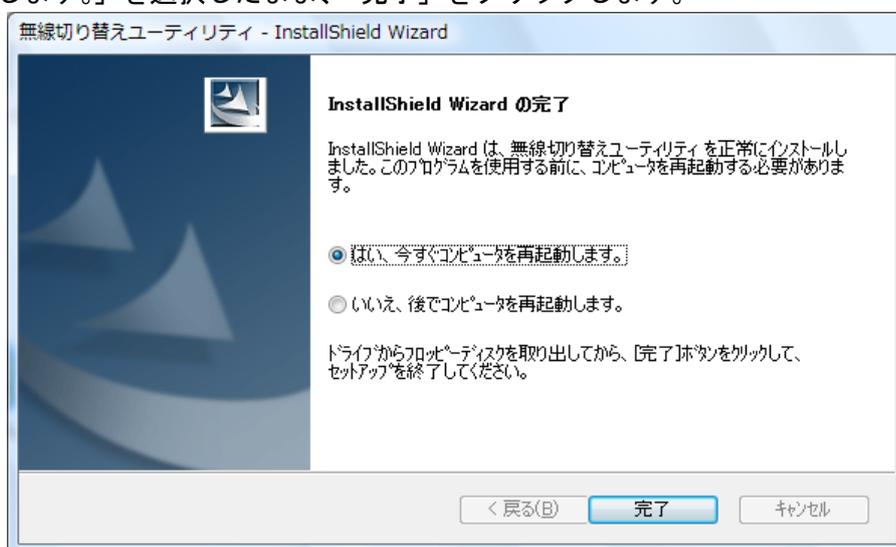

6-3. アプリケーションのインストールの確認

以下の手順にしたがって、アプリケーションが正しくインストールされていることを確認してください。


6-3-1. Panasonic Common Components のインストールの確認

- (1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。
- (2) [プログラム 2] をクリックし、「Panasonic Common Components」のバージョンが「V2.00L11 M00」であることを確認します。



6-3-2. 無線切り替えユーティリティのインストールの確認

- (1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。
- (2) [プログラム 2] をクリックし、「無線切り替えユーティリティ」のバージョンが「V3.06L12 M00」であることを確認します。

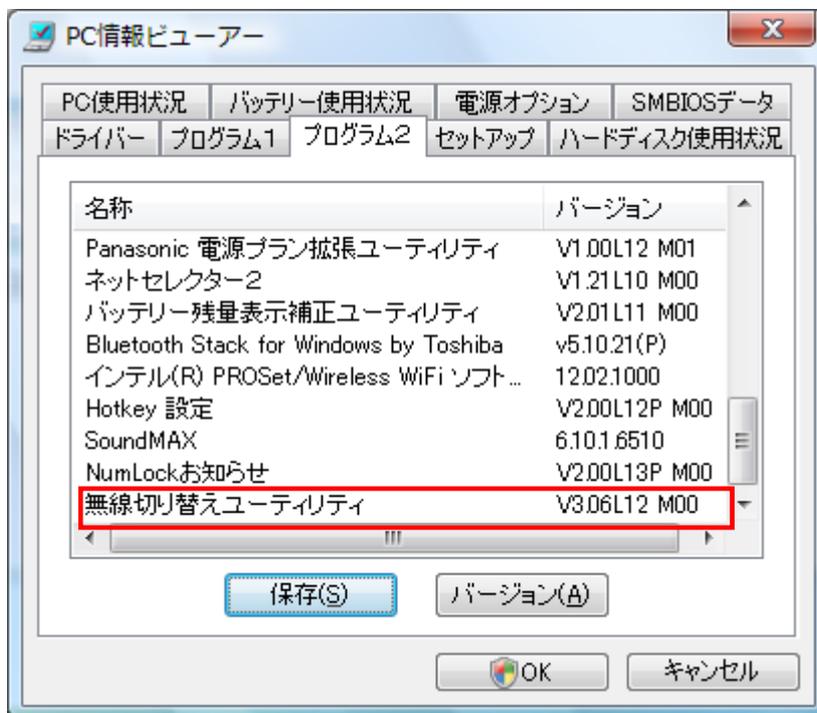

無線 LAN ドライバーアップデート作業は以上で完了です。