CF-AX2L, CF-AX2M, CF-AX2P, CF-AX2Q シリーズ CF-SX2J, CF-SX2K, CF-SX2L, CF-SX2M, CF-SX2Q シリーズ CF-NX2J, CF-NX2K, CF-NX2L, CF-NX2M シリーズ

CF-SX1 シリーズ CF-NX1 シリーズ (Windows 7 (32bit/64bit))

ネットセレクター3アップデート手順書

公開日 2012/12/11

本書では、上記機種を Windows 7 (32bit/64bit)でお使いのお客様のために、ネットセレクター3をアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ 対象機種以外にはネットセレクター3をインストールできません。ご使用されている 機種が対象機種であることを今一度ご確認ください。
- ・ すでに、ネットセレクター3 V1.21L10 をお使いの場合は、アップデートする必要はありません。
- ・ ウィルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。(ネットセレクター3アップデート完了後には元にお戻しください。)
- ・ ネットセレクター3のアップデートプログラムを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

ネットセレクター3のアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ネットワークに接続している場合は切断しておいてください。(ネットセレクター3アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- ・LAN ケーブル、モデムケーブルは外してください。(ネットセレクター3アップデートプログラムのダウンロード時を除く。)
- · USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ネットセレクター3アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。
- ・ネットセレクター3を「おまかせモード」でご使用の場合は、「おまかせモードを終了する」をクリックして「手動接続モード」にしてください。

【アップデート方法】

ネットセレクター3のアップデートは下記の流れで行います。

- 1. ネットセレクター3アップデートプログラムのダウンロードと展開
- 2. ネットセレクター3のアップデート

ネットセレクター3のアップデートは、必ず最後まで行ってください。途中で中断した場合、 正常動作は保証されません。

1. ネットセレクター3アップデートプログラムのダウンロードと展開

ネットセレクター3をアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラム (nselect3_up_v121l10. exe) をダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダにファイルを展開します。


- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
- (2) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。作業用フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず本体のハードディスク上のフォルダを指定してください) 展開先フォルダは標準では「c:\util2\text{\text{Ynselect3_up_v121|10}}」が設定されています。
 [OK]をクリックしてください。
- (5) しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。

2. ネットセレクター3のアップデート


以下の手順にしたがって、ネットセレクター3をアップデートしてください。

- ※ ネットセレクター3の各種設定(おまかせモード設定、オプション設定、プロファイル) はアップグレード後もそのまま使用できます。但し、おまかせモード実行中の場合は停止 されますので、アップデート後に再度開始してください。
- ※ ネットセレクター3のアップデートに合わせて、インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続 ユーティリティーの設定が以下の通り変更されます。(WiMAX 搭載モデルのみ)(ご使用中の ネットセレクター3のバージョンが V1.11L10 以降の場合は、本変更は適用済みです。)
 - ・ デスクトップに、インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーへのショート カット が作成される


 - (1) Wi MAX に接続している場合、切断してください。(Wi MAX 搭載モデルのみ)
 - (2) ネットセレクター 3 アップデートプログラムの展開先フォルダで、[nselect3_up]([種類]に[アプリケーション]と表示されているファイル、拡張子を表示している場合は、 [nselect3_up. exe]) をダブルクリックします。
 - (3) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。 すでに、ネットセレクター3 V1.21L10 をお使いの場合、「すでにアップデートされてい ます。」というメッセージが表示されますので[OK]をクリックしてください。(以降の手順 は実行する必要はありません。)
 - (4) WiMAX に接続している場合、以下のエラーメッセージが表示されますので、手順(1)に戻り、WiMAX を切断してください。
 - (WiMAX に接続していない場合、本画面は表示されません。)

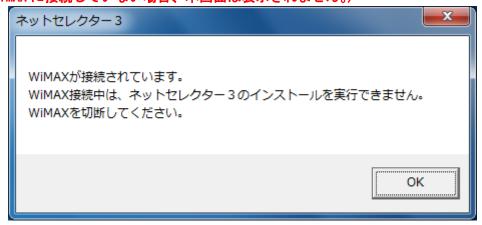

(5) 確認画面で[はい]をクリックします。

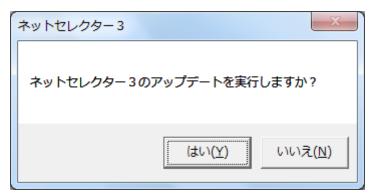

(6) ネットセレクター2がインストールされている場合には、ネットセレクター2がアンイン ストールされることの確認画面が表示されます。(ネットセレクター2がインストールされていない場合、本画面は表示されません。)

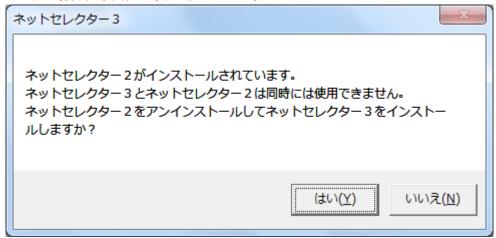


ネットセレクター2をアンインストールし、ネットセレクター3をインストールする場合、 [はい]をクリックします。


【ご注意】

ネットセレクター2の設定内容はネットセレクター3に引き継がれません。ネットセレクター2で設定済みのIPアドレスの内容等は、必要に応じてメモをとってください。

(7) ソフトウェア更新中を示す画面が表示されます。しばらくそのままお待ちください。

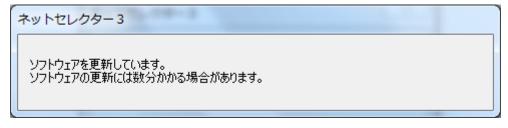

(8) しばらくするとアップデート完了画面が表示されますので、[はい]をクリックします。

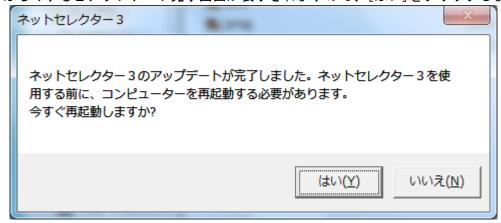

(9) コンピューターが自動的に再起動します。

ネットセレクター3のアップデート作業は以上で完了です。

ネットセレクター3の使用方法については、デスクトップの[操作マニュアル]をダブルクリックして、[本機の機能や活用方法を調べる]-[インターネット]-[ネットワーク接続を自動で切り替える]をクリックしてご覧ください。

なお、今回のアップデートにより、操作マニュアルに記載のご使用方法から、一部変更があります。詳しくは、本アップデート手順書の「アップデートに伴う使用方法の変更について」を 参照してください。

アップデートに伴う使用方法の変更について

今回のアップデートにより、以下の通り一部使用方法が変更されています。

- ・おまかせモード実行中に、スマートフォン連携機能用ユーティリティー「スマートアーチ」を使用してスマートフォンとの通信を開始すると、おまかせモードが自動停止し、その後スマートフォンとの通信を終了すると、おまかせモードが自動再開されます。 ※アップデート前に使用いただいていたネットセレクター3のバージョンが V1.12L10 以降であった場合は、従来から変更はありません。
- ・インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを簡単に使用いただけるようになりました。(WiMAX 搭載モデルのみ) ※アップデート前に使用いただいていたネットセレクター3のバージョンが V1.11L10 以降であった場合は、従来から変更はありません。

●インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを使用する方法

- ※ ネットセレクター3をアンインストールしなくても使用いただけます。
- 1. デスクトップに、インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーへのショートカット (WiMAX 接続ユーティリティー) が作成されていますので、それをダブルクリックする。
- 2. ネットセレクター3の接続機能が有効になっている場合、自動的にネットセレクター3の接続機能が停止されます。「ネットセレクター3の接続機能を停止しました。」と表示された場合は、[OK]をクリックしてください。
- 3. 以降、インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーをお使いいただくことができます。
- ※ インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーの使用を開始すると、ネットセレクター3は停止状態となります。おまかせモードやネットセレクター3によるネットワーク接続は使用いただけなくなります。WiMAX 以外へのネットワーク接続にはWindows の接続機能などをお使いください。
- ※ インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー使用開始後に、ネットセレクター3を使用いただく場合、次の手順を行ってください。
 - インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーなどネットセレクター 3以外によりネットワークに接続している場合、切断する。
 - 2. インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを起動している場合、 終了する。
 - 3. 通知領域の をダブルクリックし、「ネットセレクター3を使いますか?」の画面で[はい]をクリックする。以降、ネットセレクター3をお使いいただくことができます。

WiMAX 搭載モデルご使用のお客様へ WiMAX のご紹介

WiMAX とは、UQ コミュニケーションズ株式会社などの WiMAX サービス事業者が提供する高速ワイヤレスインターネット接続サービスです。ご家庭やホットスポットで利用される無線 LAN より広いエリアで利用でき、外出先や移動中でも、インターネットを高速にご利用いただけます。ご使用のためには設定および契約が必要です。

WiMAX をお使いになるには、次の2つの方法があります。

- 1. インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを使う。
- 2. ネットセレクター3を使う。

【インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティーを使う場合】

- 1. 無線切り替えスイッチを右(ON側)にスライドする。
- 3. WiMAX サービスエリア内に移動する。
- 4. デスクトップの 🔊 (WiMAX 接続ユーティリティー) をダブルクリックする。
 - デスクトップに 🎒 (WiMAX 接続ユーティリティー) が表示されていない場合は、
 - 【 (スタート) -[すべてのプログラム]-[インテル PROSet Wireless]-[WiMAX 接続ユーティリティー] をクリックしてください。
- 5. 「インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティー」画面の[WiMAX:]が[オン] に設定されていることを確認し、[接続]をクリックする。
- 6. Wi MAX 統合ポータルの画面で Wi MAX サービス事業者を選び、各社のオンライン契約画面の 指示に従って必要事項の入力などを行う。Wi MAX 統合ポータルの画面が表示されない場合 は、次ページの「Wi MAX 統合ポータルの画面が表示されない場合」を参照してください。

【ネットセレクター3を使う場合】

ネットセレクター3を使ってWiMAXに接続する方法については、デスクトップの[操作マニュアル]をダブルクリックして、[本機の機能や活用方法を調べる]-[(無線機能)]-[インターネットに接続する]をクリックしてご覧ください。WiMAX 統合ポータルの画面が表示されない場合」を参照してください。

WiMAX 統合ポータルの画面が表示されない場合

使用状況によっては、「Wi MAX 統合ポータルスタートページ」が表示されるまで約5分かかる場合があります。また、自動的に表示されない場合もあります。その場合は、一旦、通信を切断し、再度接続してください。これらの手順を行っても「Wi MAX 統合ポータルスタートページ」が表示されない場合は、以下を確認してください。

(スタート) -[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックして PC 情報ビューアーを起動し、[PC 使用状況]をクリックして[デバイスとサービスの開始を最適化する]に[無効]が表示されていることを確認してください。

[有効]が表示されている場合は、次の手順で無効に設定することで、改善する場合があります。

- 1. 管理者のユーザーアカウントで Windows にログオンする。
- 2. **⚠** (スタート) -[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[クイックブートマネージャー]を クリックする。ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、[はい]をクリックして ください。
- 3. [高速起動詳細設定ウィザードモード]をクリックする。
- 4. [デバイスとサービスの開始を最適化する]をクリックし、この機能のチェックマークを外して無効にして[次へ]をクリックする。
- 5. [完了]をクリックし、[OK]をクリックする。
- 6. コンピューターを再起動する。