

FZ-M1 シリーズ 電源コントローラーアップデート手順書

公開日：2014年9月2日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデートは、以下の機種品番、電源コントローラーバージョンが対象になります。

	電源コントローラーバージョン
FZ-M1A シリーズ	V1.50L11

電源コントローラーのバージョンがすでに V1.50L12 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデート後、電源コントローラーは以下のバージョンにアップデートされます。

	電源コントローラーバージョン
FZ-M1A シリーズ	V1.50L12

お願い

アップデートに失敗しないため、電源コントローラーのアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ①AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ②USB 機器はすべて外してください。
- ③実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。


これ以降、FZ-M1 シリーズ Windows 8.1 での画面を例に説明します。実際の画面とは異なる場合があります。

バージョンの確認方法

電源コントローラーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

【電源コントローラーのバージョン確認方法】

- (1) Windows を起動します。
- (2) [Windows 8.1 の場合] スタート画面の中央から指を上へスライドするか、スタート画面の左下隅のあたりにある下矢印をクリックして[アプリ]ビューを表示します。次に「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。
- (3) 「セットアップ」タブをクリックし、「電源コントローラーバージョン」欄を確認します。

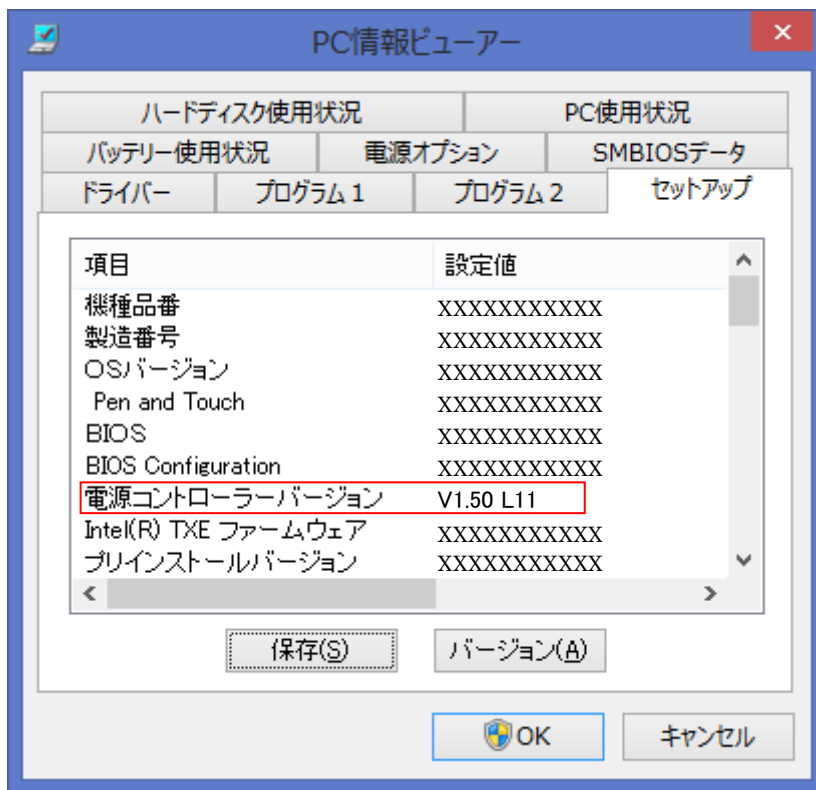

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください。）

アップデート手順

(A)アップデートプログラムをダウンロードする。


電源コントローラーをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

FZ-M1A シリーズ	ec_m1_1_m140087 (拡張子付きの場合は ec_m1_1_m140087.exe)
-------------	--

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに電源コントローラーアップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



(Windows8.1 の場合)「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。

- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。


- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。

展開先フォルダーは標準では「c:\%ecup」が設定されています。

[OK]をクリックしてください。



(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\%ecup）が自動的に表示されます。

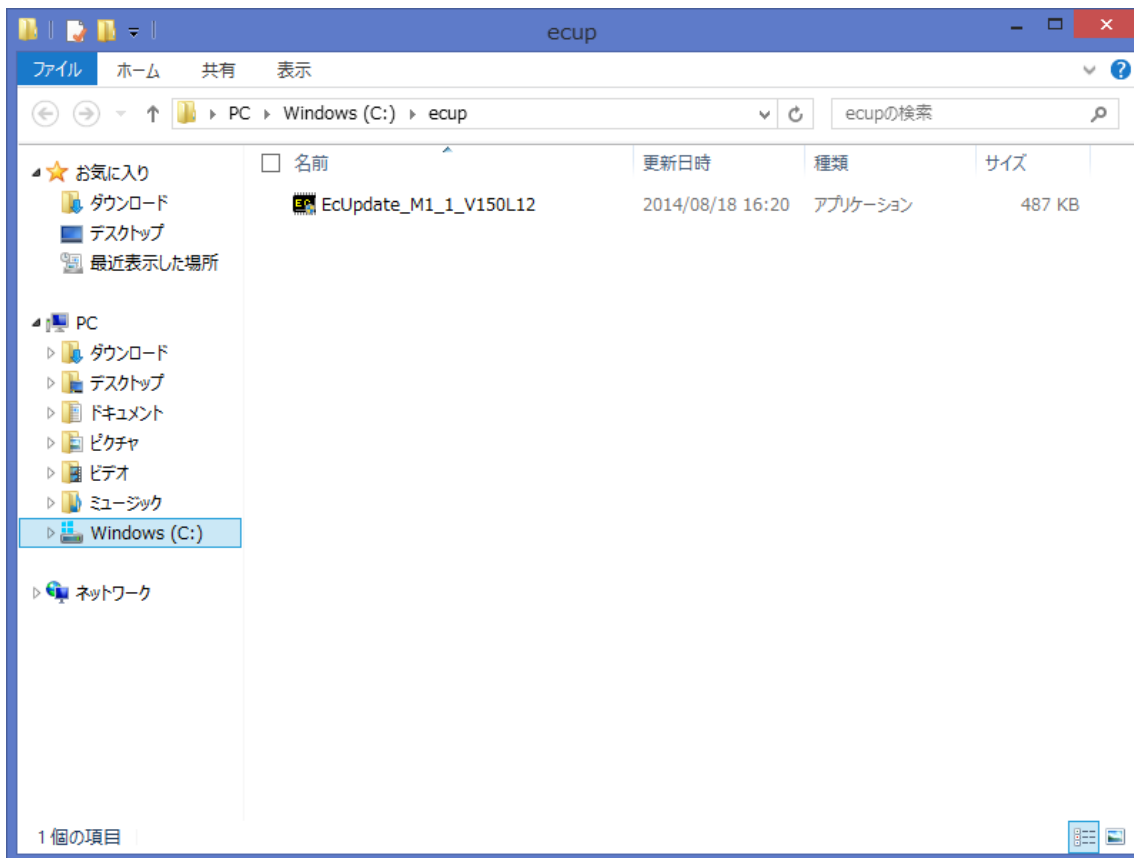


(C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

- (1) 電源コントローラーアップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\%ecup）で、電源コントローラーアップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。




(Windows8.1 の場合)「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。

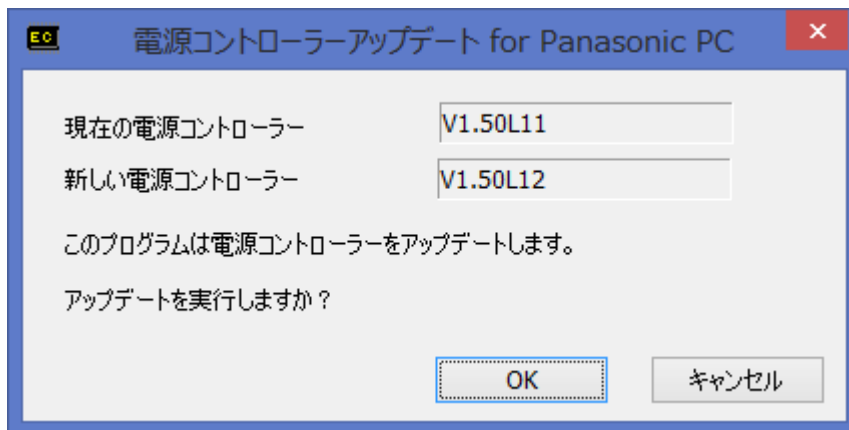

- (2) 電源コントローラーアップデートプログラムが起動したら、[OK]をクリックします。
- (3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]をクリックします。
アップデート完了後、自動的に Windows が起動します。

【お願い】


この画面の終了後、Windowsは自動的に終了します。更新完了後、自動的にWindowsが起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

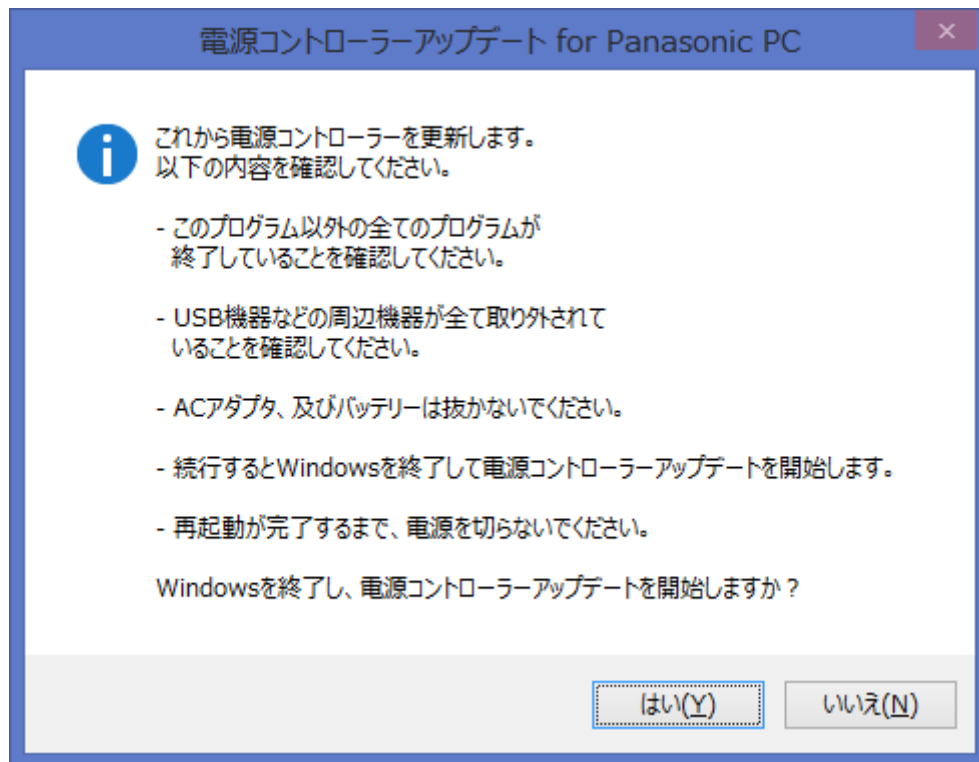

以上で電源コントローラーのアップデート作業は完了です。

【アップデートプログラム実行後の電源コントローラーのバージョン確認方法】

- (1) [Windows 8.1 の場合] スタート画面の中央から指を上へスライドするか、スタート画面の左下隅のあたりにある下矢印をクリックして[アプリ]ビューを表示します。次に「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。
- (2) 「セットアップ」タブをクリックし、「電源コントローラーバージョン」欄をご確認ください。

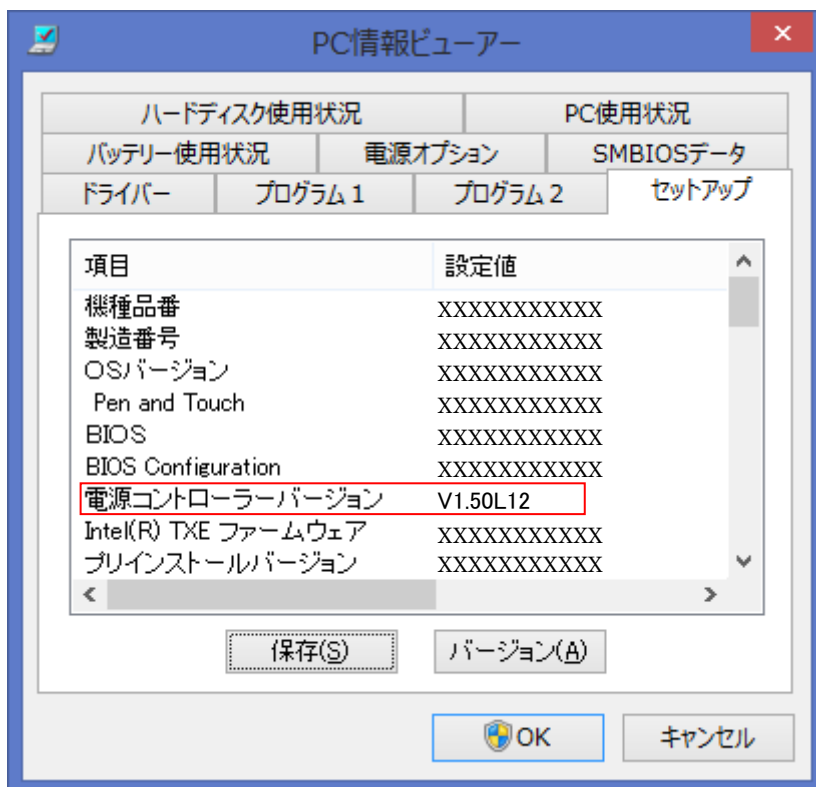

以上