

CF-RZ4A, CF-RZ4C シリーズ (Windows 7 (32bit/64bit))

HOLD モード設定ユーティリティ V1.10L12 M06 アップデート手順書

2014/11/4

本書では、上記機種種の HOLD モード設定ユーティリティを

V1.10L12 M06

にアップデートする手順について説明します。

なお、HOLD モード設定ユーティリティのバージョンがすでに V1.10L12 M06 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

【ご注意】

- ・ インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーで**ログオン**してください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。）

【お願い】

インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【アップデート方法】


HOLD モード設定ユーティリティのアップデートは下記の流れで行います。

1. HOLD モード設定ユーティリティのバージョン確認
2. アップデートプログラムのダウンロードと展開
3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール
4. 新バージョンのソフトウェアのインストール

1. HOLD モード設定ユーティリティのバージョン確認

HOLD モード設定ユーティリティのバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックします。
- (2) [プログラム 2]をクリックし、「HOLD モード設定ユーティリティ」のバージョンを確認します。

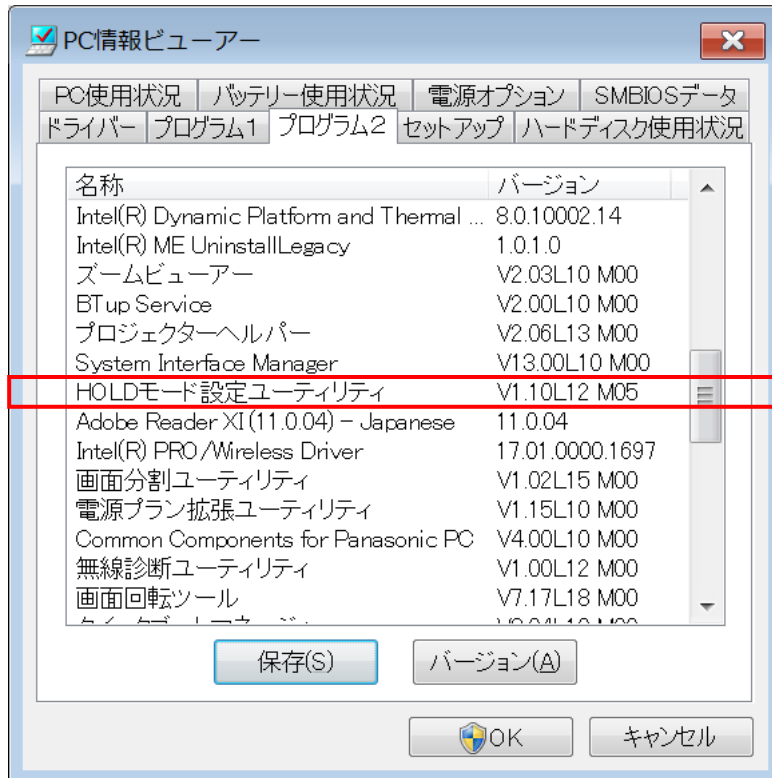

* HOLD モード設定ユーティリティが表示されていないときは、HOLD モード設定ユーティリティがインストールされていません。

- (3) HOLD モード設定ユーティリティのバージョンが下記のバージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

V1.10L12 M06


2. アップデートプログラムのダウンロードと展開

HOLD モード設定ユーティリティをアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種 Windows 上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：


holdmode_v1.10l12m06_d20145585.exe

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

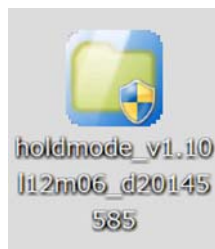


(2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

(3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

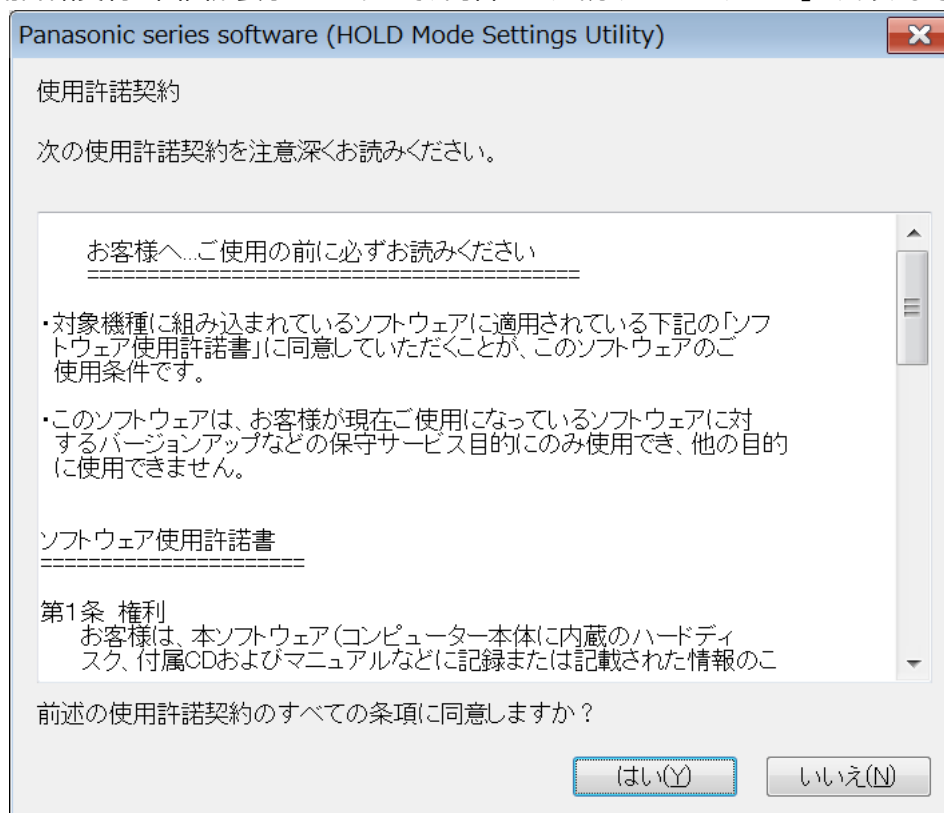


(4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「c:¥util2¥holdmode_v110i12」が設定されています。)

「OK」をクリックしてください。

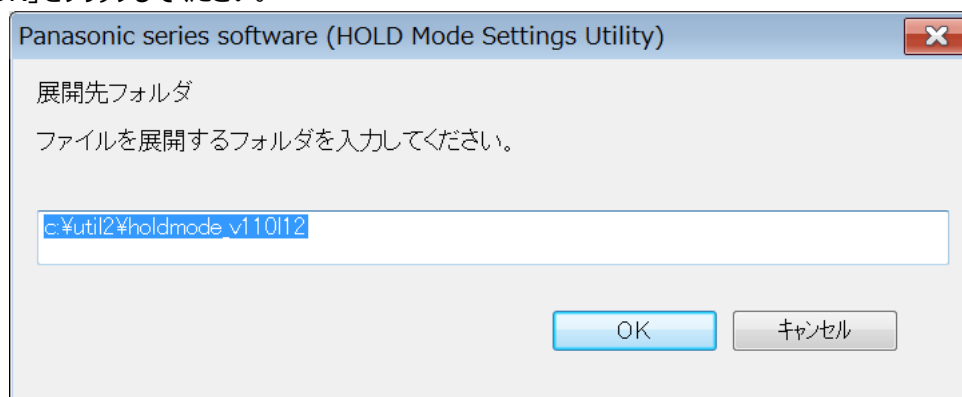

(5) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダーが開きます。

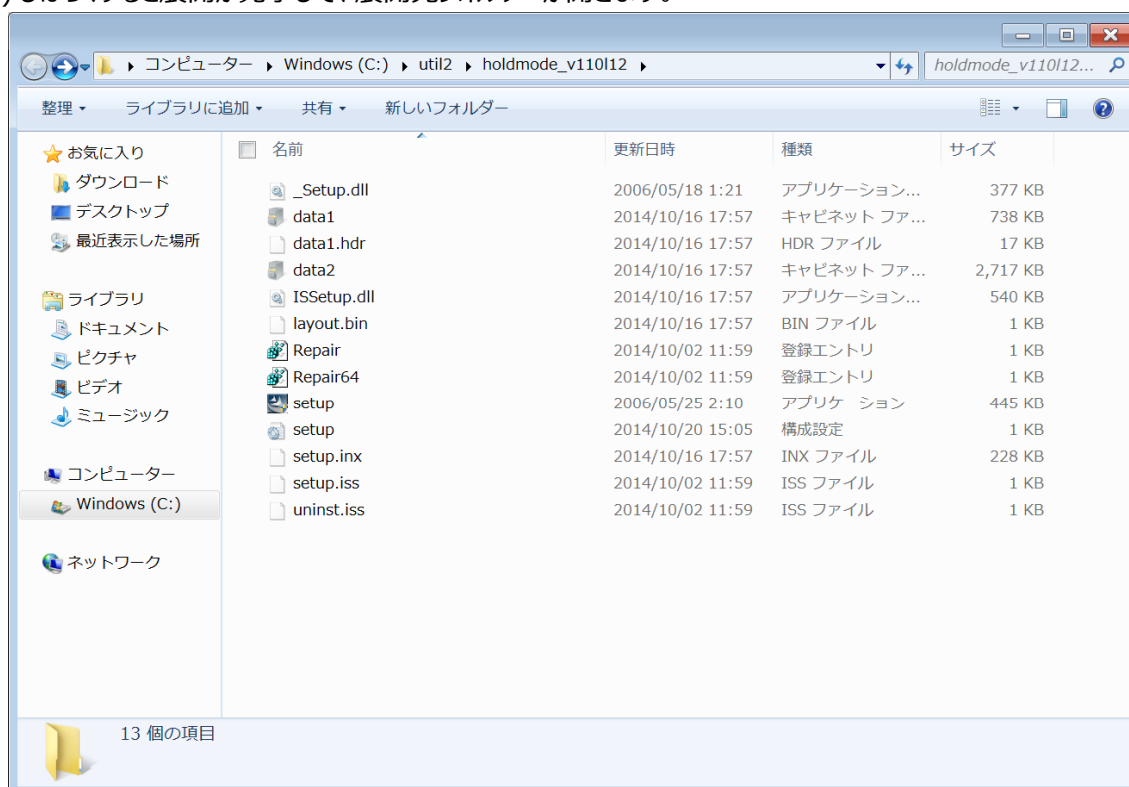


3. 旧バージョンのソフトウェアのアンインストール

以下の手順にしたがって、HOLD モード設定ユーティリティをアンインストールしてください。


(1) 【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー（標準では c:\¥util2¥holdmode_v110l12）内の setup(拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe)をダブルクリックします。setup という名前が 2 つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルをダブルクリックしてください。

(2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

(3) 「ファイル削除の確認」画面で「はい」をクリックします。

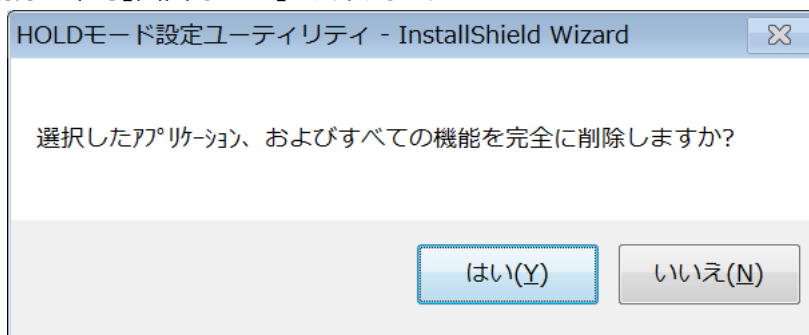


(4) 「ファイル削除の再確認」画面で「はい」をクリックします。

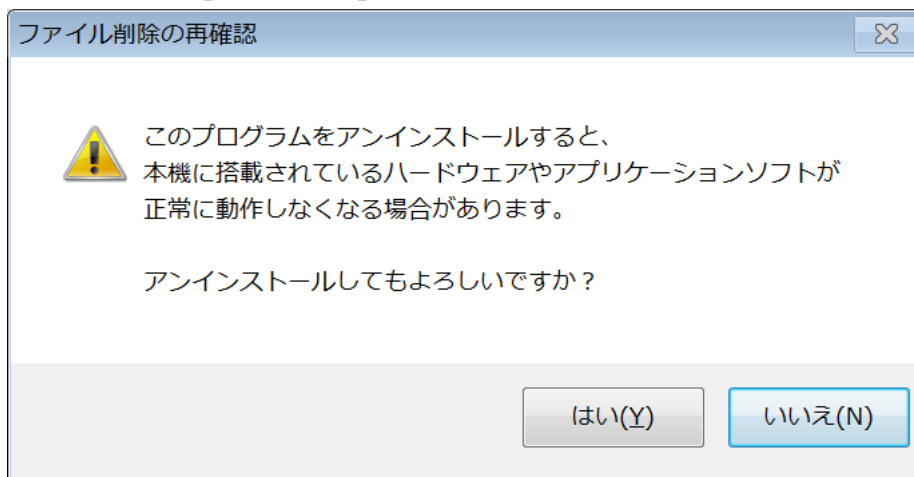

(5) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。コンピューターが自動的に再起動されます。

(「いいえ、後でコンピューターを再起動します。」を選択された場合は、必ずコンピューターの再起動をした上で、次の手順にすすんでください。)

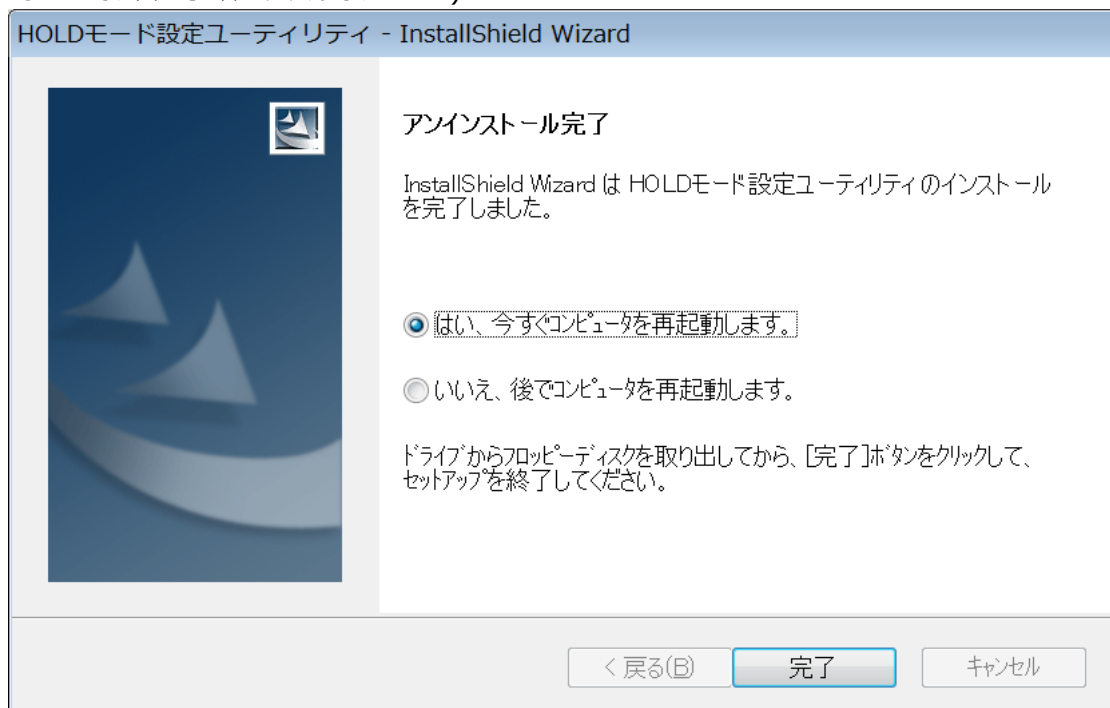

4. 新バージョンのソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがって、HOLD モード設定ユーティリティをインストールしてください。


(1)【2. アップデートプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー（標準では c:\¥util2¥holdmode_v110l12）内の setup(拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe)をダブルクリックします。setup という名前が 2 つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルをダブルクリックしてください。

(2)「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

(3)「Hold モード設定ユーティリティ の InstallShield Wizard へようこそ」画面で「次へ」をクリックします。




(4) 「インストール準備の完了」画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。

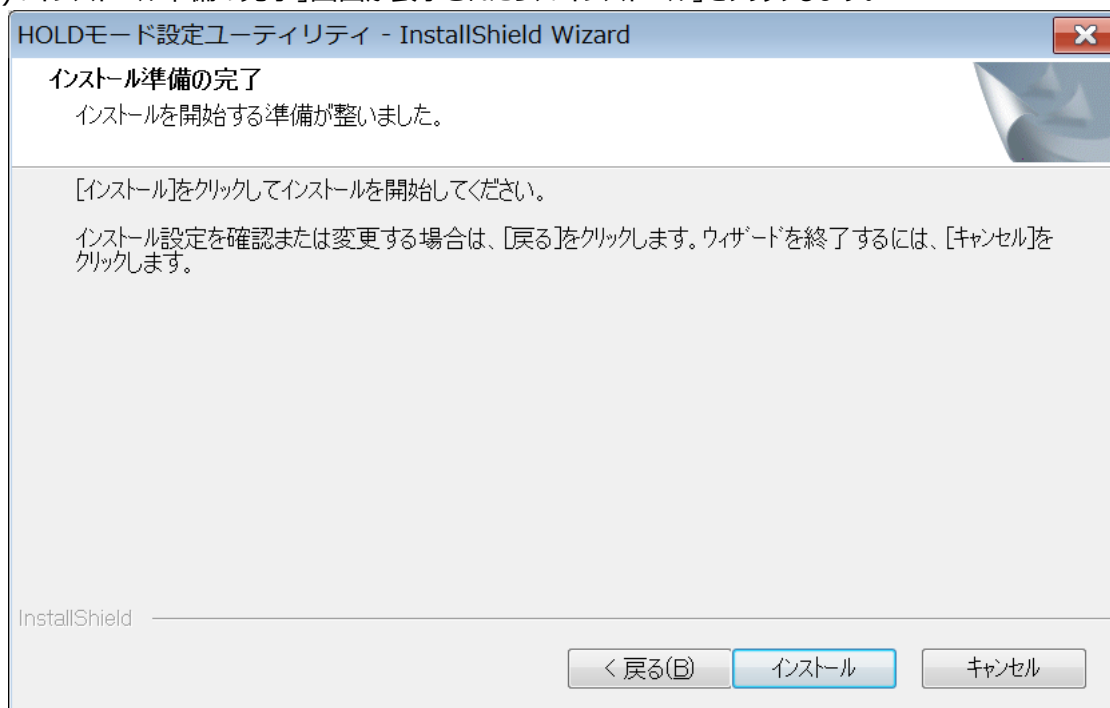


(5) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。コンピューターが自動的に再起動されます。

(「いいえ、後でコンピューターを再起動します。」を選択された場合は、必ずコンピューターの再起動をした上で、次の手順にすすんでください。)

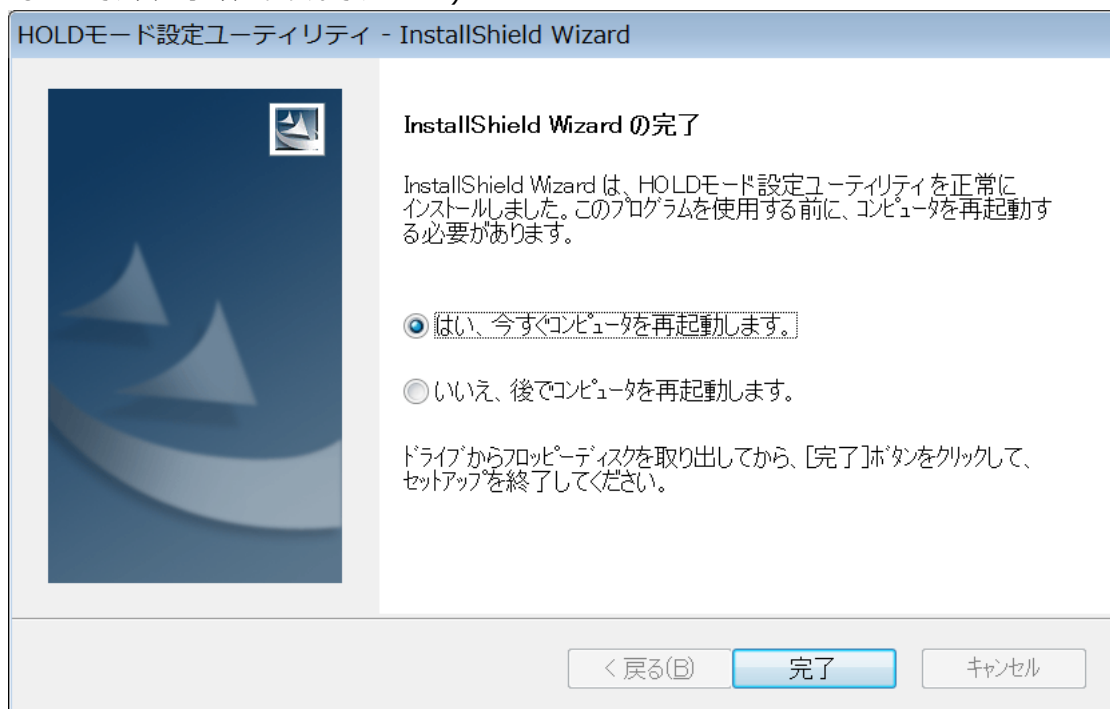

- (6) アップデート終了後、上記【1. HOLD モード設定ユーティリティのバージョン確認】に記載の手順にしたがって、HOLD モード設定ユーティリティのバージョンが
V1.10L12 M06
と表示されていることを確認してください。

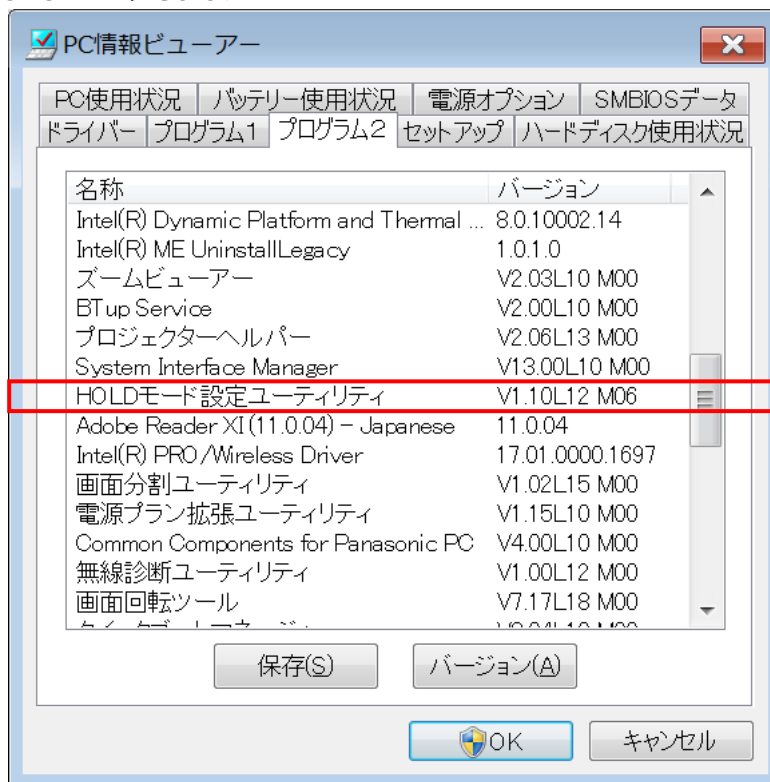

HOLD モード設定ユーティリティのアップデート作業は以上で完了です。