

CF-20[A/B/C/D]シリーズ (CF-20[A/B/C/D]xxxx[K][J])
(Windows 7 32/64bit)

System Interface Device Driver - 0019
アップデート手順書

2016/3/31

本書では、上記機種に、System Interface Device Driver - 0019 2.1.1700.210 をアップデートする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーでサインインしてください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でサインインして操作してください。）

【お願い】

インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【インストール方法】

System Interface Device Driver - 0019 のアップデートは下記の流れで行います。

1. System Interface Device Driver - 0019 のバージョン確認
2. インストールプログラムのダウンロードと展開
3. System Interface Device Driver - 0019 のインストール
4. System Interface Device Driver - 0019 更新の確認

1. System Interface Device Driver – 0019 のバージョン確認

System Interface Device Driver – 0019 のバージョンは以下の手順で確認します、
(画面は Windows7 の場合の例です。)


- (1) [デバイスマネージャー]を表示させます。
- (2) [System Devices for Panasonic PC]->[System Interface Device - 0019]を右クリックしてください。
- (3) [ドライバー]タブをクリックしてください。
- (4) 画面上部のバージョン表示を確認します。
- (5) バージョンが「2.1.1700.210」と表示されている場合には、アップデートの必要はありません。
- (6) 表示されているバージョンが「2.1.1700.210」よりも古い場合は、次ページからの手順に従って、アップデートを行ってください。

2. インストールプログラムのダウンロードと展開

System Interface Device Driver - 0019 をアップデートするために、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、展開先フォルダにファイルを展開します。

掲載されているプログラム : sidwa19_2.1.1700.210.exe

- (1) プログラムをダウンロードします。
- (2) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

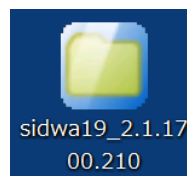

- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。




- (4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。展開先フォルダは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダは標準では以下のフォルダが設定されています。


「c:¥util2¥drivers¥sidwa19_2.1.1700.210」

※以降の手順は上記フォルダに展開したものと説明します。

[OK]をクリックしてください。

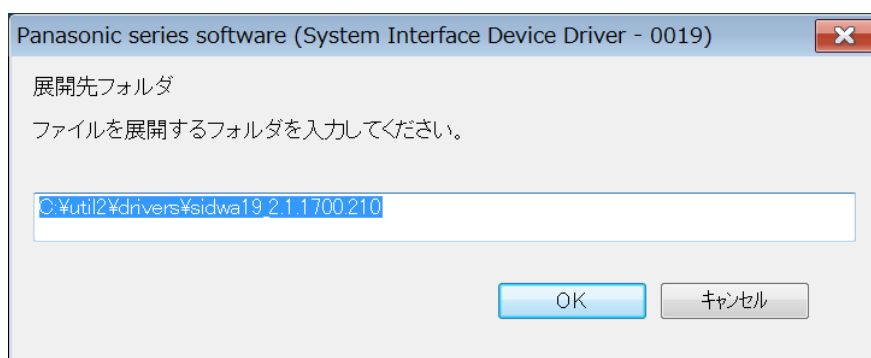


- (5) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダが開きます。

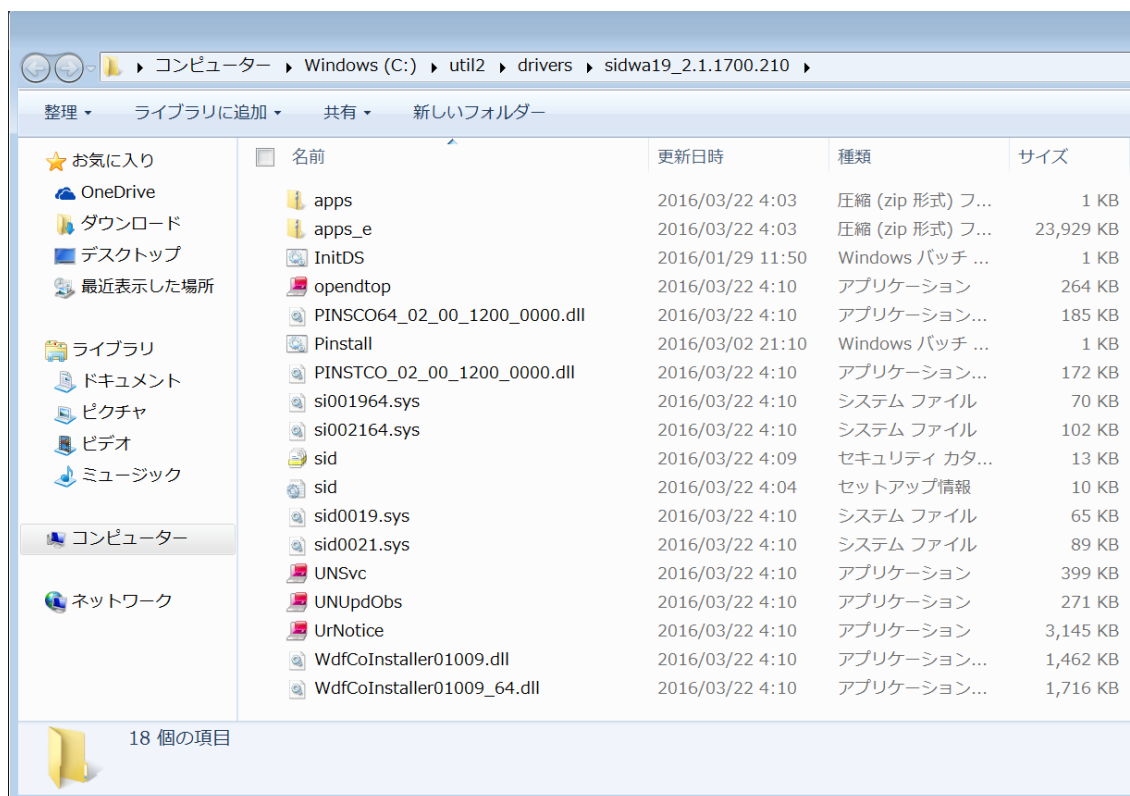

3. ソフトウェアのインストール

以下の手順で、System Interface Device Driver - 0019 をインストールします。

- (1) 展開先フォルダ内の Pinstall(.bat)を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。

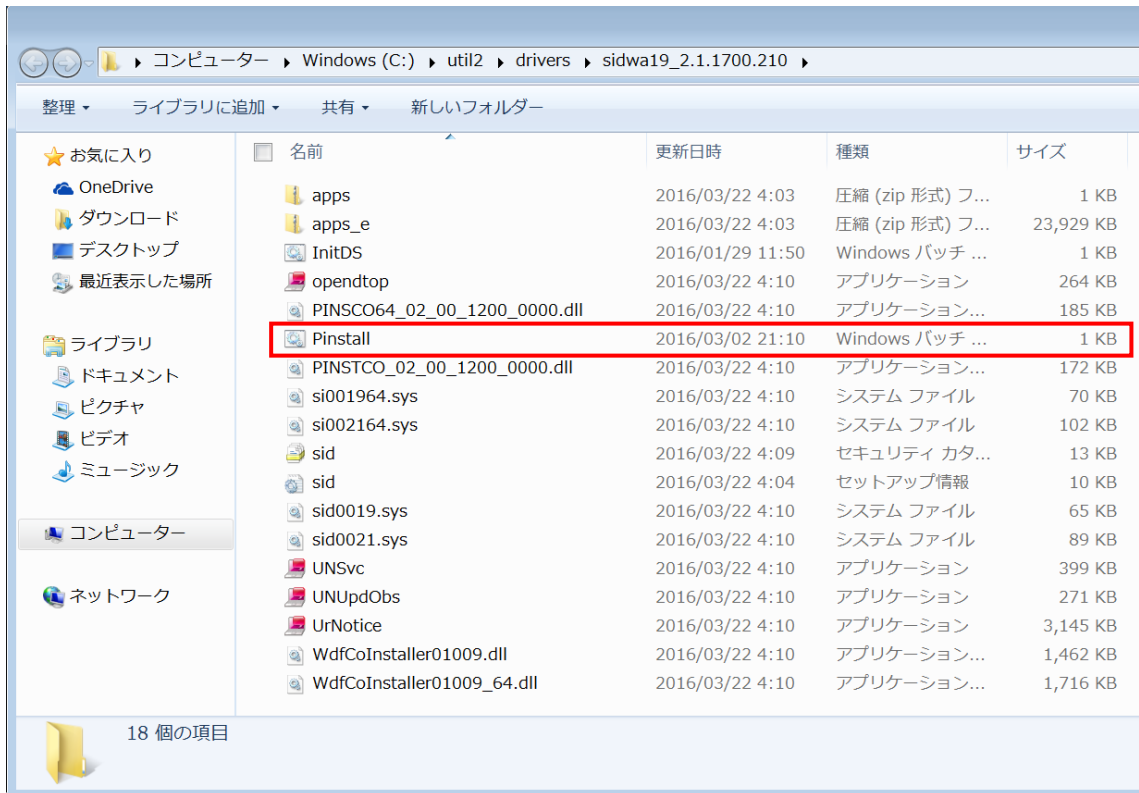

- (2) コマンドプロンプト画面が表示されます。コマンドプロンプト画面が自動的に閉じるまで待ちます。

- (3) コマンドプロンプトが終了したら再起動してください。

4. System Interface Device Driver – 0019 の更新の確認

System Interface Device Driver – 0019 のバージョンは以下の手順で確認します、
(画面は Windows7 の場合の例です。)

- (1) [デバイスマネージャー]を表示させます。
- (2) [System Devices for Panasonic PC]-> [System Interface Device - 0019]を右クリックしてください。
- (3) [ドライバー]タブをクリックしてください。
- (4) 画面上部のバージョン表示を確認します。
- (5) バージョンが「2.1.1700.210」であることを確認してください。

System Interface Device Driver – 0019 アップデート手順は以上で完了です。