

電源コントローラーアップデート手順書

公開日：2020年2月25日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデートは、以下の機種品番、電源コントローラーバージョンが対象になります。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-SZ5[A/P/Q]シリーズ CF-SZ5B シリーズ(末尾が C の品番を除く)	V1.00L18 もしくは L18 以前のバージョン
CF-LX5[A/B/P/Q]シリーズ	V1.00L18 もしくは L18 以前のバージョン
CF-RZ5[A/B/P/Q]シリーズ	V1.00L18 もしくは L18 以前のバージョン
CF-MX5[A/B/P/Q]シリーズ	V1.00L20 もしくは L20 以前のバージョン
CF-SZ6RD[G/H/S]シリーズ	V1.50L13 もしくは L13 以前のバージョン
CF-20[A/B/C/D]シリーズ	V1.00L21 もしくは L21 以前のバージョン
FZ-M1[EAF/ECF/F]シリーズ	V2.00L19 もしくは L19 以前のバージョン
FZ-G1[P/Q/R]シリーズ	V4.00L13 もしくは L13 以前のバージョン

電源コントローラーのバージョンがすでに最新バージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデート後、電源コントローラーは以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-SZ5[A/P/Q]シリーズ CF-SZ5B シリーズ(末尾が C の品番を除く)	V1.00L19
CF-LX5[A/B/P/Q]シリーズ	V1.00L19
CF-RZ5[A/B/P/Q]シリーズ	V1.00L19
CF-MX5[A/B/P/Q]シリーズ	V1.00L21
CF-SZ6RD[G/H/S]シリーズ	V1.50L14
CF-20[A/B/C/D]シリーズ	V1.00L22
FZ-M1[EAF/ECF/F]シリーズ	V2.00L20
FZ-G1[P/Q/R]シリーズ	V4.00L14

お願い

アップデートに失敗しないため、電源コントローラーのアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">①AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。②USB 機器はすべて外してください。③実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。 |
|--|

これ以降、特に記載のない場合は CF-SZ5 シリーズの Windows10 での画面を例に説明します。実際の画面とは異なる場合があります。

バージョンの確認方法



電源コントローラーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。


【電源コントローラーのバージョン確認方法】

(1) Windows を起動します。

(2) 【Windows 10 の場合】

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作して下さい。

 (スタートメニュー) をクリックし、 (パナソニック PC 設定ユーティリティ) を起動し、[サポート]メニューから[システム情報]をクリックし、[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。


【Windows 7 の場合】スタートボタン  をクリックし、

[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックして、「PC 情報ビューアー」を起動します。

(3) 「セットアップ」タブをクリックし、「電源コントローラーバージョン」欄を確認します。

(CF-20 シリーズの場合は、

「電源コントローラーバージョン(本体(タブレット部))」欄を確認します。)

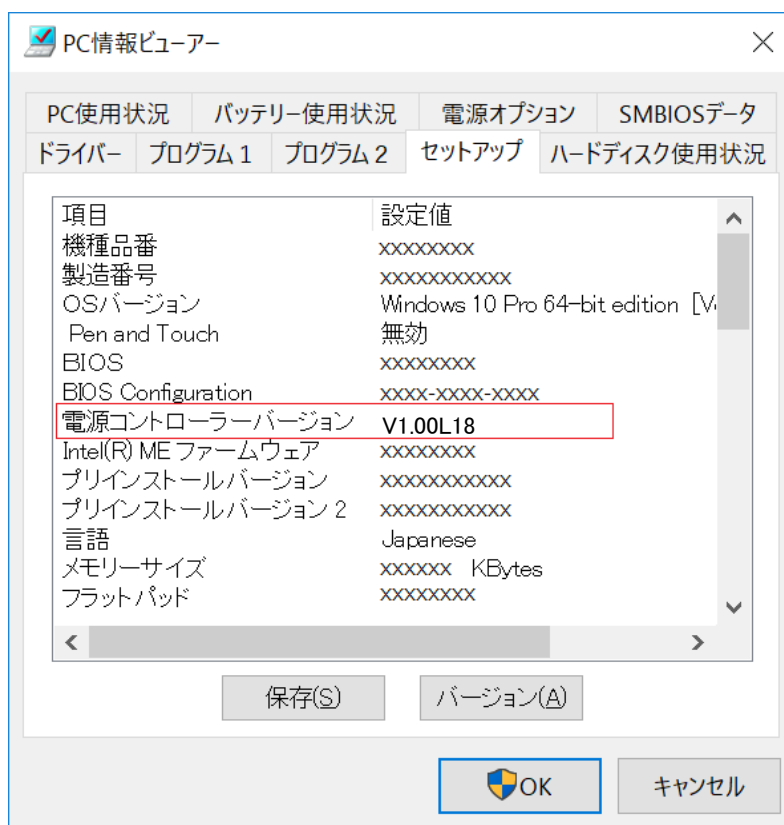

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

【お願い】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください
(ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください)。

アップデート手順

(A) アップデートプログラムをダウンロードする。


電源コントローラーをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

CF-SZ5[A/P/Q]シリーズ CF-SZ5B シリーズ(末尾が C の品番を除く)	ec_sz5_123_m195072 (拡張子付きの場合は ec_sz5_123_m195072.exe)
CF-LX5[A/B/P/Q]シリーズ	ec_lx5_123_m195073 (拡張子付きの場合は ec_lx5_123_m195073.exe)
CF-RZ5[A/B/P/Q]シリーズ	ec_rz5_123_m195075 (拡張子付きの場合は ec_rz5_123_m195075.exe)
CF-MX5[A/B/P/Q]シリーズ	ec_mx5_123_m195081 (拡張子付きの場合は ec_mx5_123_m195081.exe)
CF-SZ6RD[G/H/S]シリーズ	ec_sz6_2_m195084 (拡張子付きの場合は ec_sz6_2_m195084.exe)
CF-20[A/B/C/D]シリーズ	ec_20_1_m195071 (拡張子付きの場合は ec_20_1_m195071.exe)
FZ-M1[EAF/ECF/F]シリーズ	ec_m1_2_m195080 (拡張子付きの場合は ec_m1_2_m195080.exe)
FZ-G1[P/Q/R]シリーズ	ec_g1_4_m195079 (拡張子付きの場合は ec_g1_4_m195079.exe)

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに電源コントローラーアップデートプログラムを展開します。


- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。


- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。

- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「c:\%ecup」が設定されています。[OK]をクリックしてください。

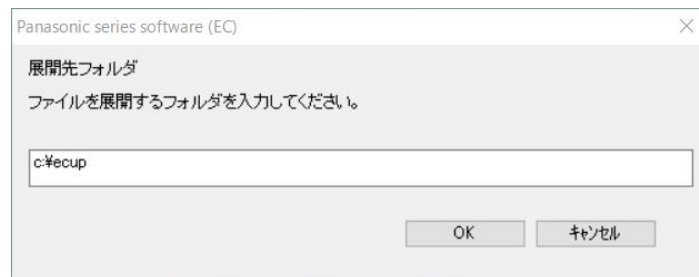

すでに展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は、「c:\%ecup は既に存在します。上書きしますか？」のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックしてください。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\%ecup）が自動的に表示されます。

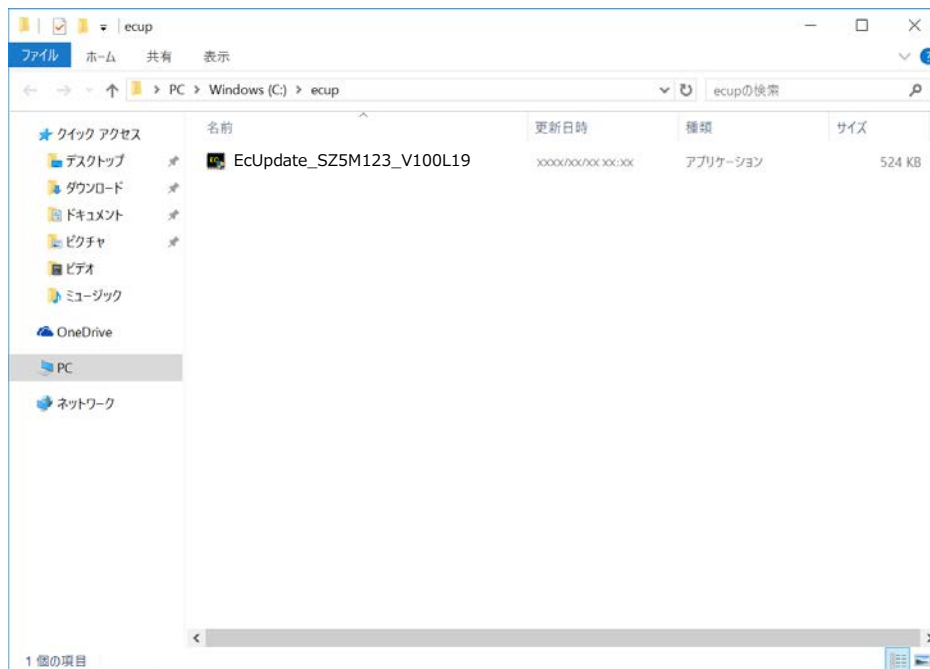

(C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。


- (1) 電源コントローラーアップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\ecup）で、電源コントローラーアップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



EcUpdate_SZ5M123_V100L19

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。


- (2) 電源コントローラーアップデートプログラムが起動したら、[OK]をクリックします。

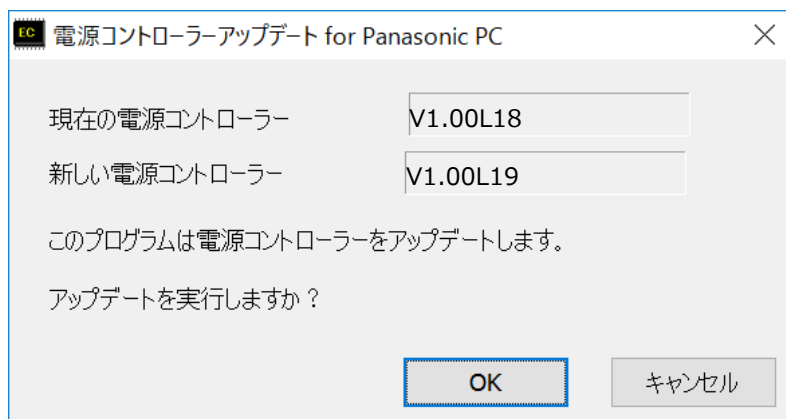

- (3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]をクリックします。
アップデート完了後、自動的に Windows が起動します。

【お願い】

この画面の終了後、Windowsは自動的に終了します。更新完了後、自動的にWindowsが起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

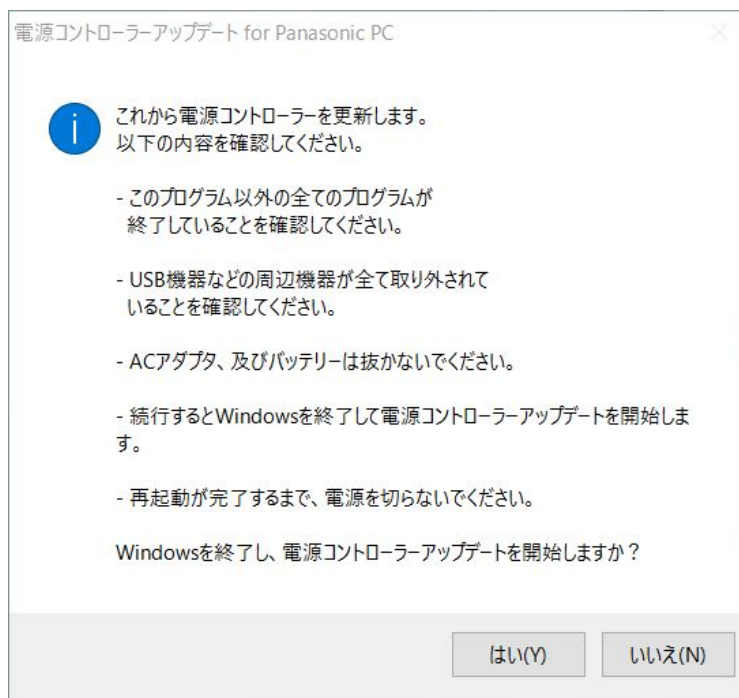



以上で電源コントローラーのアップデート作業は完了です。


【アップデートプログラム実行後の電源コントローラーのバージョン確認方法】

(1) Windows を起動します。

(2) 【Windows 10 の場合】

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作して下さい。

 (スタートメニュー) をクリックし、 (パナソニック PC 設定ユーティリティ) を起動し、[サポート]メニューから[システム情報]をクリックし、[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。


【Windows 7 の場合】 スタートボタン  をクリックし、

[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックして、「PC 情報ビューアー」を起動します。

(3) 「セットアップ」タブをクリックし、「電源コントローラーバージョン」欄をご確認ください。

(CF-20 シリーズの場合は、

「電源コントローラーバージョン(本体(タブレット部))」欄をご確認ください。)

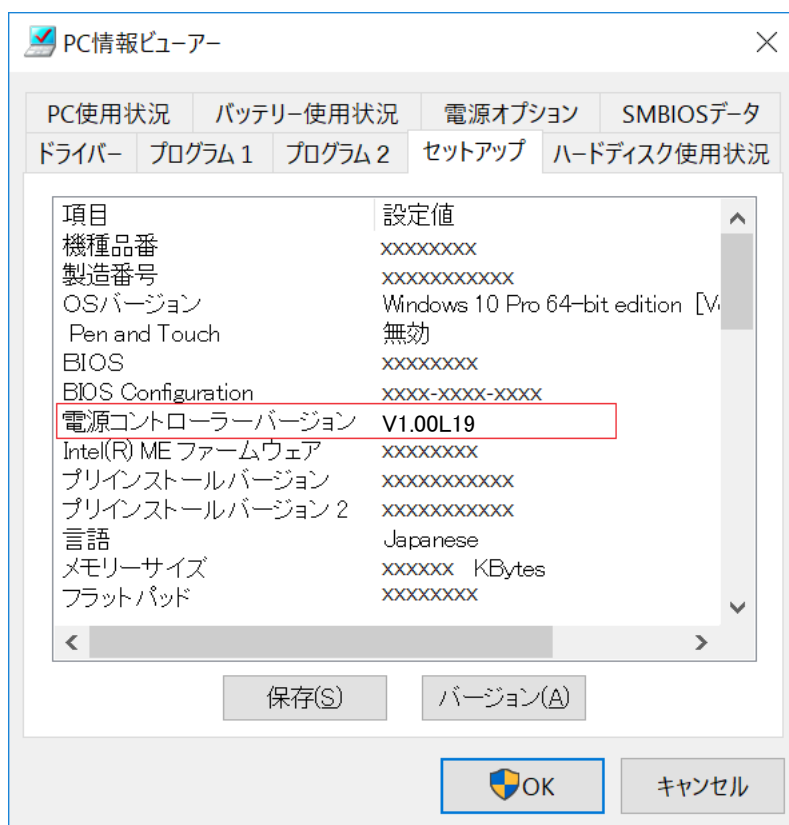

以上