

CF-RZ6 シリーズ 電源コントローラーアップデート手順書

公開日：2017年7月25日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデートは、以下の機種品番、電源コントローラーバージョンが対象になります。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-RZ6[D/E/F]シリーズ	V1.00L10
CF-RZ6[G/H/R/S]シリーズ	V1.00L11

電源コントローラーのバージョンがすでに V1.00L13 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデート後、電源コントローラーは以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-RZ6[D/E/F]シリーズ	V1.00L13
CF-RZ6[G/H/R/S]シリーズ	V1.00L13

お願い

アップデートに失敗しないため、電源コントローラーのアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">①AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。②USB 機器はすべて外してください。③実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。 |
|--|

※説明で用いる画面の例は、実際の画面とは異なる場合があります。


バージョンの確認方法


電源コントローラーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

【電源コントローラーのバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。

(2) ①  をクリックし、② [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] を選択します。

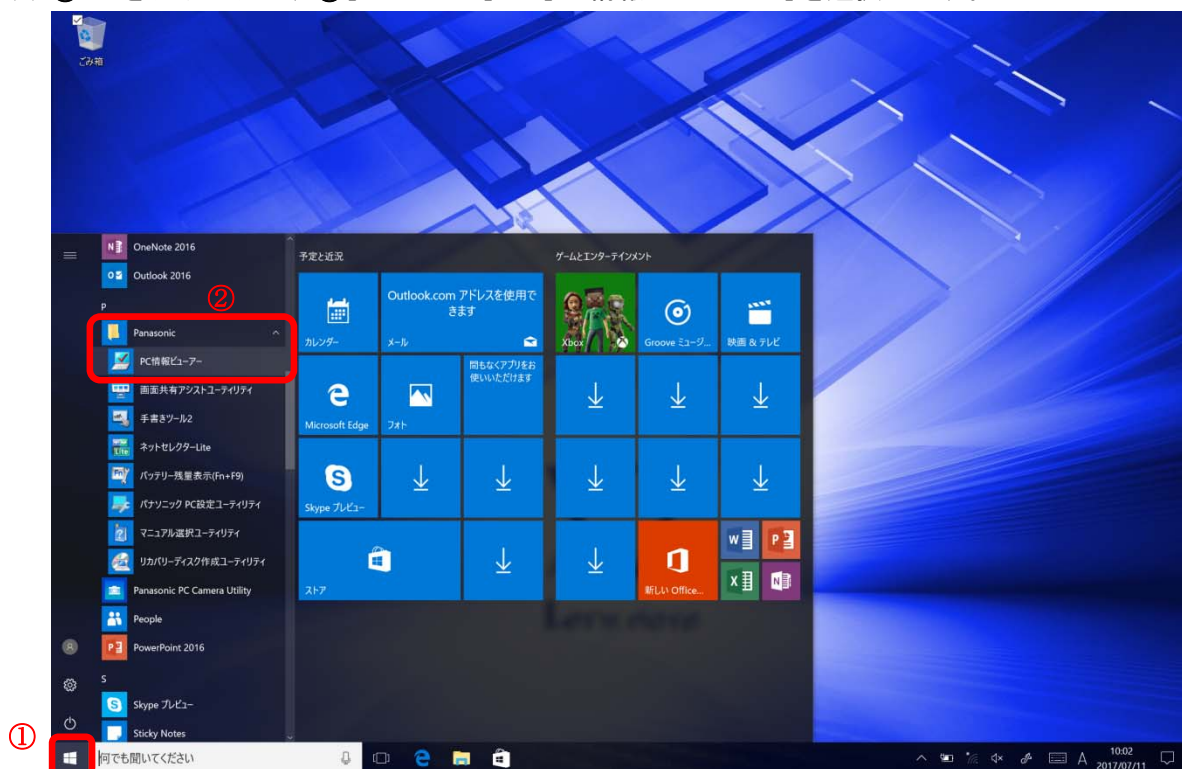

(3) 「セットアップ」タブを開き、「電源コントローラーバージョン」欄を確認します。

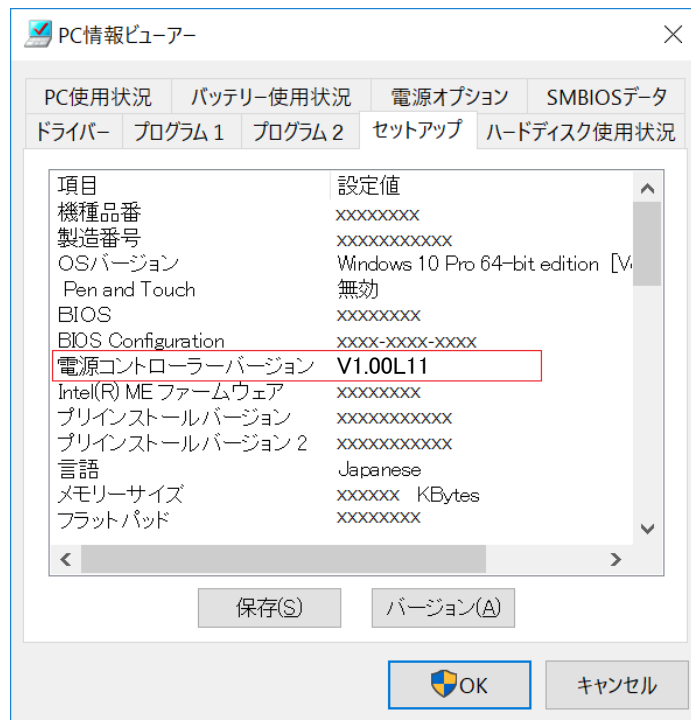

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

【お願い】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください（ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください）。

アップデート手順

(A) アップデートプログラムをダウンロードする。


電源コントローラーをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

CF-RZ6[D/E/F]シリーズ	ec_rz6_12_m170061A
CF-RZ6[G/H/R/S]シリーズ	(拡張子付きの場合は ec_rz6_12_m170061A.exe)

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種 Windows 上で実行し、作業用フォルダーに電源コントローラーアップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

 ec_rz6_12_m170061A

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。


- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]を選択してください。

- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「c:\%ecup」が設定されています。[OK]を選択してください。



すでに展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は、「c:\%ecup」は既に存在します。上書きしますか？」のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。


- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\%ecup）が自動的に表示されます。

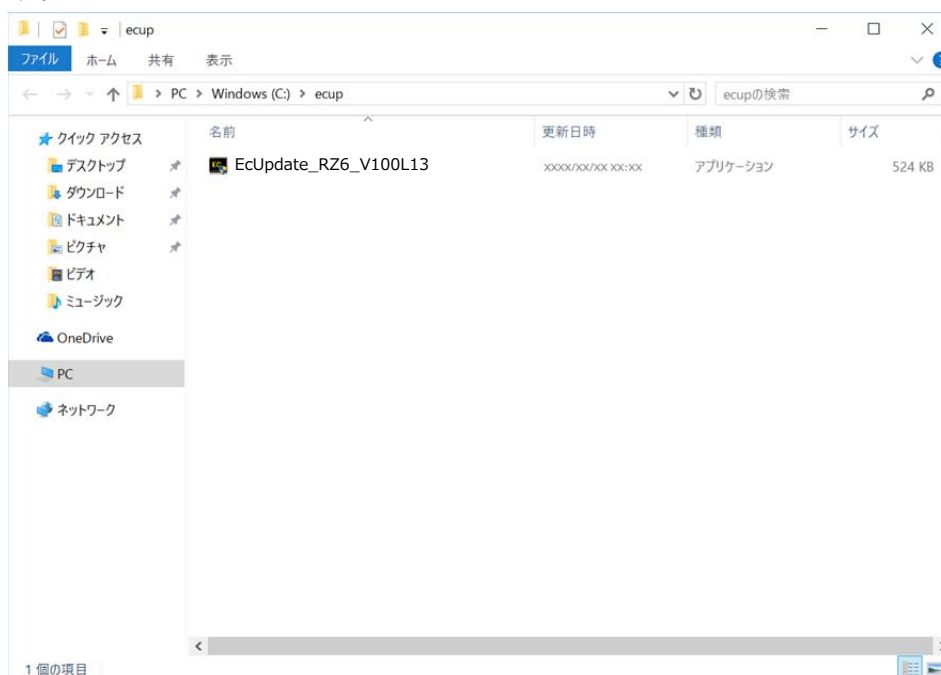

(C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。


下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

- (1) 電源コントローラーアップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\ecup）で、電源コントローラーアップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。


- (2) 電源コントローラーアップデートプログラムが起動したら、[OK]を選択します。

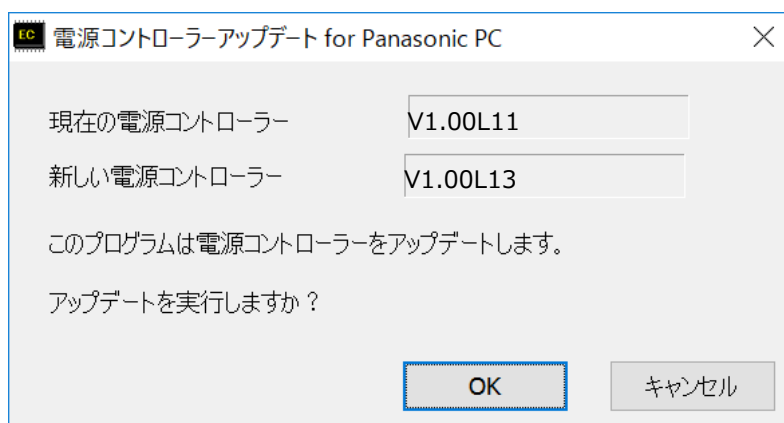

- (3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]を選択します。
アップデート完了後、自動的に Windows が起動します。

【お願い】

この画面の終了後、Windowsは自動的に終了します。更新完了後、自動的にWindowsが起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

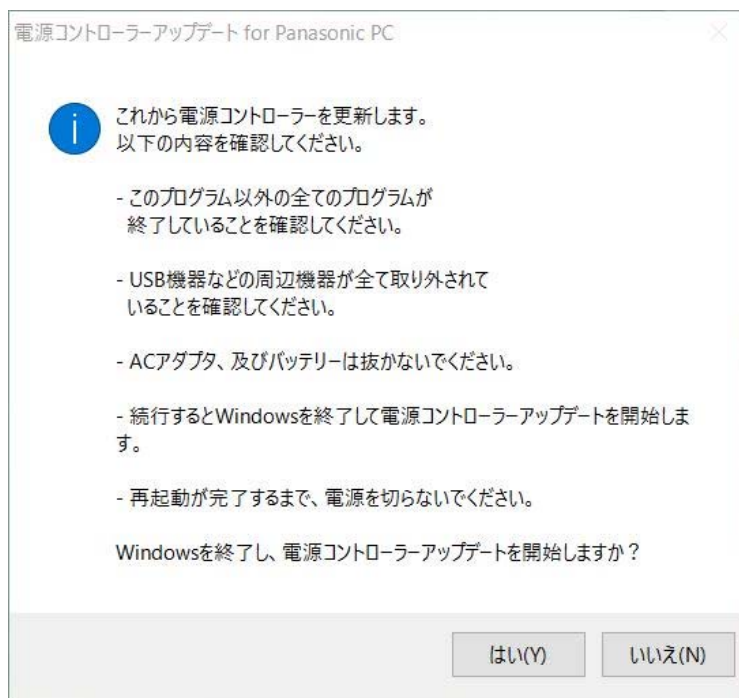


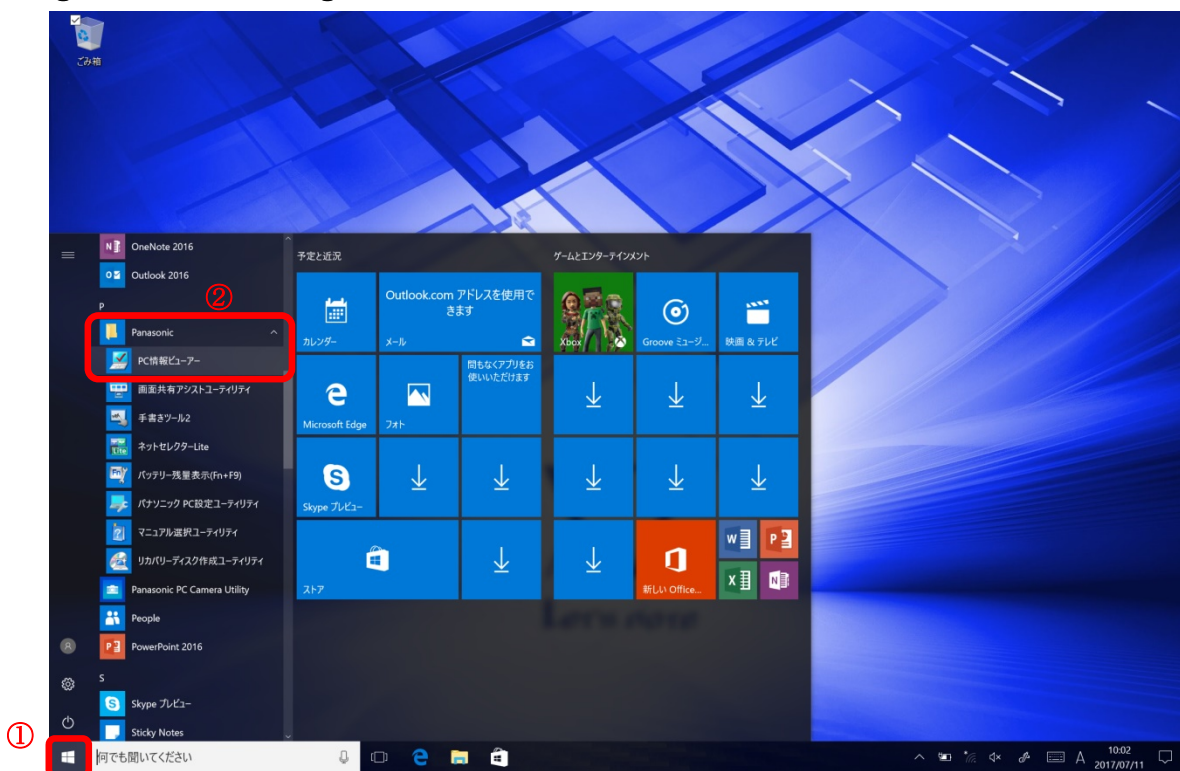
以上で電源コントローラのアップデート作業は完了です。

【アップデートプログラム実行後の電源コントローラーのバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作して下さい。

(2) ①  をクリックし、② [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] を選択します。



(3) 「セットアップ」タブを開き、「電源コントローラーバージョン」欄をご確認ください。

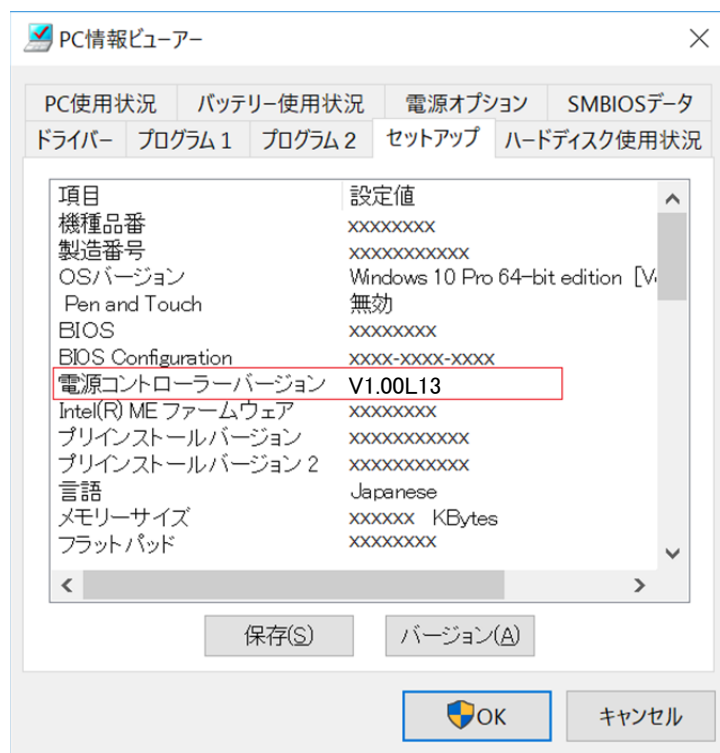

以上