

電源コントローラーアップデート手順書

公開日:2018年06月05日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデートは、以下の機種品番、電源コントローラーバージョンが対象になります。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-LX6[L/M/T/U]シリーズ	V2.00L10
CF-RZ6[K/L/T/U]シリーズ	V2.00L10
CF-XZ6[L/T/U]シリーズ	V2.00L10(本体(タブレット部)) V2.00L10(キーボードベース)
CF-20E シリーズ	V2.00L12(本体(タブレット部)) V2.00L12(キーボードベース)

電源コントローラーのバージョンがすでに更新後のバージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデート後、電源コントローラーは以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	電源コントローラーバージョン
CF-LX6[L/M/T/U]シリーズ	V2.00L12
CF-RZ6[K/L/T/U]シリーズ	V2.00L12
CF-XZ6[L/T/U]シリーズ	V2.00L12(本体(タブレット部)) V2.00L12(キーボードベース)
CF-20E シリーズ	V2.00L13(本体(タブレット部)) V2.00L13(キーボードベース)

お願い

アップデートに失敗しないため、電源コントローラーのアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ①AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ②USB 機器はすべて外してください。
- ③実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

これ以降、特に記載のない場合は、CF-LX6 シリーズにおいて、電源コントローラーのバージョンを V2.00L10 から V2.00L12 にアップデートする場合の、Windows10 での画面を例に説明します。実際の画面とは異なる場合があります。


バージョンの確認方法


電源コントローラーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

【電源コントローラーのバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。


(2) ①  をクリックし、② [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] を選択し、PC 情報ビューアーを起動します。

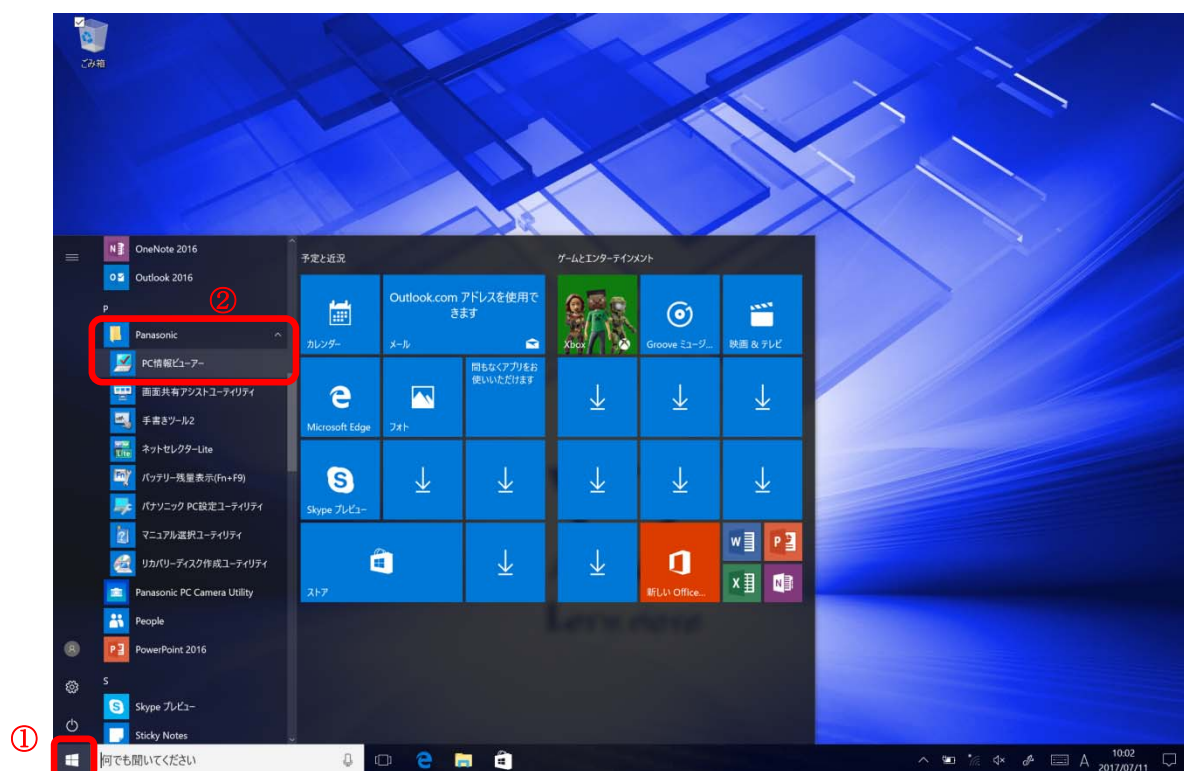


- (3) 「セットアップ」タブを開き、「電源コントローラーバージョン」欄を確認します。
クラムシェルモデル(CF-LX6[L/M/T/U]シリーズ/CF-RZ6[K/L/T/U]シリーズ)

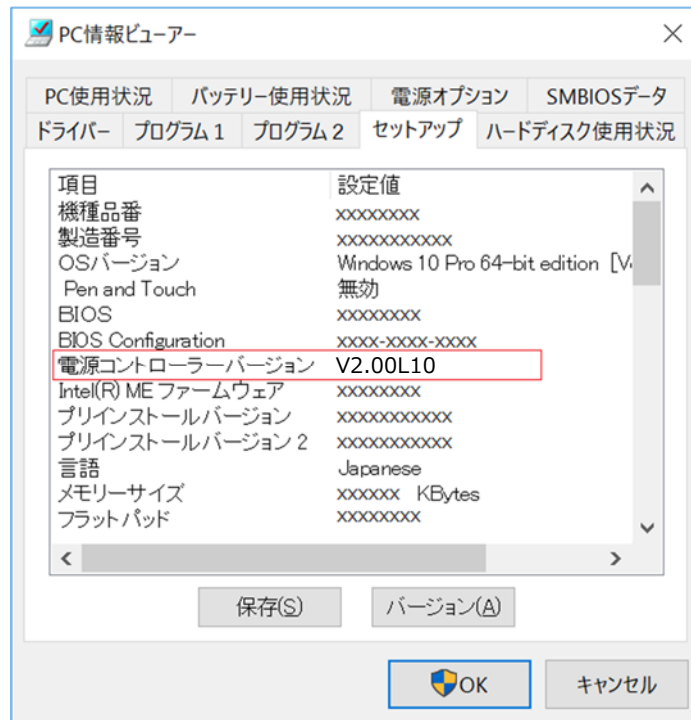

- デタッチャブルモデル(CF-XZ6[L/T/U]シリーズ/ CF-20E シリーズ)**
本体(タブレット部)

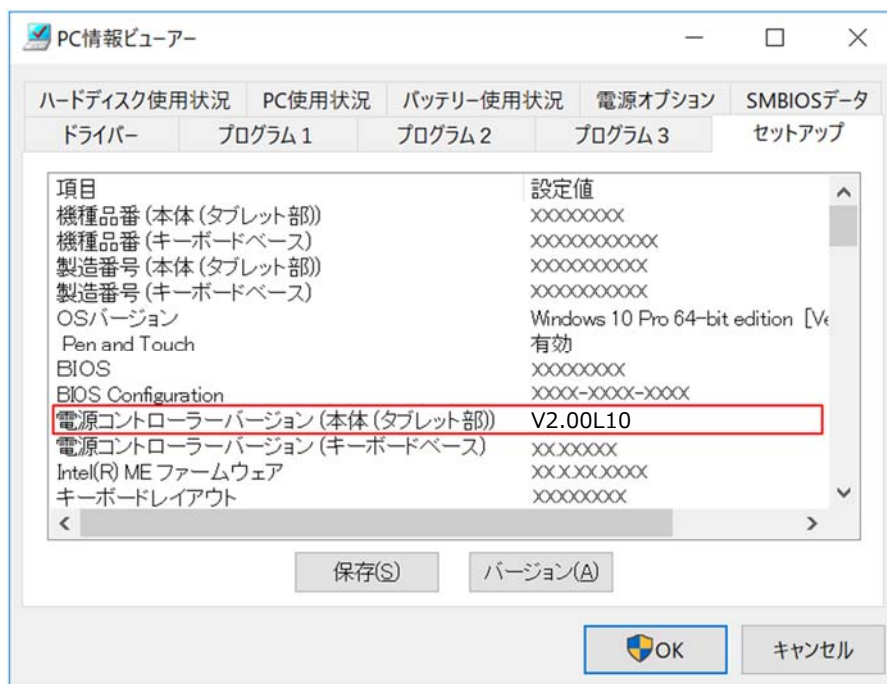

デタッチャブルモデル(CF-XZ6[L/T/U]シリーズ/ CF-20E シリーズ)
キーボードベース

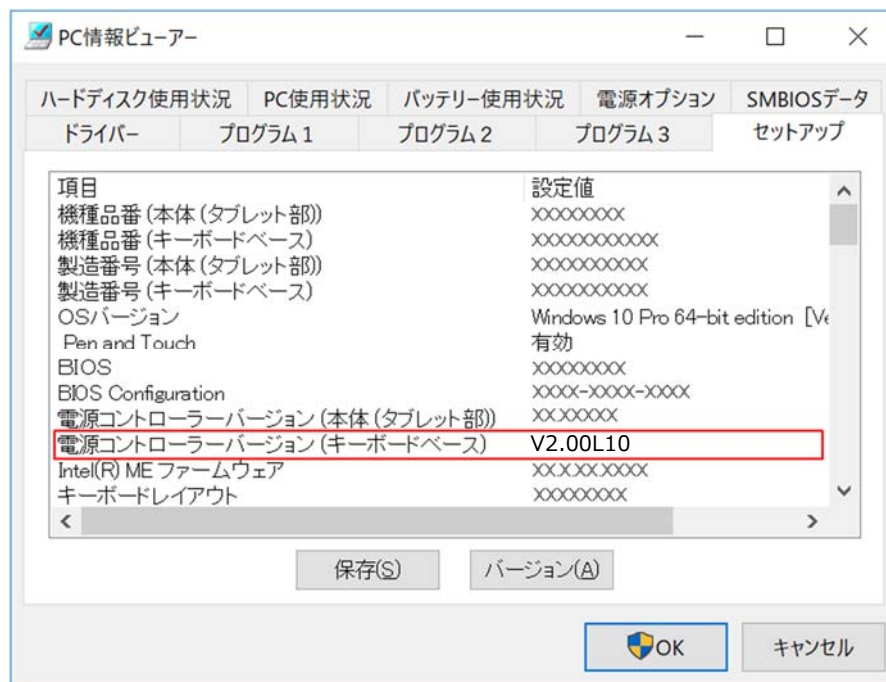

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

【お願い】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください
(ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください)。

アップデート手順

(A) アップデートプログラムをダウンロードする。


電源コントローラーをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

CF-LX6[L/M/T/U]シリーズ	ec_lx6_5_m180147 (拡張子付きの場合は ec_lx6_5_m180147.exe)
CF-RZ6[K/L/T/U]シリーズ	ec_rz6_5_m180146 (拡張子付きの場合は ec_rz6_5_m180146.exe)
CF-XZ6[L/T/U]シリーズ	本体(タブレット部) ec_xz6_4_m180145 (拡張子付きの場合は ec_xz6_4_m180145.exe) キーボードベース ec_xz6_4_m180144 (拡張子付きの場合は ec_xz6_4_m180144.exe)
CF-20E シリーズ	本体(タブレット部) ec_20_2_m180148 (拡張子付きの場合は ec_20_2_m180148.exe) キーボードベース ec_20_2_m180149 (拡張子付きの場合は ec_20_2_m180149.exe)

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに電源コントローラーアップデートプログラムを展開します。


- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。


- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]を選択してください。

- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「c:¥ecup」が設定されています。[OK]を選択してください。

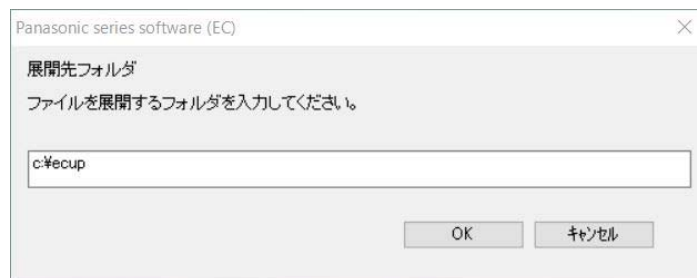

すでに展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は、「c:¥ecup は既に存在します。上書きしますか？」のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックしてください。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。


- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\%ecup）が自動的に表示されます。

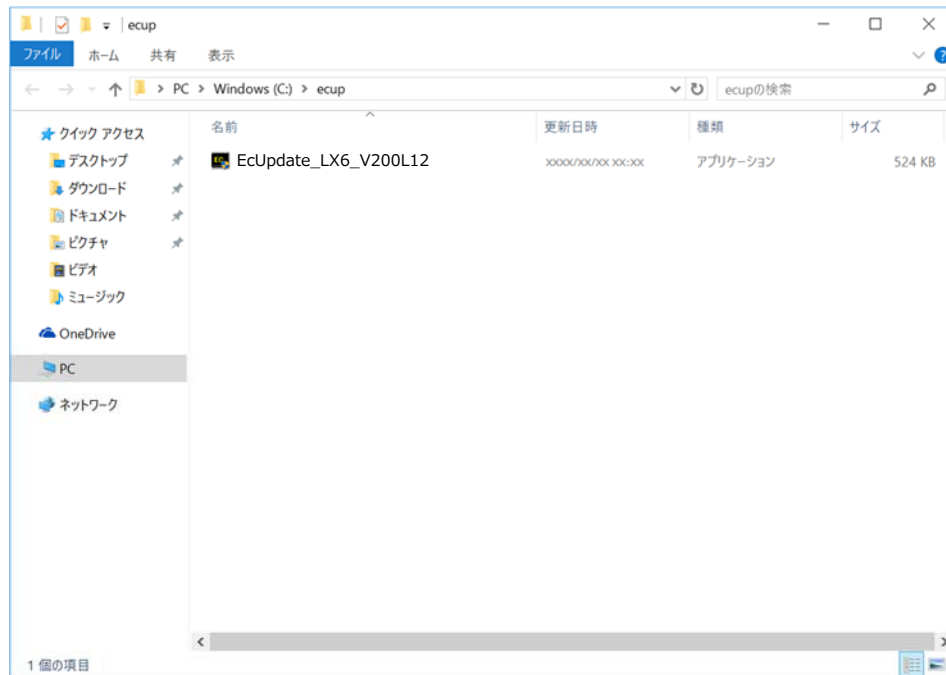

(C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。


下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

- (1) 電源コントローラーアップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\%ecup）で、電源コントローラーアップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択してください。

(2) 電源コントローラーアップデートプログラムが起動したら、[OK]を選択します。

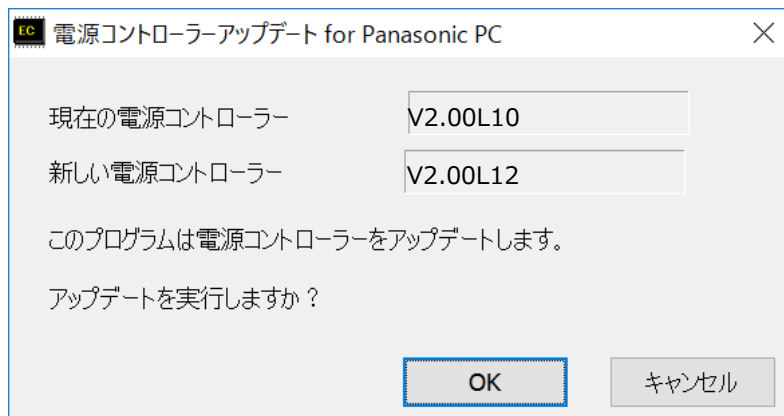


(3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]を選択します。

アップデート完了後、自動的に Windows が起動します。

【お願い】

この画面の終了後、Windows は自動的に終了します。更新完了後、自動的に Windows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

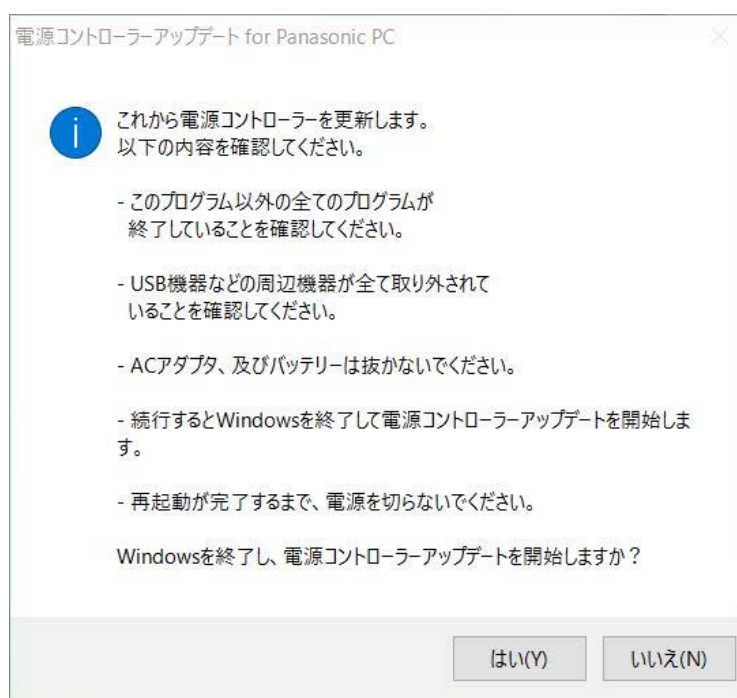


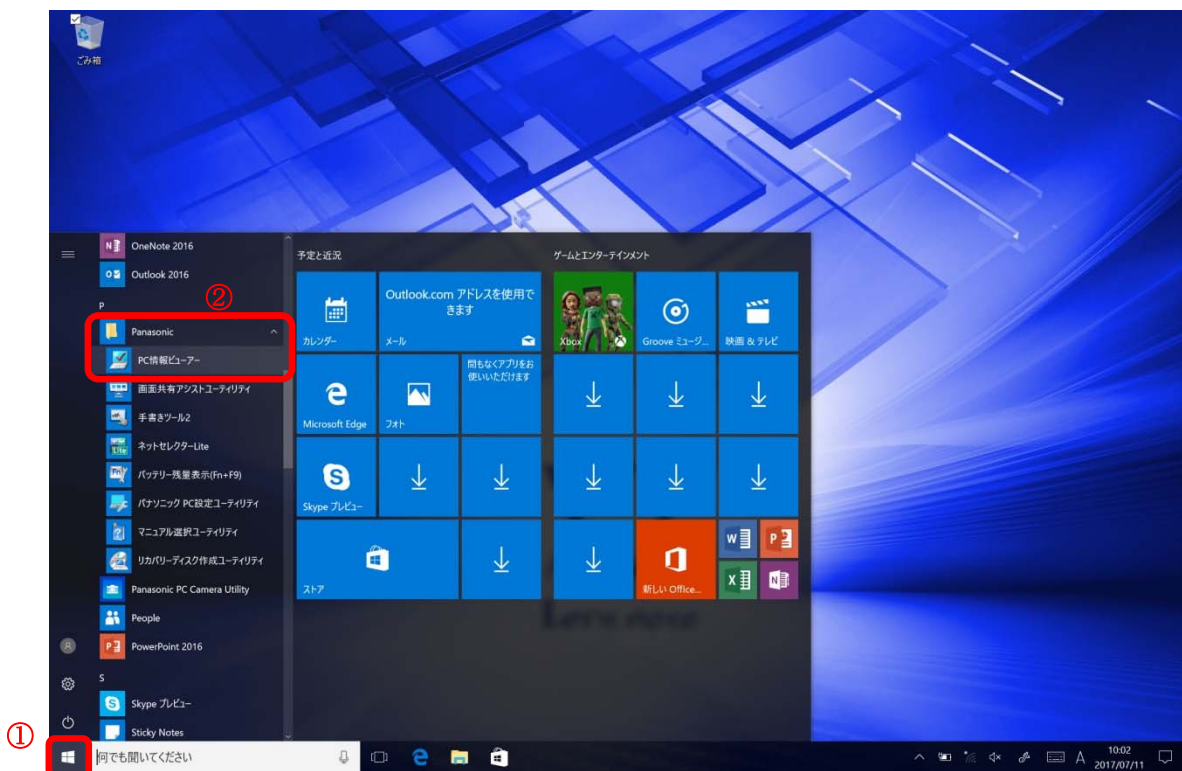
以上で電源コントローラーのアップデート作業は完了です。

【アップデートプログラム実行後の電源コントローラーのバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

・以下の手順はタブレットモードをオフにして操作してください。


(2) ①  をクリックし、② [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] を選択し、PC 情報ビューアーを起動します。




- (3) 「セットアップ」タブを開き、「電源コントローラーバージョン」欄をご確認ください。
クラムシェルモデル(CF-LX6[L/M/T/U]シリーズ/CF-RZ6[K/L/T/U]シリーズ)

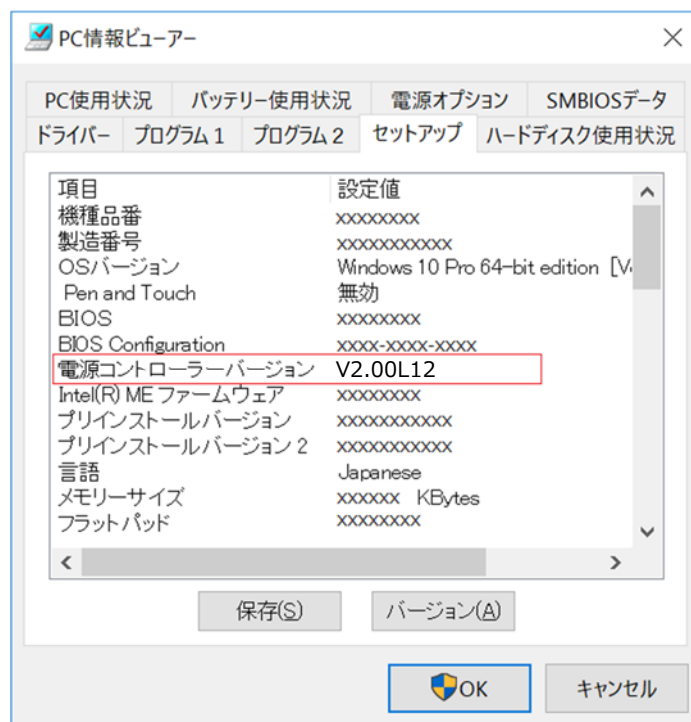

- デタッチャブルモデル(CF-XZ6[L/T/U]シリーズ/ CF-20E シリーズ)**
本体(タブレット部)

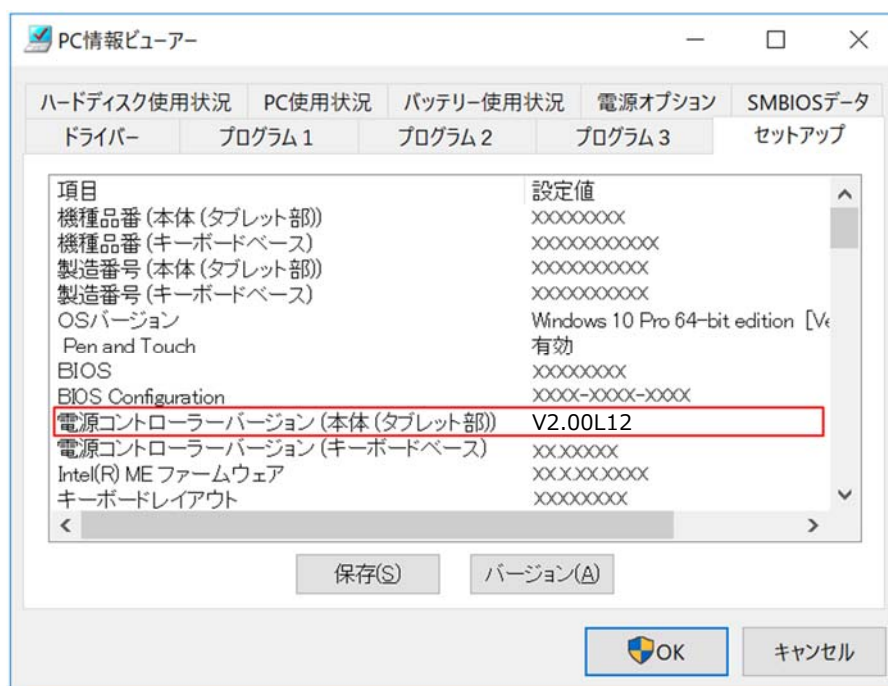

デタッチャブルモデル(CF-XZ6[L/T/U]シリーズ/ CF-20E シリーズ)
キーボードベース

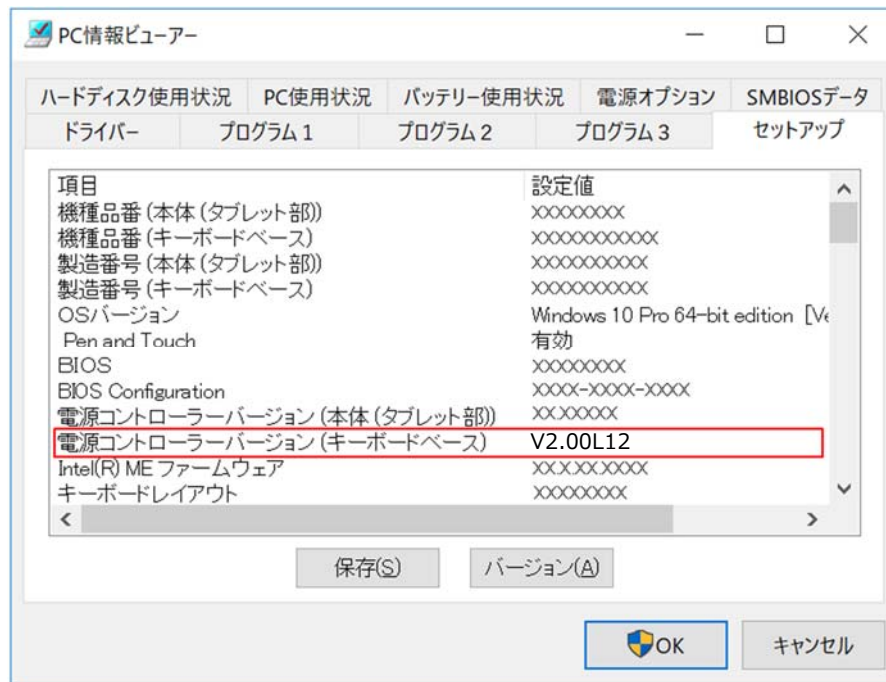

以上