

CF-SV8 シリーズ BIOS ファームウェア アップデート手順書

公開日：2019年2月21日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデートは、以下の BIOS バージョンと機種品番が対象になります。

機種品番	BIOS バージョン
CF-SV8 [B/C/D] シリーズ	V1.11L16

BIOS のバージョンがすでに 更新後のバージョンになっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデート後、BIOS は以下のバージョンにアップデートされます。

機種品番	BIOS バージョン
CF-SV8 [B/C/D] シリーズ	V1.11L18

お願い

アップデートに失敗しないため、BIOS のアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ① AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ② USB 機器はすべて外してください。
- ③ 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。


必ず実施してください

BIOS をアップデートする前に、BIOS Setup Utility で LAN を無効にしてください。

LAN を無効にする方法

- ・ コンピューターの電源を入れます。
- ・ コンピューターを再起動してください。
- ・ Panasonic のロゴが表示されたら、[F2]キーを押します。

(BIOS Setup Utility が起動します)

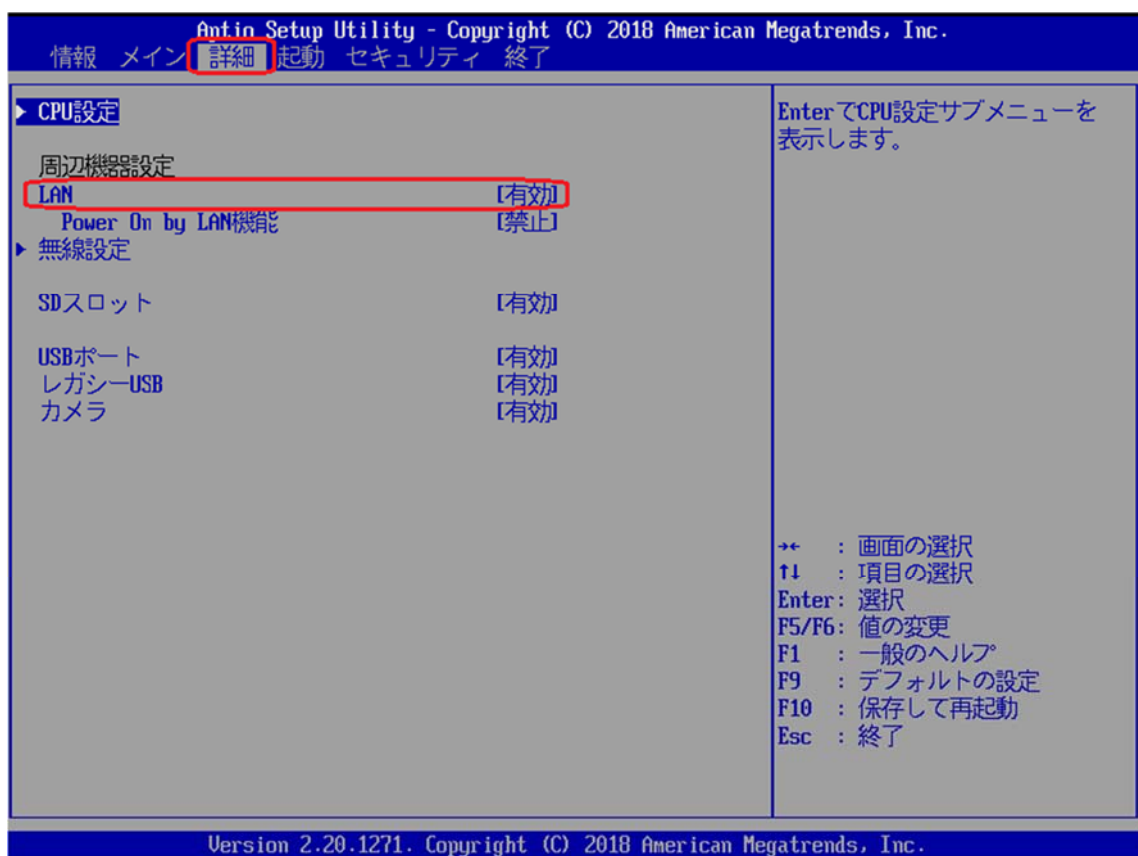

- ・ 右カーソルキーで、「詳細」メニューに移動します。
- ・ 下カーソルキーで、「LAN」を選択します。
- ・ スペースキーを押し、設定を「無効」に変更します。
- ・ [F10]キーを押し、確認メッセージで「はい」を選択してリターンキーを押します。



BIOS をアップデートした後は、同様の操作で「LAN」の設定を「有効」に戻してください。


バージョンの確認方法

BIOS のバージョンは、下記の手順でご確認ください。


【BIOS バージョン確認方法】

(1) Windows を起動します。

デスクトップ画面で  (スタート) -  (パナソニックPC設定ユーティリティ) を起動し、①[サポート]メニューから②[システム情報] をクリックし③[PC 情報ビューアーを起動する]をクリックします。

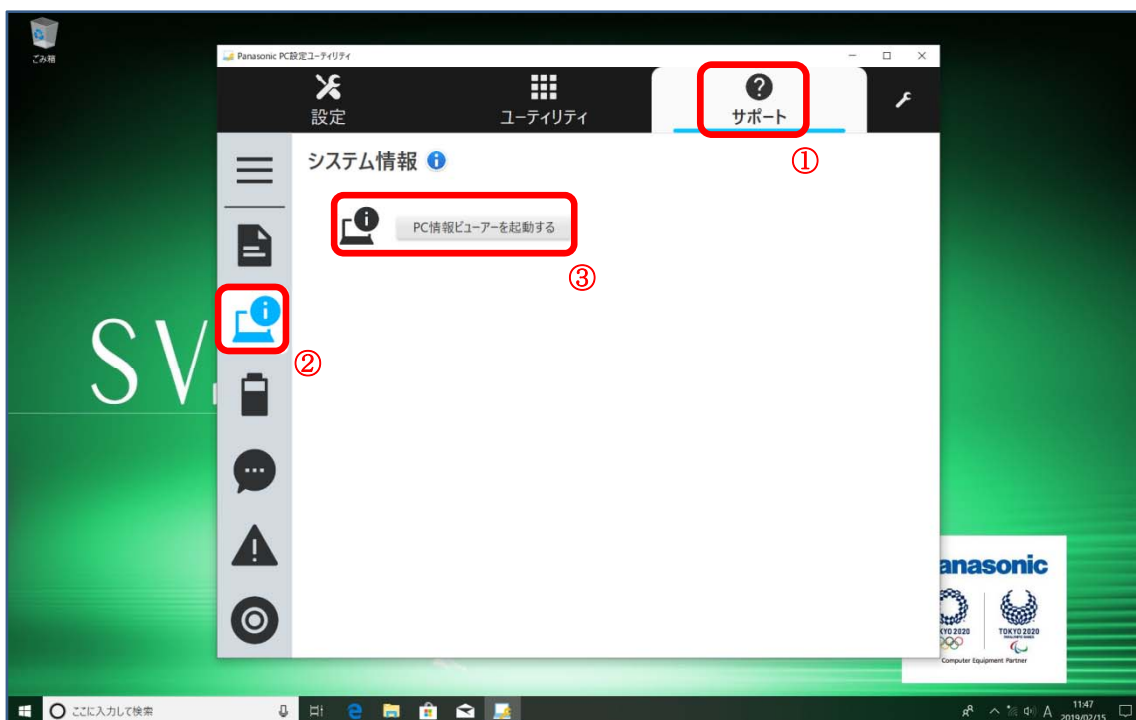

(2) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄を確認します。

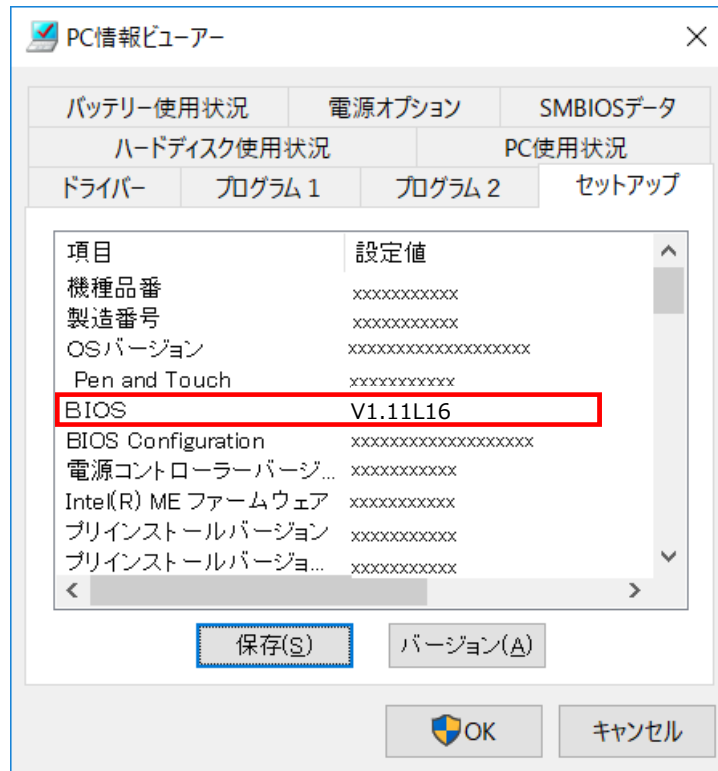

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS をアップデートする。

【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください。)

アップデート手順

(A) アップデートプログラムをダウンロードする。


BIOS をアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

機種品番	BIOS バージョン
CF-SV8 [B/C/D] シリーズ	BIOS_SV8_V111L18.exe

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。


ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに BIOS アップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

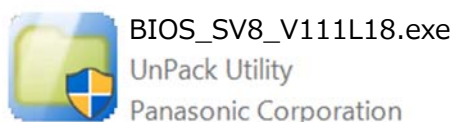


「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。
展開先フォルダーは標準では「c:\biosup」が設定されています。
[OK]をクリックしてください。

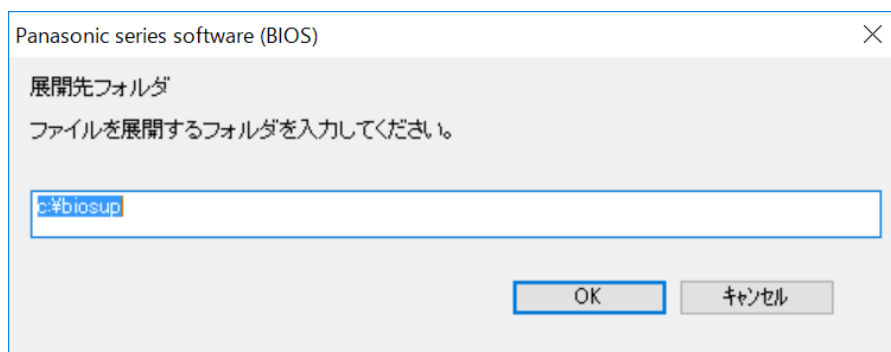


既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアログが表示されます。

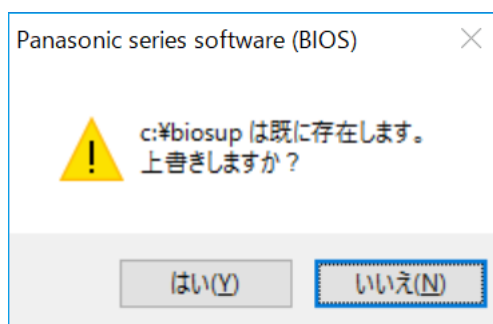

上記の場合、[はい]をクリックしてください。
今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\biosup）が自動的に表示されます。

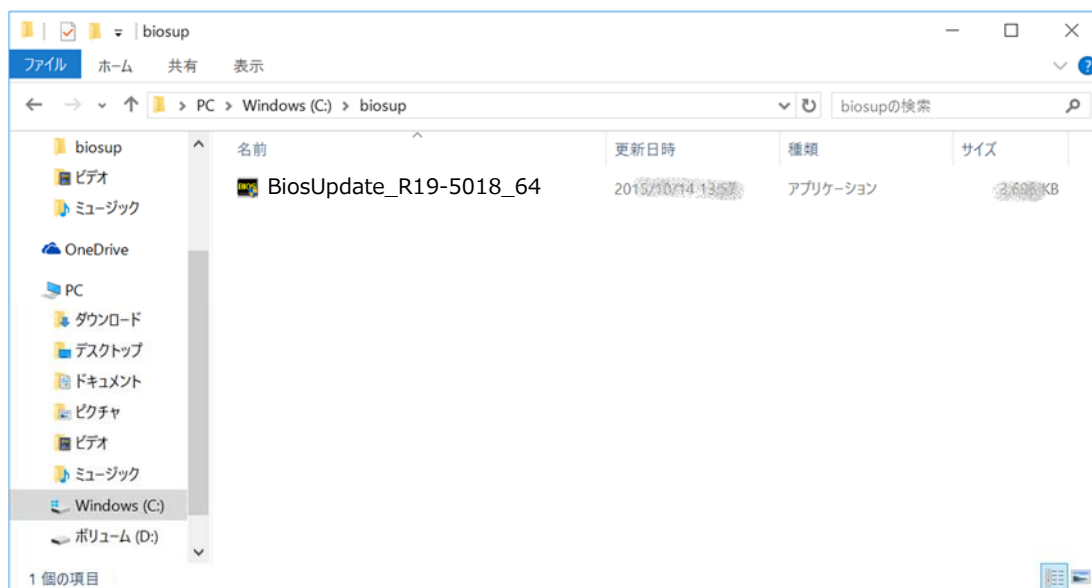

(C) 展開したファイル中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS をアップデートする。


下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

- (1) BIOS アップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\biosup）で、BIOS アップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。


(2) BIOS アップデートプログラムが起動したら、[OK]をクリックします。

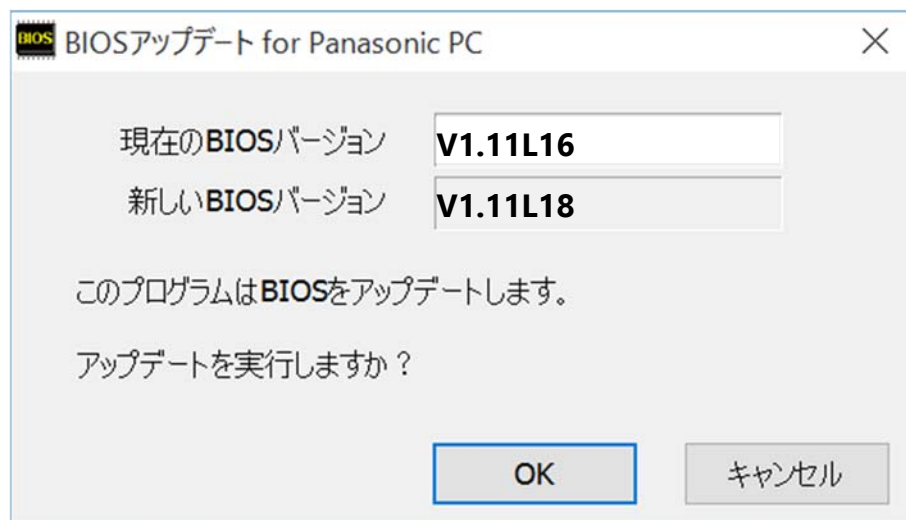


(3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]をクリックします。

【お願い】

この画面の終了後、Windows は自動的に終了し、BIOS のセットアップユーティリティの画面で BIOS 更新が実行されます。更新完了後、自動的に Windows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

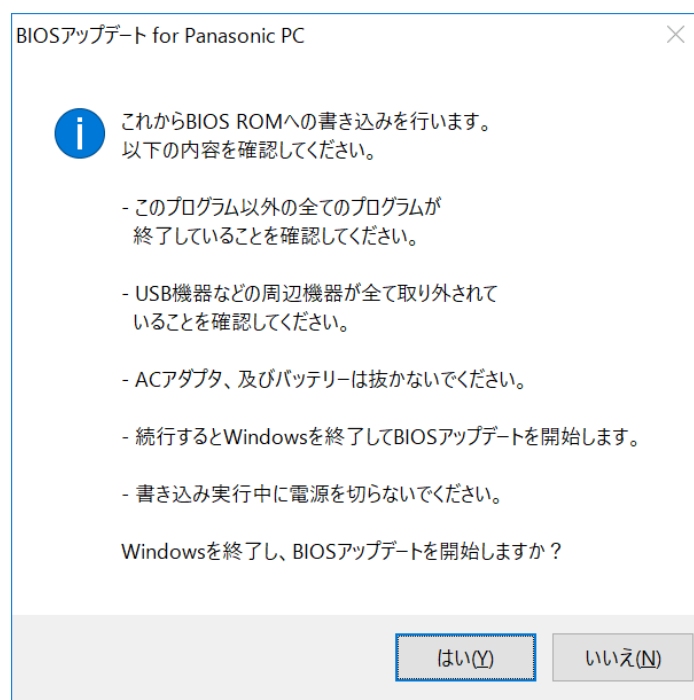

(4) Windows が終了し、以下の画面が表示され、BIOS のアップデートが実行されます。

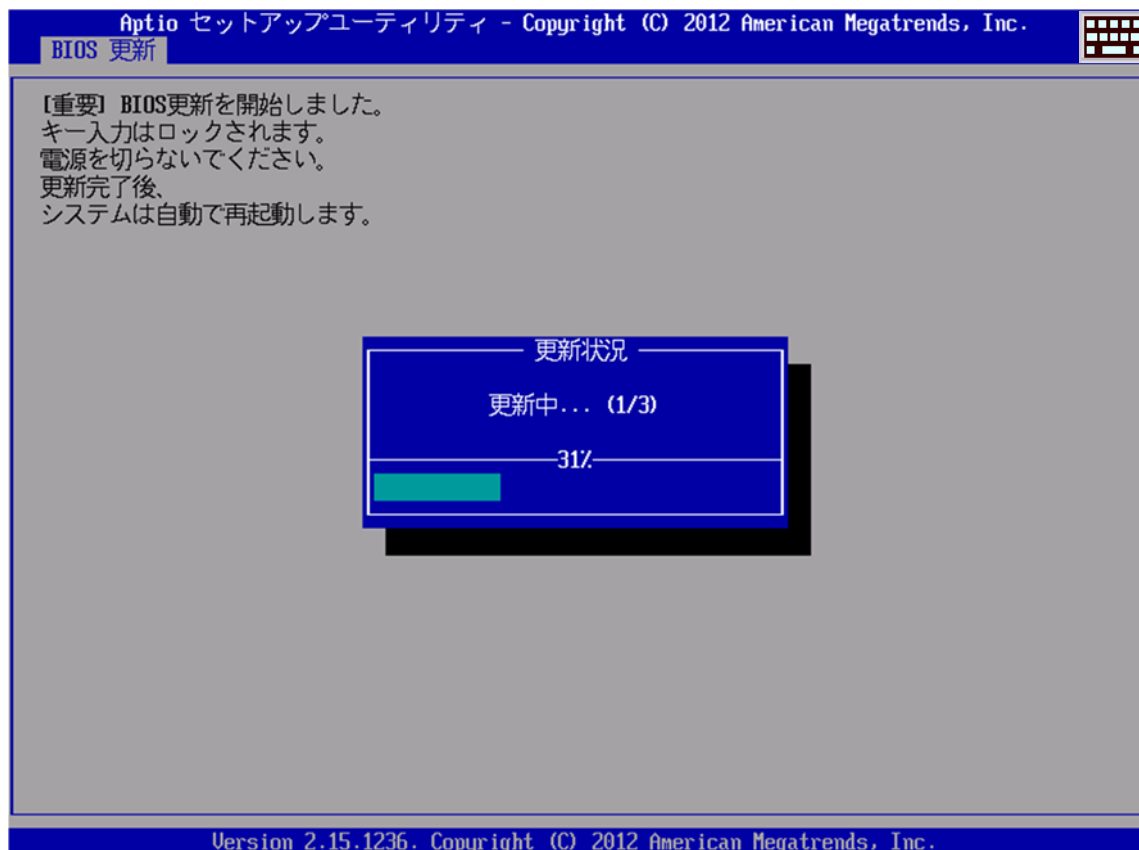


(5) 完了後、自動的に Windows が起動します。

以上で BIOS のアップデート作業は完了です。

「LAN」の設定を「有効」に戻してください。

LAN の設定を有効にする方法

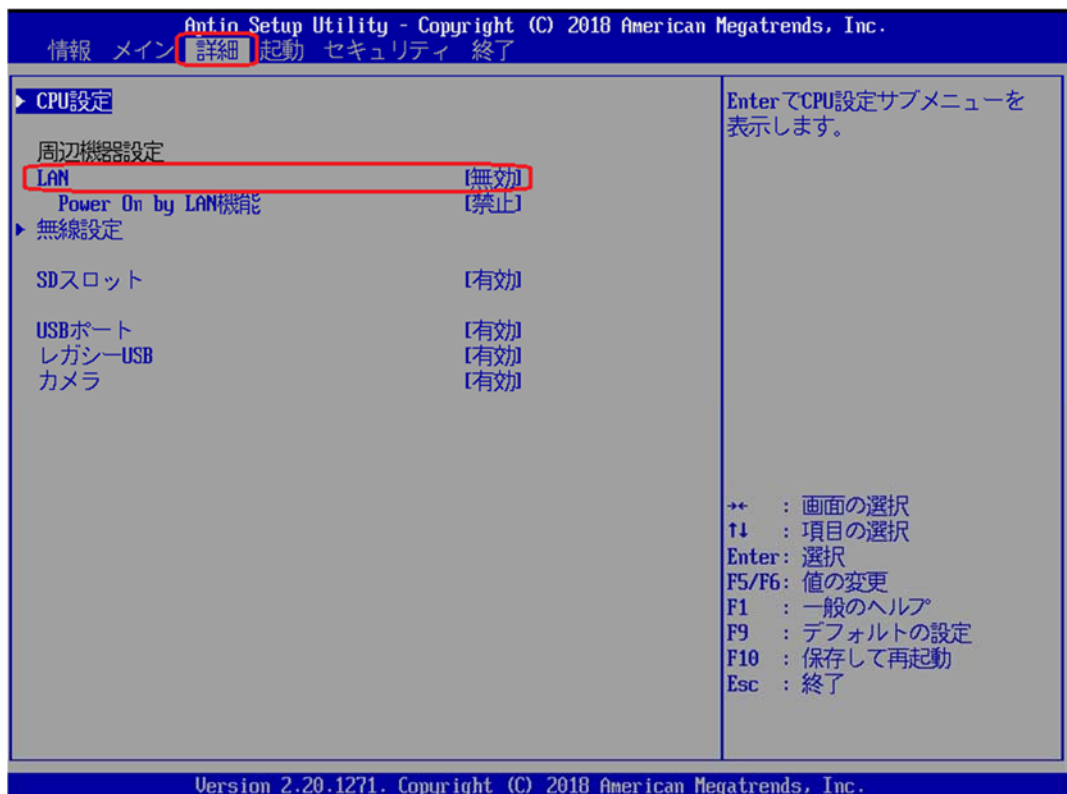

- ・ コンピューターを再起動してください。
- ・ Panasonic のロゴが表示されたら、[F2] キーを押します。
(BIOS Setup Utility が起動します)




- ・ 右カーソルキーで、「詳細」メニューに移動します。
- ・ 下カーソルキーで、「LAN」を選択します。
- ・ スペースキーを押し、設定を「有効」に変更します。
- ・ [F10] キーを押し、確認メッセージで「はい」を選択してリターンキーを押します。


【アップデートプログラム実行後のバージョン確認方法】

(1) Windows を起動します。

デスクトップ画面で  (スタート) -  (パナソニックPC設定ユーティリティ) を起動し、①[サポート]メニューから②[システム情報] をクリックし③[PC情報ビューアーを起動する]をクリックします。

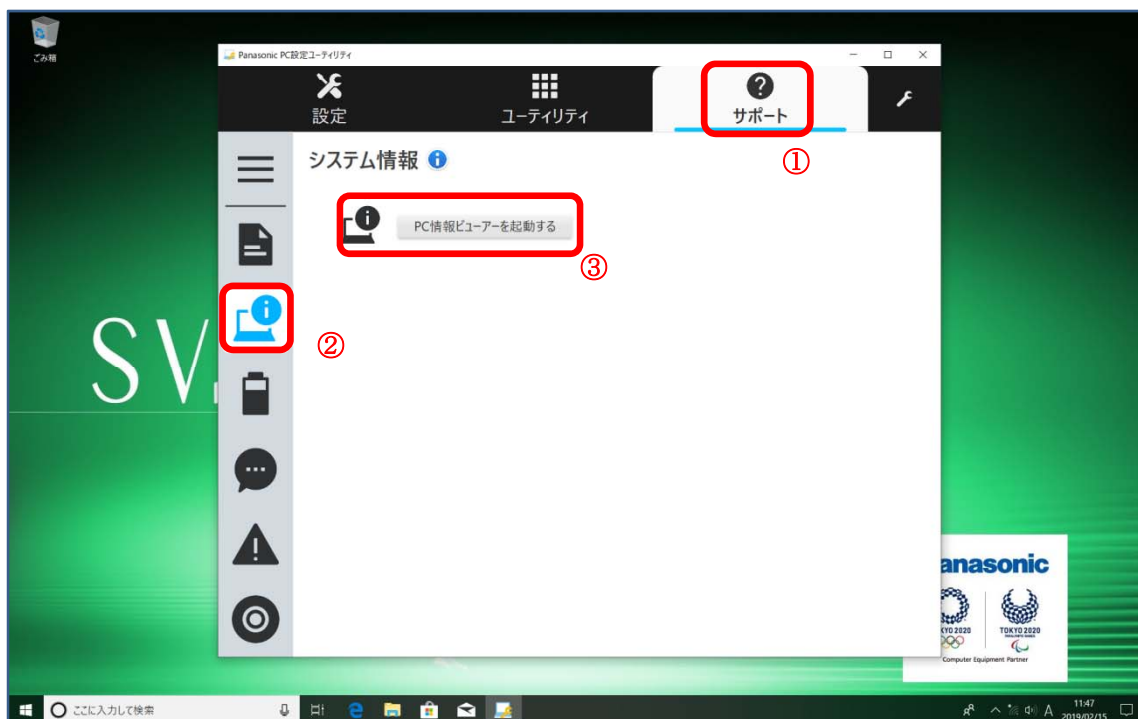

(2) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄を確認します。

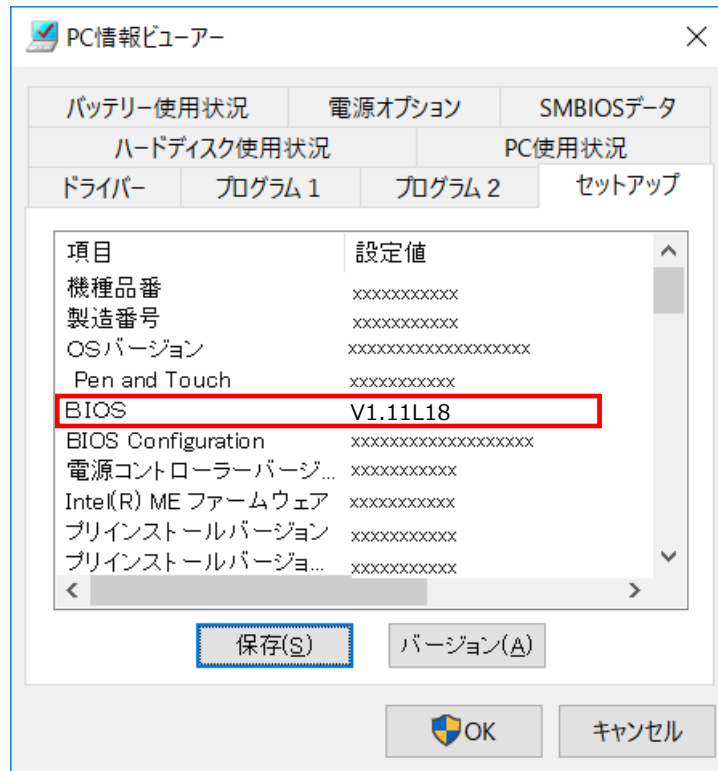

P1 の更新後のバージョンになっているか確認してください。

以上