

Intel® Management Engine (ME) ドライバー アップデート手順書

公開日：2021年7月27日

アップデートの前に

【対象機種品番】

本アップデートプログラムによるドライバーのアップデートは、以下の機種品番が対象になります。

機種	対象機種品番
CF-SV9 シリーズ	CF-SV9[A/E/G/H/K/M/N/P]シリーズ(*1)
	CF-SV9[R/T/V/W]シリーズ(*2)
CF-LV9 シリーズ	CF-LV9[A/C/D/E/G/H/K]シリーズ(*1)
	CF-LV9[R/T/V/W/X/Y]シリーズ(*2)
CF-QV9 シリーズ	CF-QV9[A/C/D/E/F/H/K/M]シリーズ(*1)
	CF-QV9[R/T/U/V/W/X/Y]シリーズ(*2)
CF-33 シリーズ	CF-33[G]シリーズ(*2)

表中の(*1)のシリーズと(*2)のシリーズでは、アップデートするドライバーが異なります。詳細は[更新後のバージョン]をご参照ください。

【更新後のバージョン】

本アップデートプログラムによるアップデート後、各ドライバーのバージョンは以下のバージョンにアップデートされます。

Management Engine Interface : **2108.100.0.1053**

Dynamic Application Loader Host Interface : **1.41.2021.0121**

iCLS Client : **1.62.321.1**

【対象機種品番】 の表中の(*2) のシリーズの場合、追加で以下のドライバーもアップデートされます。

Management and Security Application Local Management : **2102.1.74.0**

Wireless Manageability : **2109.60.49.0**

Active Management Technology - SOL : **2042.0.13.0**

全てのドライバーバージョンが、更新後のバージョンになっている場合はアップデートする必要はありません。

バージョンの確認方法


(1) Windows を起動します。

(2) デスクトップ画面で「Windows キー + R」を押し、"ファイル名を指定して実行"を開きます。

(3) "devmgmt.msc"と入力した後「Enter」を押し、「デバイスマネージャー」を起動します。

【Management Engine Interface ドライバーバージョンの確認方法】

[システムデバイス]をダブルクリックし、[Intel(R)Management Engine Interface]をダブルクリックして下さい。

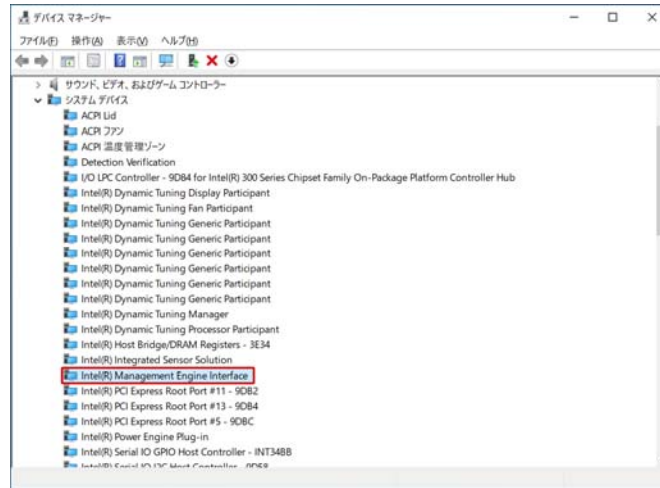


[ドライバー]タブをクリックし、バージョンの欄に表示されているのが使用されているドライバーのバージョンです。



【Dynamic Application Loader Host Interface ドライバーバージョンの確認方法】

[ソフトウェアコンポーネント]をダブルクリックし、[Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface]をダブルクリックして下さい。

(デバイスマネージャー上にデバイスが2つ表示されることがありますが、問題ありません。どちらのデバイスも、同じドライバーバージョンになります。)

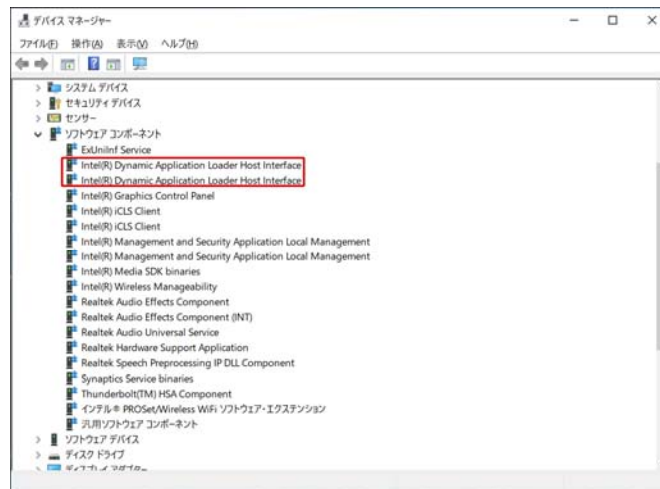


[ドライバー]タブをクリックし、バージョンの欄に表示されているのが使用されているドライバーのバージョンです。



【iCLS Client ドライバーバージョンの確認方法】

[ソフトウェアコンポーネント]をダブルクリックし、[Intel(R) iCLS Client]をダブルクリックして下さい。

(デバイスマネージャー上にデバイスが2つ表示されることがありますが、問題ありません。どちらのデバイスも、同じドライバーバージョンになります。)

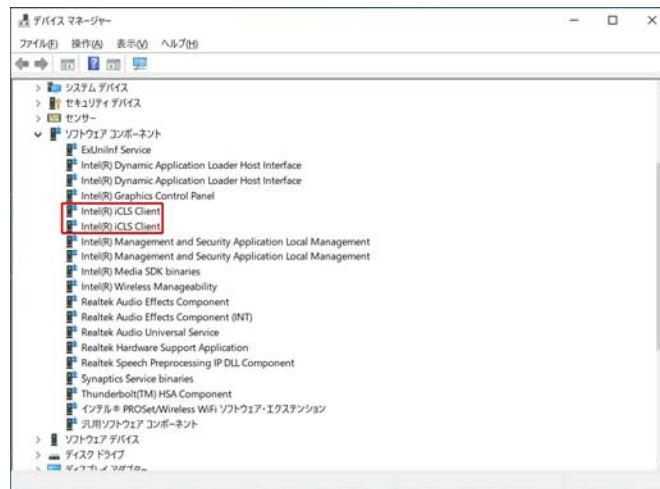


[ドライバー]タブをクリックし、バージョンの欄に表示されているのが使用されているドライバーのバージョンです。



【Management and Security Application Local Management ドライバーバージョンの確認方法】

[ソフトウェアコンポーネント]をダブルクリックし、[Intel(R) Management and Security Application Local Management]をダブルクリックして下さい。

(デバイスマネージャー上にデバイスが2つ表示されることがありますが、問題ありません。どちらのデバイスも、同じドライバーバージョンになります。)

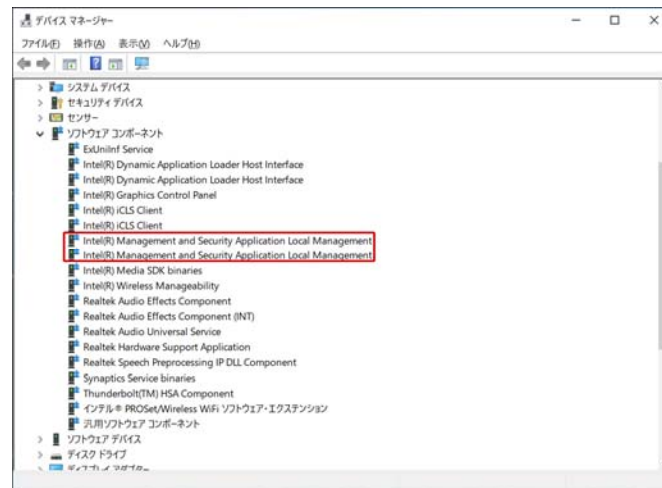


[ドライバー]タブをクリックし、バージョンの欄に表示されているのが使用されているドライバーのバージョンです。



【Wireless Manageability ドライバーバージョンの確認方法】

[ソフトウェアコンポーネント]をダブルクリックし、[Intel(R) Wireless Manageability]をダブルクリックして下さい。

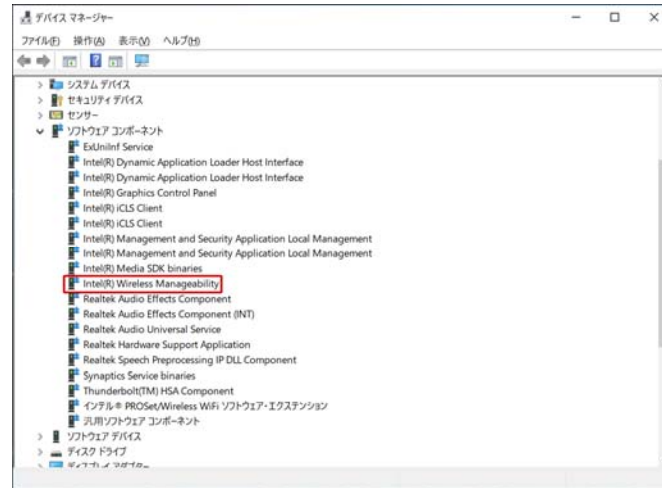


[ドライバー]タブをクリックし、バージョンの欄に表示されているのが使用されているドライバーのバージョンです。



【Active Management Technology - SOL ドライバーバージョンの確認方法】

[ポート(COMとLPT)]をダブルクリックし、[Intel(R) Active Management Technology - SOL]をダブルクリックして下さい。

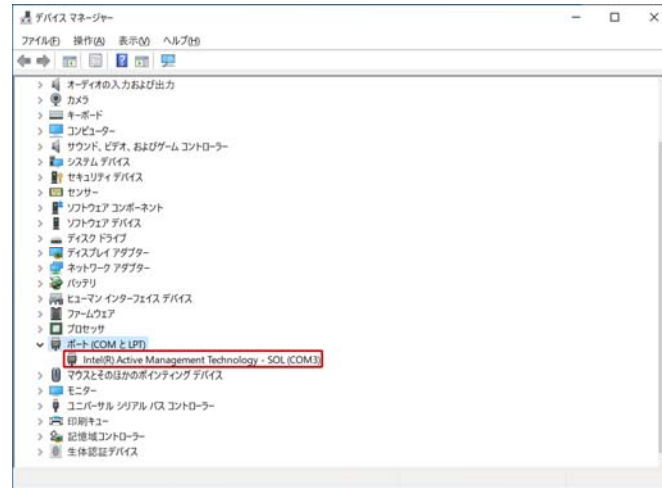

[ドライバー]タブをクリックし、バージョンの欄に表示されているのが使用されているドライバーのバージョンです。



アップデート手順

【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください。）

【アップデートの流れ】

アップデートは下記の流れで行います。

1. アップデートプログラムをダウンロードする。
2. ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
3. 展開したファイルで、アップデートを行う。
4. アップデート後のドライバーバージョンを確認する。

1. アップデートプログラムをダウンロードする。


ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。
ダウンロードするプログラムは `me_driver_14_1_53_1649.exe` です。

2. ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種 of Windows 上で実行し、作業用フォルダーにアップデートプログラムを展開します。


(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

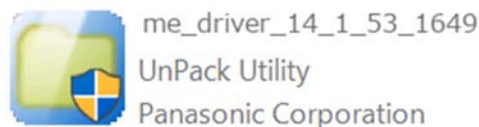


(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をクリックしてください。

(3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、アップデートプログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。展開先フォルダーは標準では「C:\util2\drivers\me_14_1_53_1649」が設定されています。[OK]をクリックしてください。

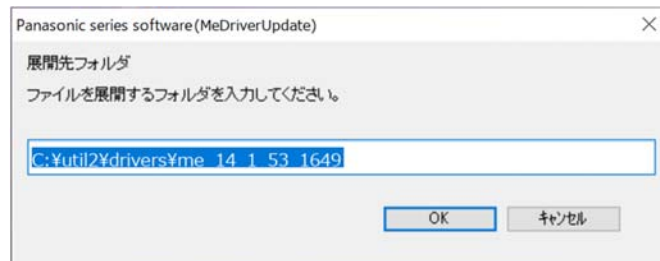

既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記のダイアログが表示されますので、[はい]をクリックしてください。今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

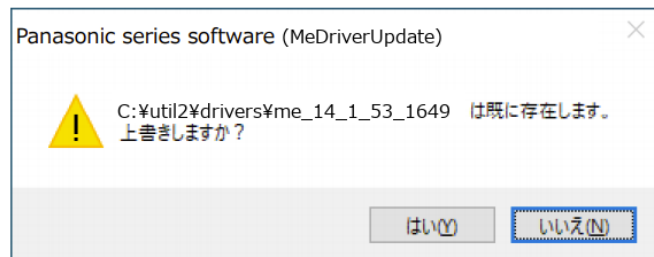

(4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダーが自動的に表示されます。



3. 展開したファイルで、アップデートを行う。

アップデートプログラムが展開されたフォルダーで、Pinstall.bat ファイルを右クリックし”管理者として実行(A)”を左クリックします。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

コンソール画面が表示され、自動的にインストールが実行されます。コンソール画面が閉じるとインストールは完了です。

インストール完了後、Windows を再起動してください。

4. アップデート後のドライバーバージョンを確認する。

バージョンの確認方法を参考に、アップデート後に各種ドライバーバージョンが[更新後のバージョン]に更新されていることを確認して下さい。

以上