

## CF-S9Y シリーズ BIOS アップデート手順書

2010 年 6 月 25 日

### アップデートの対象バージョン

#### 【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデートは、以下の機種品番、BIOS バージョンが対象になります。

	BIOS バージョン
CF-S9Y シリーズ	V1.11L10

#### 【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデート後は、BIOS は以下のバージョンにアップデートされます。

	BIOS バージョン
CF-S9Y シリーズ	V1.11L12

### バージョンの確認方法

BIOS のバージョンは、下記の手順でご確認ください。

#### 【BIOS のバージョン確認方法】

- (1) Windows を起動し、スタートボタン、  
[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックし、「PC 情報ビューアー」を起動する。
- (2) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄を確認する。



### アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

### 【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイルの中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS をアップデートする。

### 【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください。）

### 【お願い】

BIOS のアップデートを行なう際には、以下の事項をお守りください。

メモリを増設している場合は取り外しておいてください。

取り外し方法は取扱説明書をご参照ください

- ・AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・LAN ケーブル、モデムケーブルは外してください。
- ・無線 LAN を使用されている場合は、接続を切断してください。
- ・BIOS アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。
- ・ウィルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。

## アップデート手順

### (A)アップデートプログラムをダウンロードする。

BIOS をアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

CF-S9Y シリーズ	32bit OS 用	bios_s9l_1_r100141_32bit ( 拡張子付きの場合は bios_s9l_1_r100141_32bit.exe )
-------------	------------	--

これ以降、Windows7 画面を例に説明します。

### (B)ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに BIOS アップデートプログラムを展開します。

(1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[ 許可 ] をクリックしてください。

#### **【エラーが発生した場合の対処方法】**

下記のエラーが出た場合にはダウンロードしたファイルが間違っている可能性があります。ファイル名を再度お確かめの上、もう一度ダウンロードして下さい。



(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。

- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。（変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください）

展開先フォルダーは標準では「c:\biosup」が設定されています。

[OK]をクリックしてください。



- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\biosup）が自動的に表示されます。



(C)展開したファイルの中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS をアップデートする。

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

- (1) BIOS アップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\biosup）で、BIOS アップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[ 続行 ] をクリックしてください。

- (2) BIOS アップデートプログラムが起動したら、[書き込む]をクリックします。




- (3) 確認画面で[はい]をクリックします。




- (4) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]をクリックします。

**【お願い】**

この画面の終了後、BIOS をフラッシュ ROM に書き込む処理が始まります。アップデートが終了するまで、キーボードや電源スイッチなどに触れないでください。アップデートの途中でキーボード等に触れると、予想できない動作を誘発し、BIOS のアップデートが正常に行われえない可能性があります。

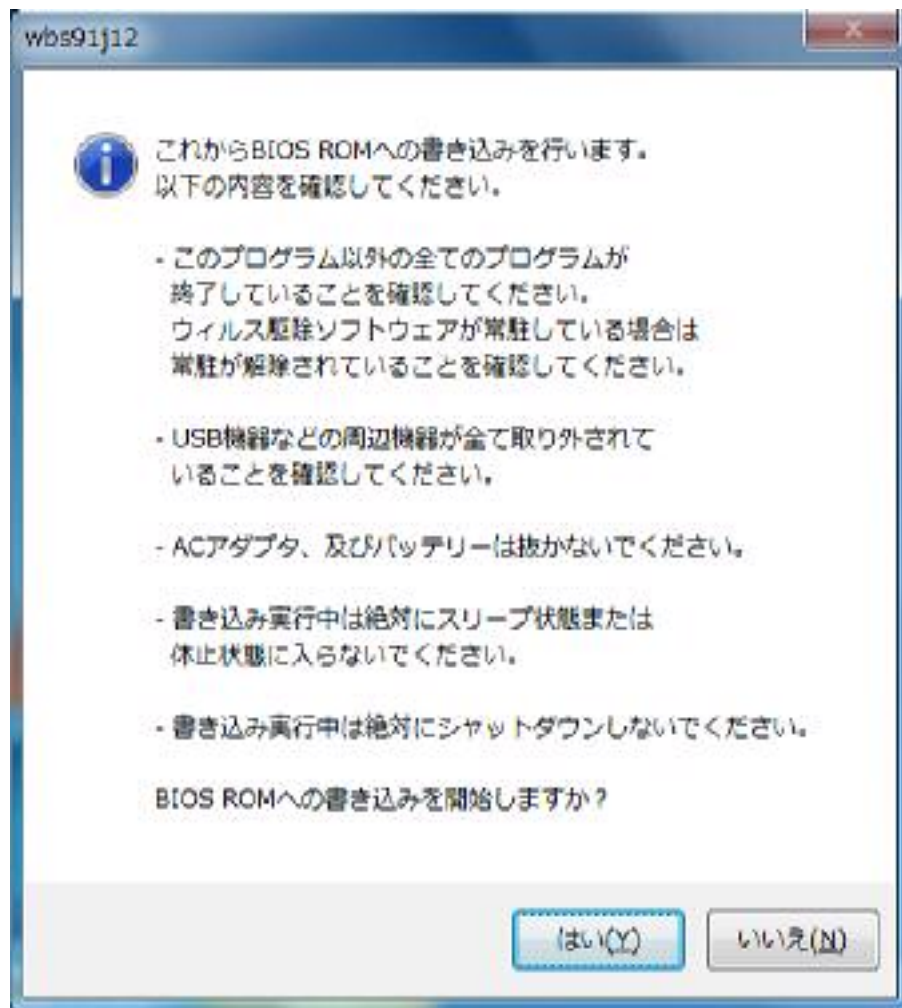

- (5) BIOS アップデート中のプログレスバーが表示された後、BIOS ROM への書き込みが終了すると以下の画面が表示されます。[OK]をクリックすると Windows が自動的に終了します。

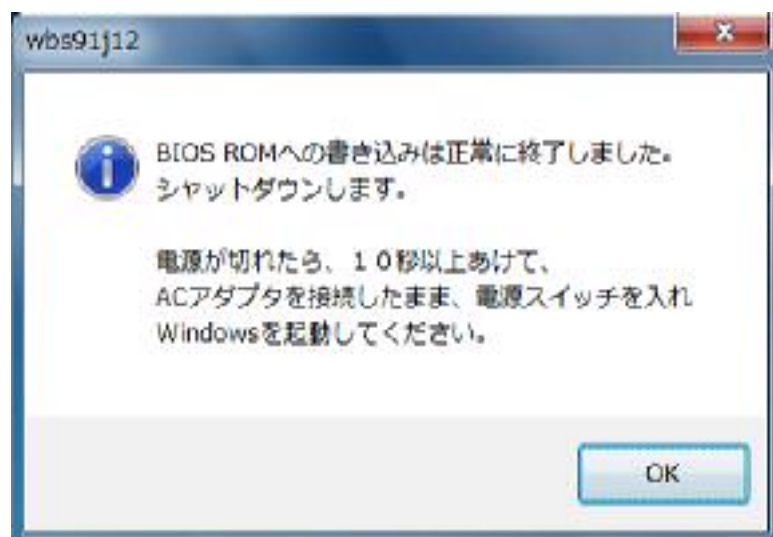

- (6) 電源が切れたら、10 秒以上あけて、AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、電源スイッチを入れ、Windows を起動してください。



以上で BIOS のアップデート作業は完了です。


増設メモリを取り外していた場合は、シャットダウンしてから再度メモリを取り付けてください。  
取り付け方法は、取り扱い説明書をご参照ください。

#### 【お願い】

BIOS ROM への書き込み時に「書き込みエラーが発生しました」のエラーメッセージが表示された場合、「BIOS ROM に再書き込みしますか？」の画面では、必ず「はい」をクリックして「再書き込み」を実行してください。  
何度もエラーが表示される場合は、本体が故障している可能性があります。  
その際は、「BIOS ROM に再書き込みしますか？」の画面で「いいえ」をクリックして書き込みを中止し、当社修理相談窓口にご相談ください。

#### 【アップデートプログラム実行後のバージョン】

- (1) [スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックし、「PC 情報ビューアー」を起動する。
- (2) 「セットアップ」タブをクリックし、BIOS 欄を確認する。

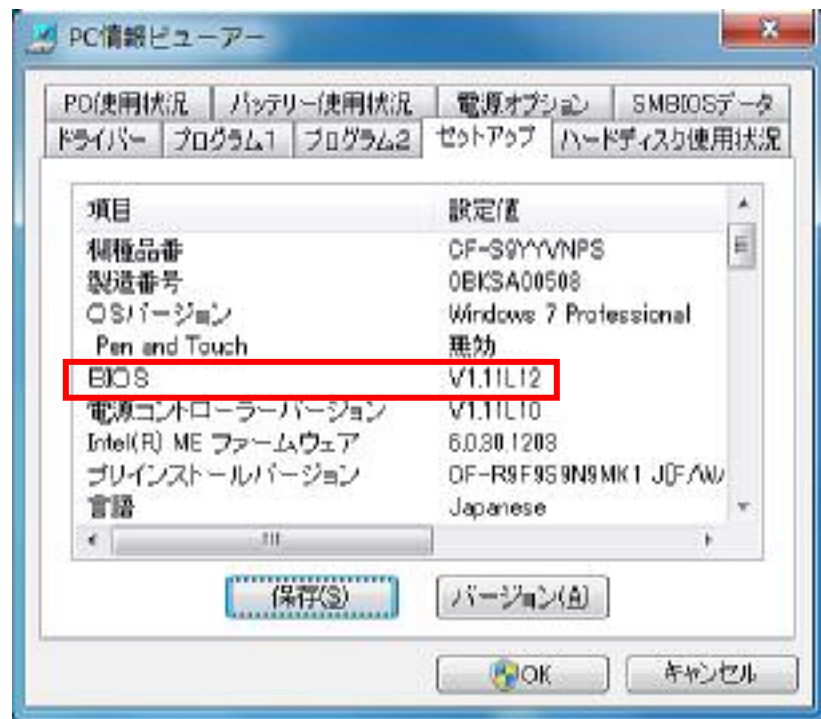

#### 【ご注意ください】

BIOS をアップデートした直後の再起動時に新しいデバイスドライバーソフトウェアのインストールが実行されることがありますが、これは正常な動作です。

## PC カードが動作しないとき

PC カードをお使いになるときは、PC カードに付属の説明書をご覧ください。ドライバーなどのインストールが必要になる場合があります。また、PC カードによっては、本機に正しく接続しても動作しない（PC カードが認識されない）場合があります。

PC カードが動作しない場合は、次の手順でセットアップユーティリティの設定を変更し、PC カードが動作するか確認してください。

### 設定方法

本機の電源を入れます。または、Windows を終了して再起動します。

本機の起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に[F2]または[Del]を押し、セットアップユーティリティを起動します。

- パスワード入力画面が表示された場合：

不正使用を防止するためのパスワードが設定されています（セットアップユーティリティで設定）。スーパーバイザーパスワード（管理者用のパスワード）を入力し、[Enter]を押してください。ユーザーパスワード（管理者以外の方が使うパスワード）では、以降の操作を行うことができません。

- 「Panasonic」起動画面が表示されない場合：

Windows を終了して電源を切り、[F2]または[Del]を押したまま電源を入れてください。（セットアップユーティリティの画面が表示されるまで、[F2]または[Del]を押したままにしてください。）

[ ]と[ ]を使って「詳細」メニューに移動します。

[ ]と[ ]を使って[PC カードスロット]の下[設定]を選び、[Enter]を押します。

- [設定]がグレー表示になって選べない場合；

[PC カードスロット]が[無効]に設定されています。[PC カードスロット]を選び[Enter]を押し、[有効]を選んで[Enter]を押します。その後、手順 から行ってください。

[互換モード]を選び、[Enter]を押します。

[F10]を押します。

確認のメッセージが表示されますので、[はい]を選び、[Enter]を押します。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。PC カードが動作するか確認してください。上記設定を行っても動作しない場合は、[設定]を[標準モード]に戻し、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

以上