

CF-SX3N, CF-SX3Y, CF-SX3E, CF-SX3F シリーズ
CF-NX3Y, CF-SX3E, CF-NX3F, CF-NX3X シリーズ
CF-LX3N, CF-LX3Y, CF-LX3E, CF-LX3F, CF-LX3X シリーズ
(Windows 8 (64bit) / Windows 7 (32bit/64bit))
スマートアーチ V4.01L12 インストール手順書

2013/10/30

本書では、上記機種にスマートアーチ V4.01L12 をインストールする手順について説明します。

【ご注意】

- ・ インストールプログラムを実行する際は、必ず「**コンピューターの管理者**」の権限のユーザーで**ログオン**してください。（ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください。）

【お願い】

インストールを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ・ USB 機器、PC カード等の周辺機器はすべて外してください。
- ・ インストールプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください。

【方法】

スマートアーチのインストールは下記の流れで行います。

1. インストールプログラムのダウンロードと展開
2. ソフトウェアのインストール

1. インストールプログラムのダウンロードと展開

スマートアーチをインストールするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードした後、対象機種の Windows 上で実行し、展開先フォルダーにファイルを展開します。

掲載されているプログラム：


pcnctsp_v401l12.exe

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。




- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、「はい」をクリックしてください。

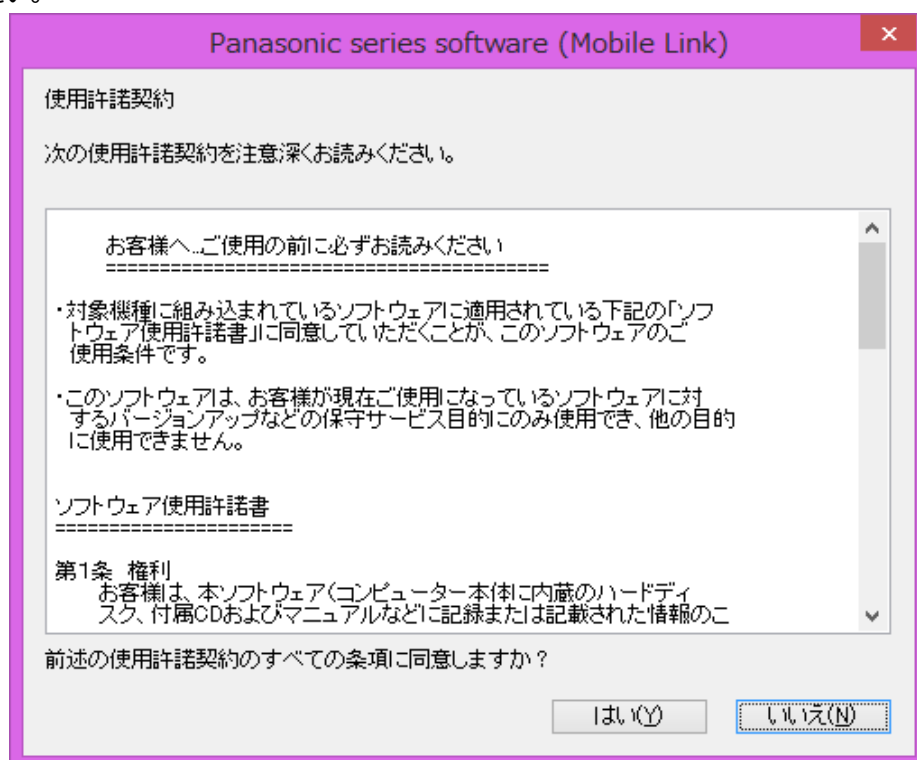

- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。展開先フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。（変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください。展開先フォルダーは標準では「c:\util2\pcnctsp_v401l12」が設定されています。）
「OK」をクリックしてください。

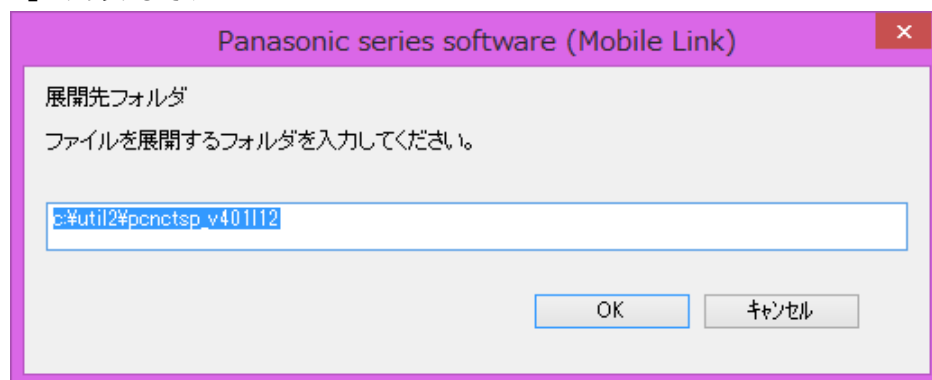


- (5) しばらくすると展開が完了して、展開先フォルダーが開きます。


2. ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがって、スマートアーチをインストールしてください。


- (1) 【1. インストールプログラムのダウンロードと展開】で展開されたフォルダー(標準では c:\¥util2¥pcnctsp_v401l12)内の setup(拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe)をダブルクリックします。setup という名前が 2 つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルをダブルクリックしてください。
- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- (3) 「スマートアーチ セットアップへようこそ」画面で「次へ」をクリックします。

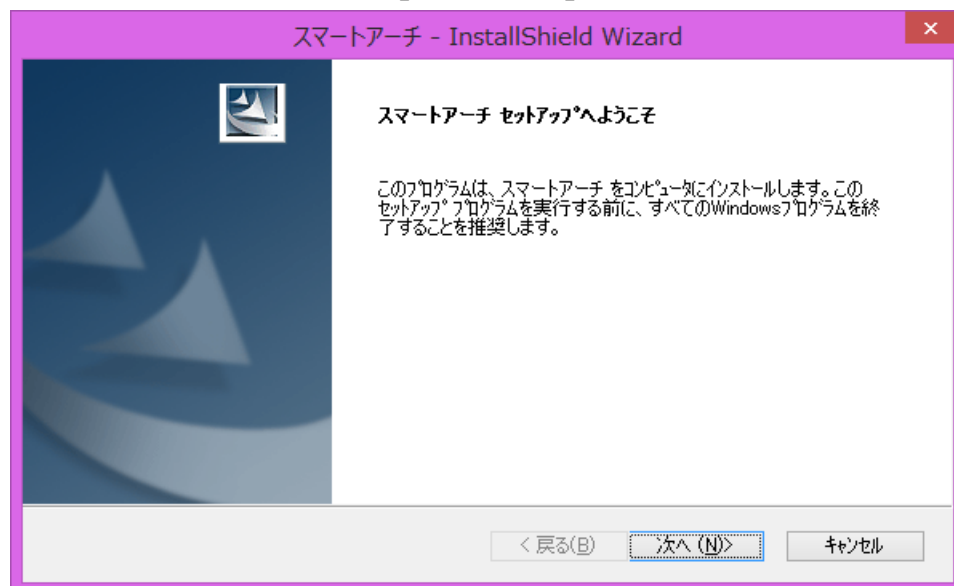

(4) 「インストール準備の完了」画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。

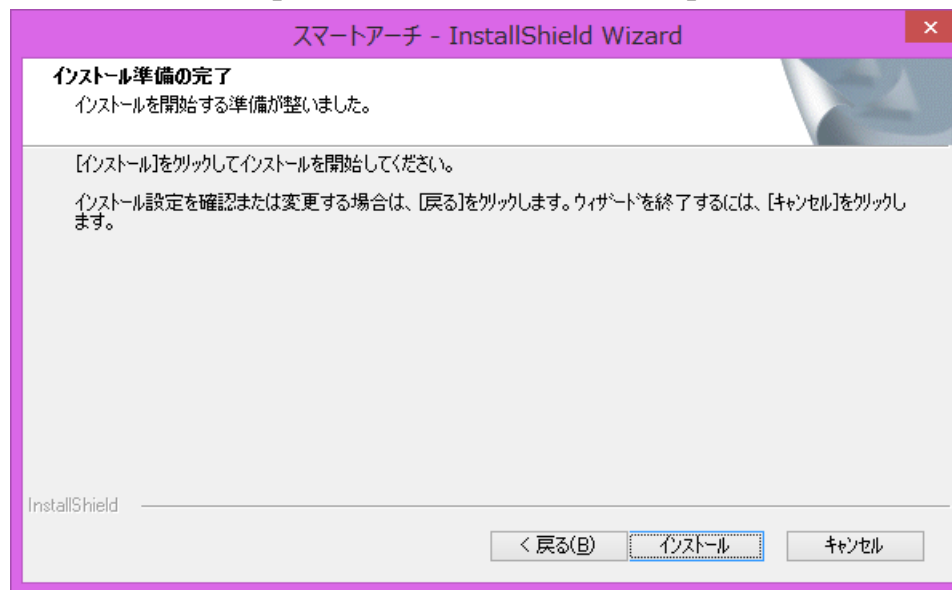

(5) 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

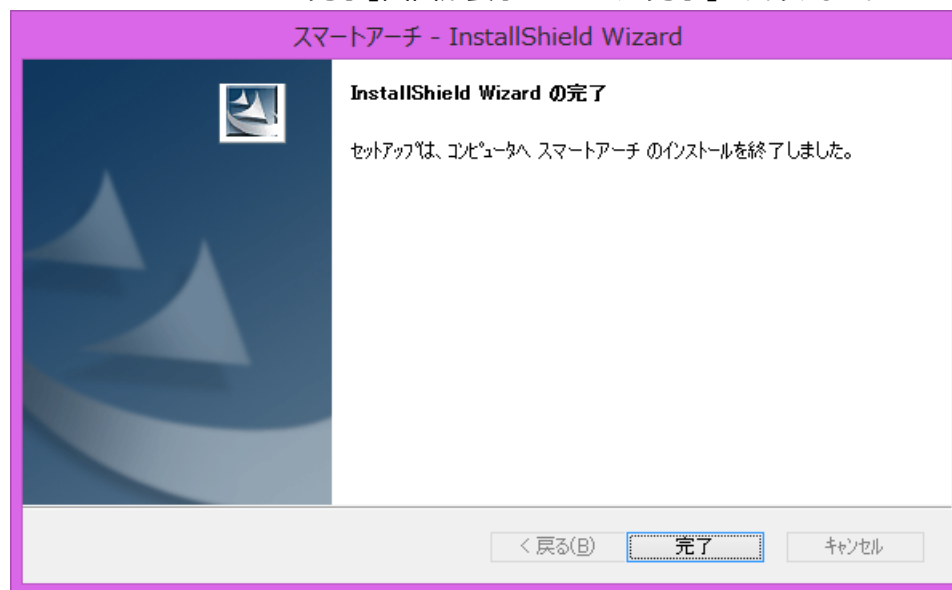

スマートアーチのインストールは以上で完了です。

スマートアーチの起動方法

次の手順でスマートアーチを起動し、スマートフォン連携のセットアップを行ってください。

(Windows 8 の場合)



- (1) 無線切り替えスイッチを「ON」にして、Wi-Fi と Bluetooth をオンの状態にします。
- (2) スタート画面の何もないところを右クリックして[すべてのアプリ]をクリックします。
- (3) [Panasonic]の[スマートアーチ]をクリックします。

(Windows 7 の場合)

- (1) 無線切り替えスイッチを「ON」にして、Wi-Fi と Bluetooth をオンの状態にします。
- (2) (スタート)-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[スマートアーチ]をクリックします。

スマートアーチの使い方

電子マニュアルをご覧ください。

- (1) デスクトップ画面右下の通知領域のをクリックし、 (スマートアーチ)をクリックします。
- (2) 「ヘルプ(H)」をクリックします。
- (3) 「スマートアーチについて」の電子マニュアルが表示されます。