

FZ-M1 シリーズ 電源コントローラーアップデート手順書

公開日：2014 年 9 月 2 日

アップデートの対象バージョン

【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデートは、以下の機種品番、電源コントローラーバージョンが対象になります。

	電源コントローラーバージョン
FZ-M1C シリーズ	V1.00L11
	V1.00L12

電源コントローラーのバージョンがすでに V1.00L13 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる電源コントローラーアップデート後、電源コントローラーは以下のバージョンにアップデートされます。

	電源コントローラーバージョン
FZ-M1C シリーズ	V1.00L13

お願い

アップデートに失敗しないため、電源コントローラーのアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ①AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ②USB 機器はすべて外してください。
- ③実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。


これ以降、FZ-M1 シリーズ Windows 7 での画面を例に説明します。実際の画面とは異なる場合があります。

バージョンの確認方法


電源コントローラーのバージョンは、下記の手順でご確認ください。

【電源コントローラーのバージョン確認方法】


(1) Windows を起動します。

(2) [Windows 7 の場合] スタートボタン ()、[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックし、「PC 情報ビューアー」を起動します。

[Windows 8.1 の場合] スタート画面の中央から指を上へスライドするか、スタート

画面の左下隅のあたりにある下矢印 () をクリックして[アプリ]ビューを表示します。次に「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。

(3) 「セットアップ」タブをクリックし、「電源コントローラーバージョン」欄を確認します。

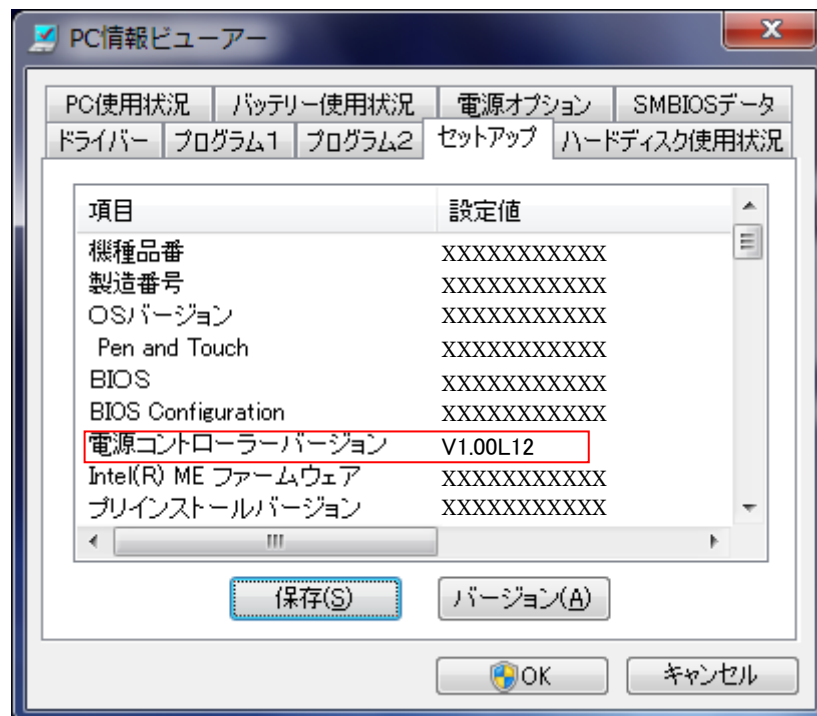

アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。

【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずに「管理者」の権限でログオンして操作してください。）

アップデート手順

(A) アップデートプログラムをダウンロードする。


電源コントローラーをアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

FZ-M1C シリーズ	ec_m1_1_m140085 (拡張子付きの場合は ec_m1_1_m140085.exe)
-------------	--

(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーに電源コントローラーアップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。




(Windows8.1 または Windows7 の場合)「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。

- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。

展開先フォルダーは標準では「c:\¥ecup」が設定されています。

[OK]をクリックしてください。

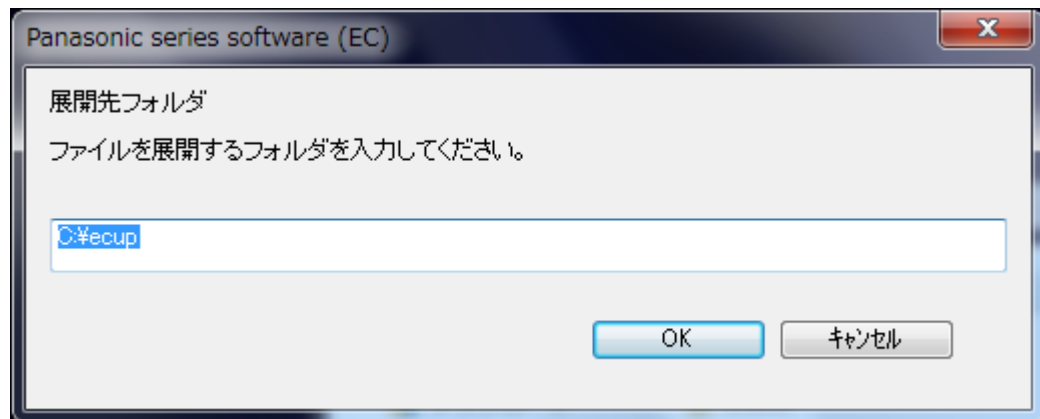

- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\¥ecup）が自動的に表示されます。



(C) 展開したファイル中の電源コントローラーアップデートプログラムを実行し、電源コントローラーをアップデートする。


下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

- (1) 電源コントローラーアップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\¥ecup）で、電源コントローラーアップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。



（Windows8.1 または Windows7 の場合）「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。


- (2) 電源コントローラーアップデートプログラムが起動したら、[OK] をクリックします。

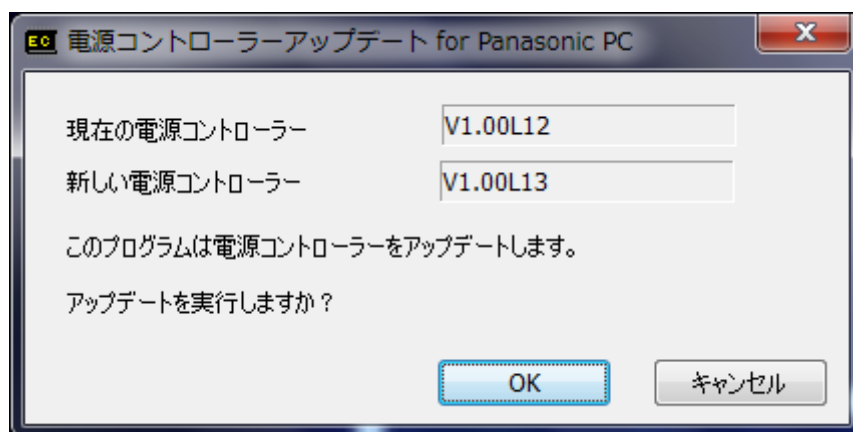

- (3) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]をクリックします。
アップデート完了後、自動的に Windows が起動します。


【お願い】


この画面の終了後、Windows は自動的に終了します。更新完了後、自動的に Windows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

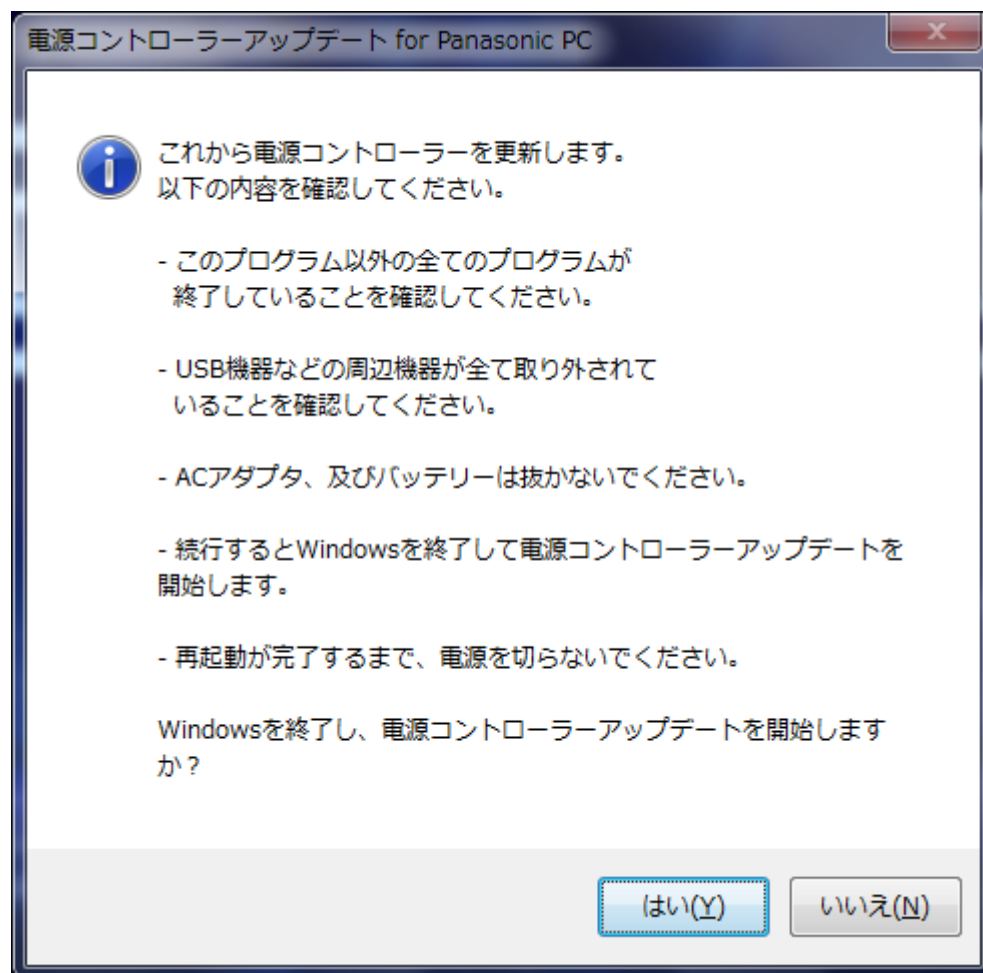


以上で電源コントローラーのアップデート作業は完了です。

【アップデートプログラム実行後の電源コントローラーのバージョン確認方法】

- (1) [Windows 7 の場合] スタートボタン ()、[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックし、「PC 情報ビューアー」を起動します。

[Windows 8.1 の場合] スタート画面の中央から指を上へスライドするか、スタート画面の左下隅のあたりにある下矢印 () をクリックして[アプリ]ビューを表示します。次に「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。

- (2) 「セットアップ」タブをクリックし、「電源コントローラーバージョン」欄をご確認ください。

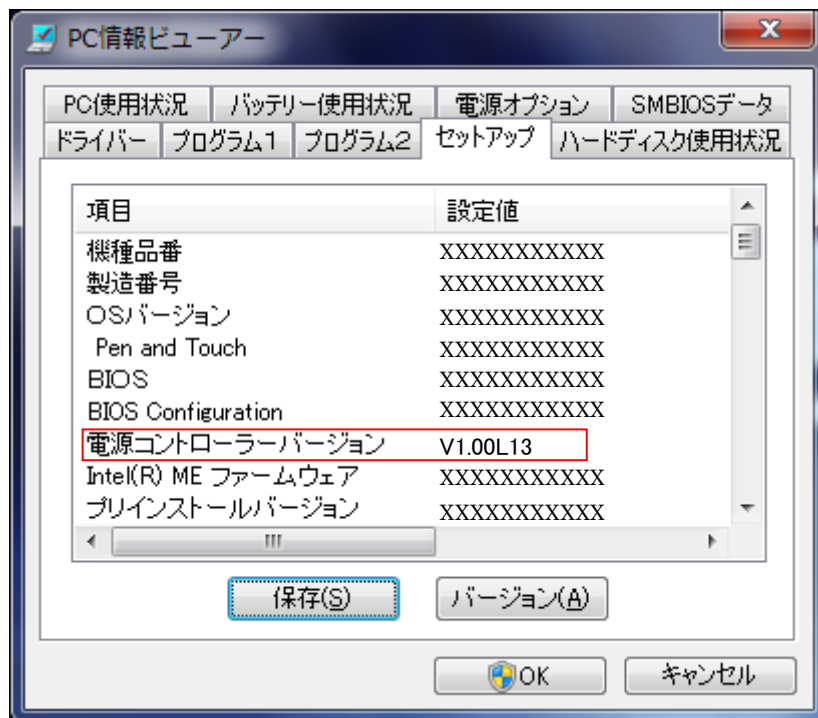

以上