

タッチスクリーンファームウェアアップデート手順

FZ-A1 シリーズ

Version 1.003

パナソニック(株) ITプロダクツ事業部

2013年7月4日


FZ-A1 コンピューターのタッチスクリーンファームウェアをアップデートする方法を記載します。

### [準備]

- MicroSD メモリーカード
- MicroSD-SD アダプター (必要に応じて)
- FZ-A1 コンピューターのバッテリーを十分に充電してください。  
あるいは、バッテリー充電 30%を上回るために AC アダプタをつないでください。
- FZ-A1 コンピューターのタッチスクリーンファームウェアバージョンを確認  
ハードウェア診断アプリケーションを起動し、“システム情報”を選択



バージョンが “1.003” であれば、すでに最新でありアップデートは必要ありません。



\*バージョンを確認するにはシステムソフトウェアのバージョン V1.0xL56 以降のものが必要です。

システムソフトウェアが V1.0xL56 未満であれば、システムソフトウェアをアップデートしてください。

- ダウンロードした”eGalaxUpdateAuto-release-74DB-1003.zip”を解凍し、  
“eGalaxUpdateAuto-release-74DB-1003.apk” を microSD メモリーカードにコピー

#### [注意事項]

- 本手順書の記載事項を守らずにアップデートされた場合、タッチスクリーンが正常に動作しなくなる場合があります。
- 本手順書はあらかじめプリントアウトしてから作業にかかれることをお勧め致します。
- microSD メモリーカードからの読み込み中やファームウェアの書き換え中に、電源ボタンやリセットボタンを押さないで下さい。
- アップデートには数分程度かかります
- 途中で操作を誤った場合には、デジタイザを用いて最初からやり直してください。

#### [アップデート方法]

1. FZ-A1 コンピューターにACアダプターを接続し、電源を入れてください。
2. Android にログイン(画面のロックを解除)後、microSD カードスロットに microSD メモリーカードを挿入してください。
3. OI ファイルマネージャーを起動し、“/mnt/external\_sdcard”に移動してください。


アプリケーション”eGalaxUpdateAuto-release-74DB-1003.apk”をタップして起動し、“インストール”を選択、“完了”で終了してください。

もし、“インストールはブロックされました”のメッセージが表示されたら、“設定”を起動し、“セキュリティー - 提供元不明のアプリ”にチェックマークを入れ、“OK”を選択してください。



4. ランチャースクリーンに移動し、“eGalaxUpdateAuto” アプリケーションをタップして起動して下さい。ファームウェアのアップデートが完了すると、アプリケーションは自動的に終了します（アップデートは約1分で終了します）。

**アプリケーションが終了するまで、タッチスクリーンには触らないで下さい。**

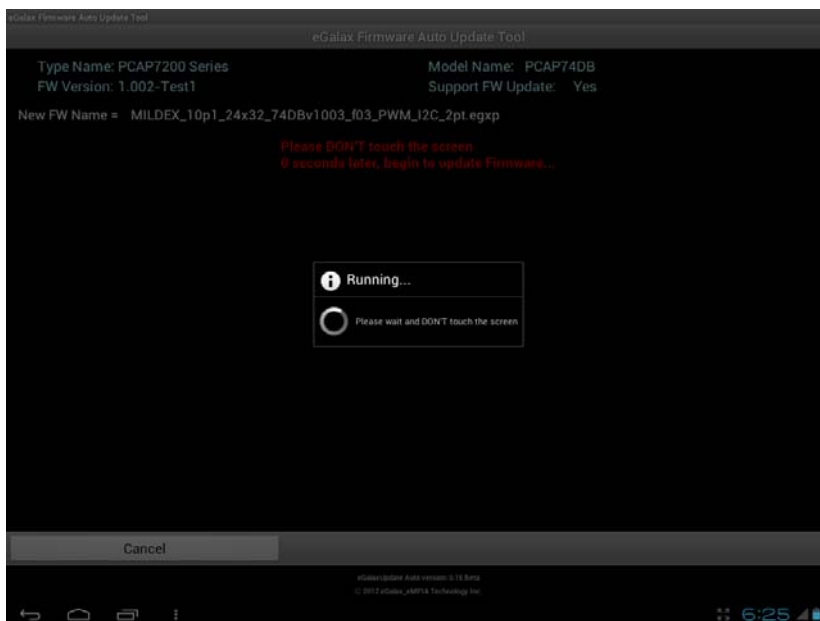

もし“互換ズーム”スクリーンが表示されたら、出来るだけ早く“OK”を選択してください。

タッチスクリーンファームウェアのアップデートが開始されると、タッチスクリーンが動作しなくなります。その場合、互換ズームの画面が消えるまでタッチスクリーンを触らずに待ってください。画面が消えた時点でアプリが終了していれば”5”に進んでください。



5. FZ-A1 コンピューターをシャットダウンし、microSD メモリーカードを取り外してください
6. FZ-A1 コンピューターの電源を入れてください。
7. FZ-A1 コンピューターのタッチスクリーンファームウェアバージョンを確認して下さい(準備の項と同じ)
8. FZ-A1 コンピューターからアプリケーションを削除します。  
“設定”を起動し、“アプリ”を選択して下さい。“ダウンロード済み”タブから“eGalaxUpdateAuto”アプリケーションを選択し、“アンインストール”を実行して“OK”を2回選択して下さい。  
必要に応じて、“セキュリティー - 提供元不明のアプリ”のチェックマークを外してください。