

## CF-SX3/NX3 シリーズ BIOS アップデート手順書

公開日：2015年4月16日

### アップデートの対象バージョン

#### 【対象機種品番、対象バージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデートは、以下の機種品番、BIOS バージョンが対象になります。

	BIOS バージョン
CF-SX3/NX3 シリーズ CF-[N/S]X3ExxxS	V1.00L11 V1.00L12 V1.00L14 V1.00L15
CF-SX3/NX3 シリーズ CF-[N/S]X3[N/X/Y]xxxS	V1.11L11 V1.11L14 V1.11L15

BIOS のバージョンがすでに V1.00L16/V1.11L16 になっている場合は、アップデートする必要はありません。

#### 【更新後のバージョン】

本ソフトウェアによる BIOS アップデート後、以下のバージョンにアップデートされます。

	BIOS バージョン
CF-SX3/NX3 シリーズ CF-[N/S]X3ExxxS	V1.00L16
CF-SX3/NX3 シリーズ CF-[N/S]X3[N/X/Y]xxxS	V1.11L16

### お願い

アップデートに失敗しないため、BIOS のアップデートを行う際には、以下の事項をお守りください。

- ① AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください。
- ② USB 機器はすべて外してください。
- ③ 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。
- ④ アップデートの前に以下のとおりセキュリティ機能の設定を変更してください。  
[Windows 7 の場合] BitLocker 機能を有効にしている場合は、機能を一時停止してください。  
・手順は Microsoft 社の Web ページをご参照ください。  
[http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee424315\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee424315(v=ws.10).aspx)  
【ご注意】 アップデート後には保護の再開を忘れないようにしてください。

これ以降、CF-NX3 シリーズ Windows 8 での画面を例に説明します。

## バージョンの確認方法

BIOS のバージョンは、下記の手順でご確認ください。


### 【BIOS のバージョン確認方法】

- (1) Windows を起動します。
- (2) [Windows 8.1 の場合] スタート画面左下の下矢印をクリックし、アプリ一覧から、「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。

[Windows 8 の場合] スタート画面の何も無いところで右クリックし、[すべてのアプリ]をクリック、次に「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。

[Windows 7 の場合] スタートボタン をクリックし、[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックし、「PC 情報ビューアー」を起動します。

- (3) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄を確認します。

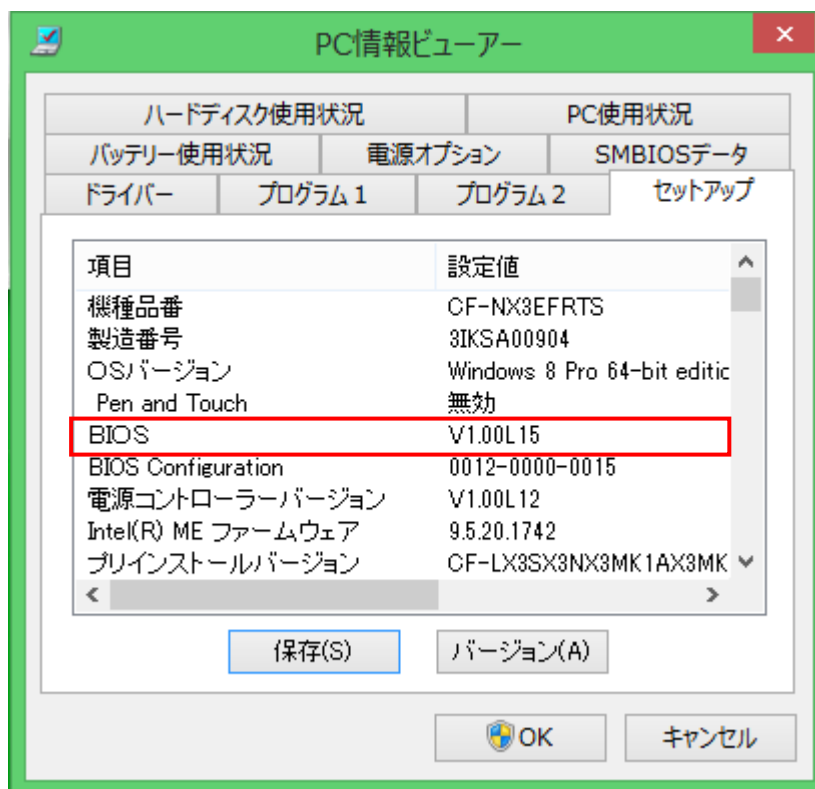

## アップデート手順の概略

アップデートは下記の流れで行います。

### 【アップデートの流れ】

- (A) アップデートプログラムをダウンロードする。
- (B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。
- (C) 展開したファイル中の BIOS アップデートプログラムを実行し、アップデートする。

### 【ご注意】

本プログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。（ユーザーの切り替え機能を使わずに「**管理者**」の権限でログオンして操作してください。）

## アップデート手順

### (A) アップデートプログラムをダウンロードする。


BIOS をアップデートするためには、まず、ダウンロードページに掲載されているプログラムをダウンロードします。

CF-SX3/NX3 シリーズ CF-[N/S]X3ExxxS	bios_sx3_1_r150080 (拡張子付きの場合は bios_sx3_1_r150080.exe)
CF-SX3/NX3 シリーズ CF-[N/S]X3[N/X/Y]xxxS	bios_sx3_1_r150081 (拡張子付きの場合は bios_sx3_1_r150081.exe)

**(B) ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。**

ダウンロードしたプログラムを対象機種 of Windows 上で実行し、作業用フォルダーに BIOS アップデートプログラムを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。  
(Windows8 または Windows7 の場合)「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。
- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をクリックしてください。
- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。  
展開先フォルダーは標準では「c:\biosup」が設定されています。  
[OK] をクリックしてください。

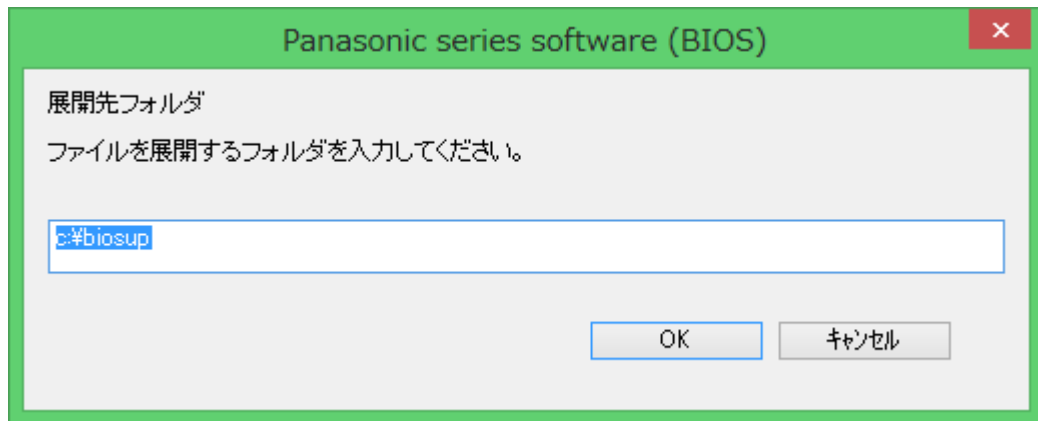


既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合はダイアログが表示されます。

その場合は、[はい]をクリックしてください。

今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

- (4) しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\biosup）が自動的に表示されます。

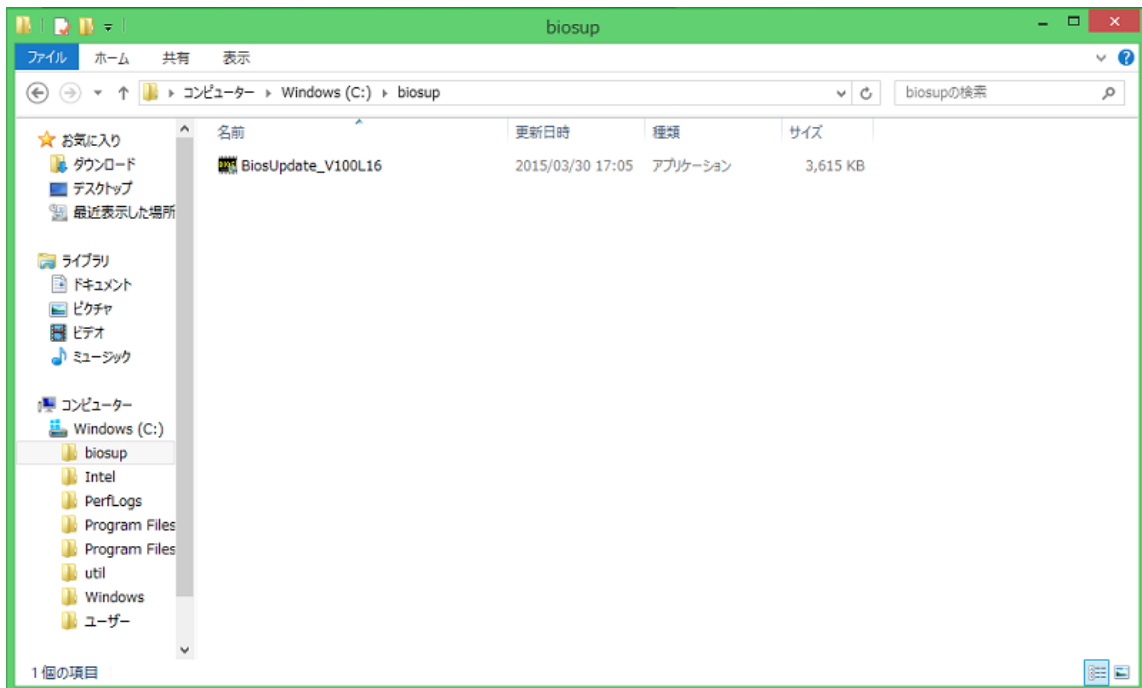

**(C) 展開したファイル中の BIOS アップデートプログラムを実行し、BIOS をアップデートする。**

下記の手順は、必ず AC アダプターとバッテリーパックを接続したまま、最後まで続けて行ってください。

(1) BIOS アップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\biosup）で、BIOS アップデートプログラムのアイコンをダブルクリックします。

CF-SX3/NX3 シリーズ CF-[N/S]X3ExxxS の場合：


**BiosUpdate\_V100L16**（拡張子付きの場合は **BiosUpdate\_V100L16.exe**）

CF-SX3/NX3 シリーズ CF-[N/S]X3[N/X/Y]xxxS の場合：

**BiosUpdate\_V111L16**（拡張子付きの場合は **BiosUpdate\_V111L16.exe**）

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてください。


(1) BIOS アップデートプログラムが起動したら、[OK] をクリックします。

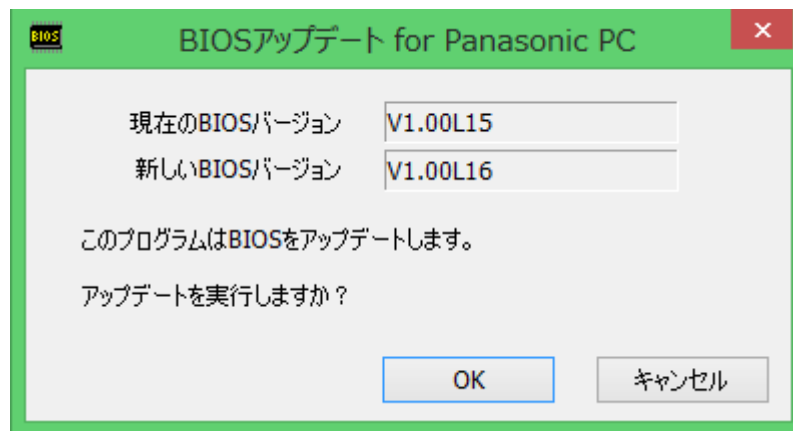

(2) 書き込み開始の確認画面で表示される内容を確認して[はい]をクリックします。


**【お願い】**

この画面の終了後、Windows は自動的に終了し、BIOS のセットアップユーティリティの画面で BIOS 更新が実行されます。更新完了後、自動的に Windows が起動しますので、その間、キーボードや電源スイッチは操作しないでください。

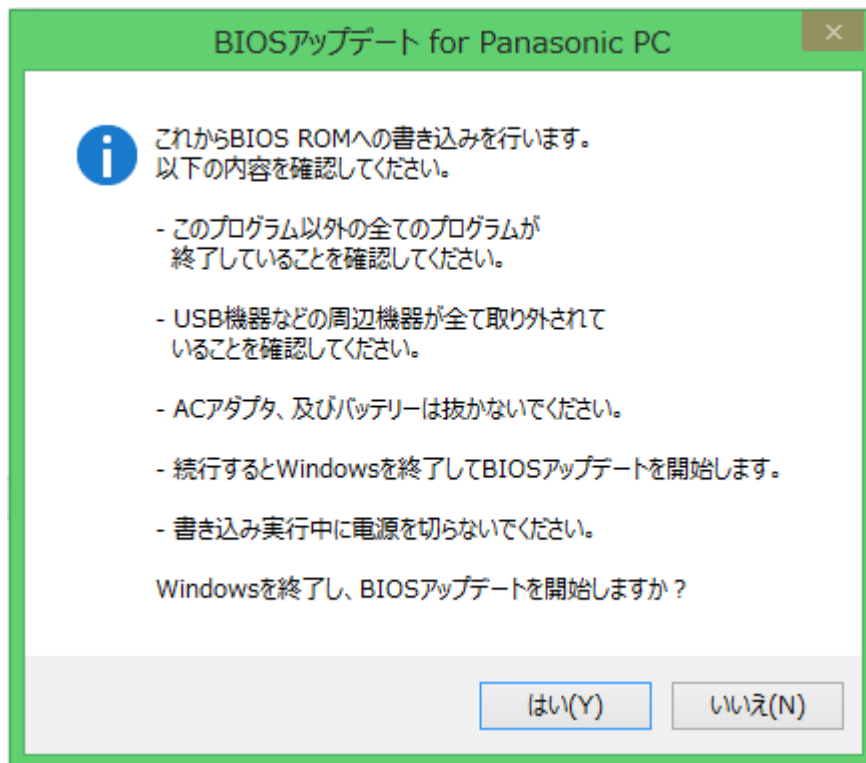



(3) Windows が終了し、以下の画面が表示され、BIOS のアップデートが実行されます。

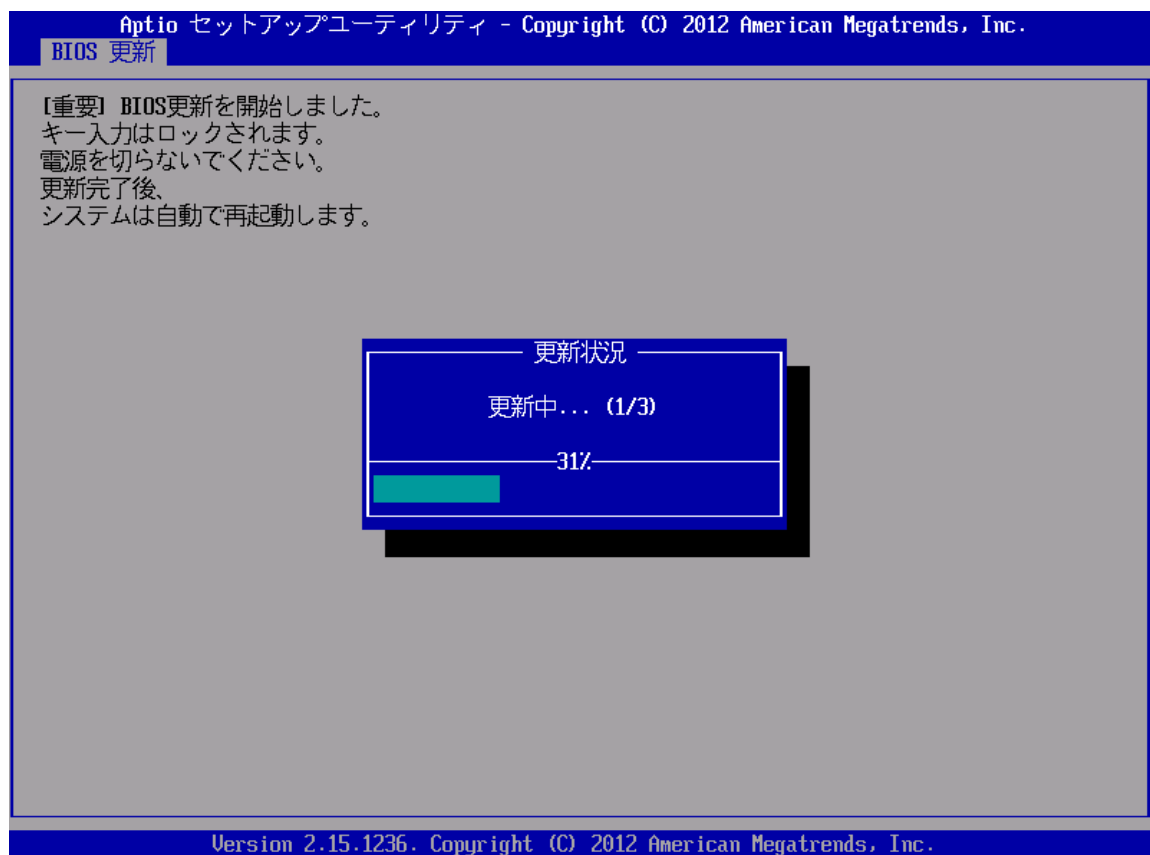

Panasonic 画面が表示されるまで、そのまま触らずにお待ちください。

(4) 完了後、自動的に Windows が起動します。

以上で BIOS のアップデート作業は完了です。


### 【アップデートプログラム実行後の BIOS のバージョン確認方法】

- (1) [Windows 8.1 の場合] スタート画面左下の下矢印をクリックし、アプリ一覧から、「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。

[Windows 8 の場合] スタート画面の何も無いところで右クリックし、[すべてのアプリ]をクリック、次に「Panasonic」メニューの[PC 情報ビューアー]をクリックして「PC 情報ビューアー」を起動します。

[Windows 7 の場合] スタートボタンをクリックし、[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[PC 情報ビューアー]-[PC 情報ビューアー]をクリックし、「PC 情報ビューアー」を起動します。

- (2) 「セットアップ」タブをクリックし、「BIOS」欄をご確認ください。

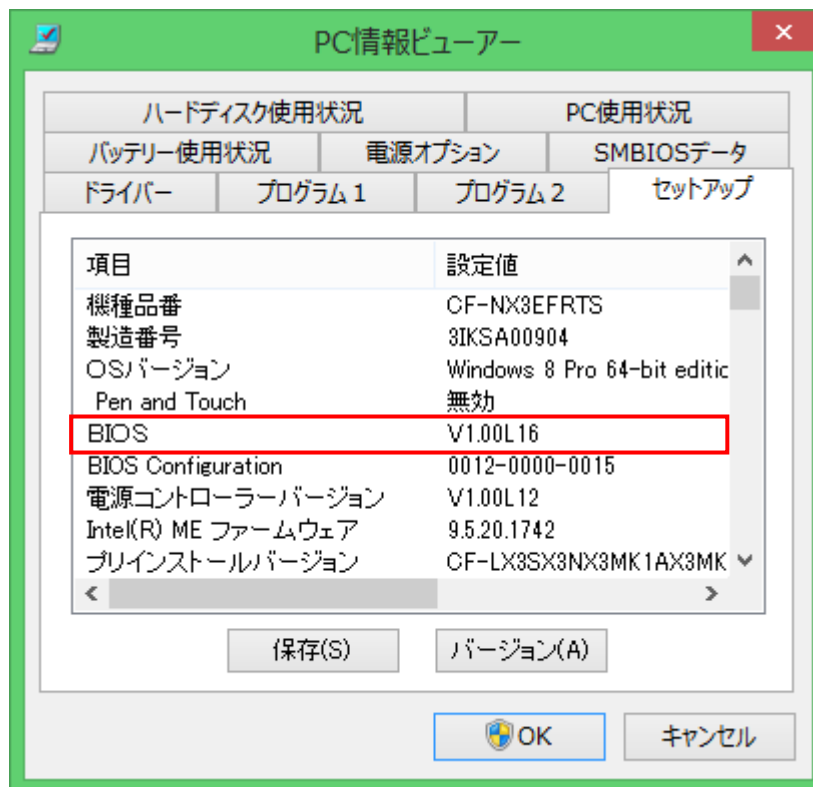

以上