

2004 年秋冬モデル～2008 年秋冬モデル対象
(Windows XP / Vista)
Hotkey Appendix アップデート手順書

公開日 2012/01/31

更新日 2012/02/14

本書では、上記機種種の Hotkey Driver を 11.1.1100.0 に、Hotkey Appendix をバージョン V8.00L10S M00.01 にアップデートする手順について説明しています。

【対象機種】

CF-F8E シリーズ

CF-Y8E、Y7D、Y7C、Y7B、Y7A、Y5M、Y5L、Y5K、Y4J、Y4H、Y4G、Y2F、Y2E シリーズ

CF-W8E、W7D、W7C、W7B、W5A、W5C、W5Q、W5M、W5L、W5N、W5K、W4J、W4H シリーズ

CF-W4G、W4W、W2F、W2E シリーズ

CF-T8E、T7D、T7C、T7B、T5A、T5M、T5L、T5N、T5K、T4J、T4H、T4G、T4W シリーズ

CF-T2F、T2V、T2E シリーズ

CF-R8E、R7D、R7C、R7B、R6A、R6M、R6P、R5L、R5K、R4J、R4H、R4G、R4W シリーズ

CF-R3F、R3E シリーズ

【ご注意】

Hotkey Driver / Hotkey Appendix アップデートプログラムを実行する際は、必ず「**管理者**」の権限のユーザーでログオンしてください。(ユーザーの切り替え機能を使わずに管理者の権限でログオンして操作してください。)

【お願い】

Hotkey Driver および Hotkey Appendix をアップデートする際は以下のことをお守りください

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパックを接続しておいてください
- ・ Hotkey Driver/ Hotkey Appendix のアップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了してください
- ・ Fn キーと F1～F10 キーを同時に押さないでください


アップデートは下記の流れで行います。

1. Hotkey Appendix のバージョン確認
2. アップデートプログラムをダウンロードと展開
3. Hotkey Driver および Hotkey Appendix のアップデート
4. Hotkey Driver および Hotkey Appendix の更新の確認

1. Hotkey Appendix のバージョン確認


Hotkey Appendix のバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) スタートメニューより、[すべてのプログラム] - [Panasonic] - [PC 情報ビューアー]
- [PC 情報ビューアー]を起動します
- (2) [プログラム 2]のタブをクリックします
- (3) バージョン情報を確認します。
バージョンが「8.0.1019.1」または「V8.00L10S M00.01」と表示されている場合には、アップデートの必要はありません。表示されているバージョンが異なる場合は、次ページからの手順に従って、Hotkey Driver および Hotkey Appendix のアップデートを行って下さい。

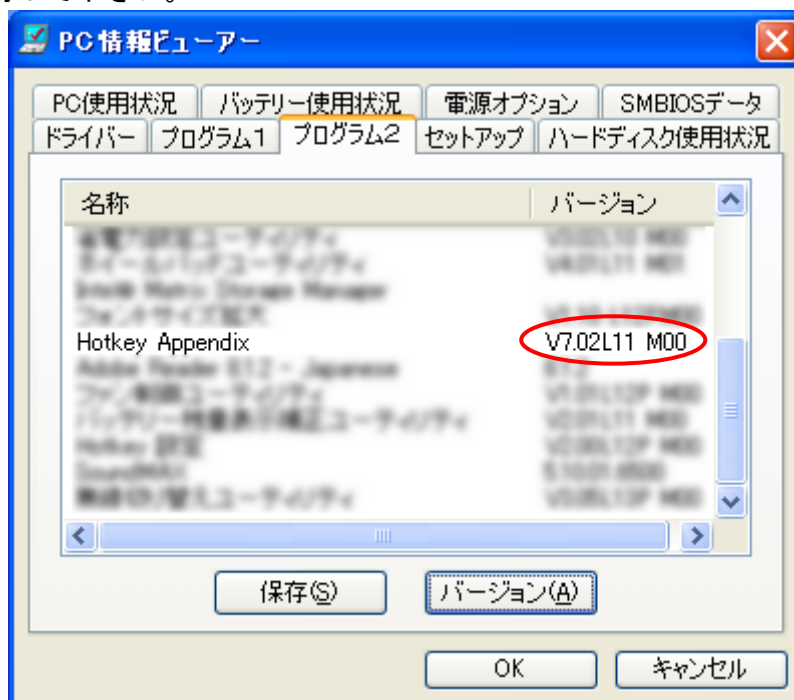

(画面は機種によって多少異なります)

※バージョンが「V8.00L10S M00...」のように省略表示されている場合は、下図のように「バージョン」と表記されているヘッダー部分の右端にマウスカursorを移動させ、ダブルクリックすると、省略されている部分を表示することができます

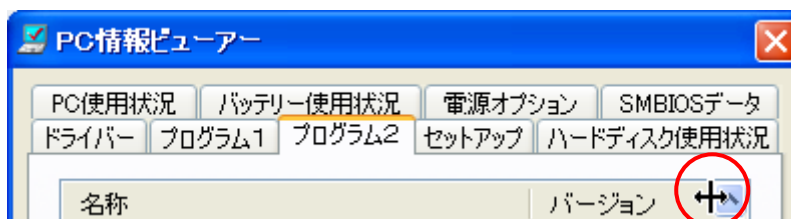

2. アップデートプログラムのダウンロードと展開

Hotkey Driver および Hotkey Appendix をアップデートするためには、まずダウンロードページに掲載されているプログラム (hkeyapp_d120052.exe) をダウンロードした後、対象機種種の Windows 上で実行し、作業用フォルダーにファイルを展開します。

- (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。



hkeyapp_d120052.exe

(Windows XP の場合)



hkeyapp_d120052.exe


(Windows Vista の場合)

- (2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「許可」をクリックします。
- (3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい]をクリックしてください。
- (4) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。(変更する場合は、必ず、本体のハードディスク上のフォルダーを指定してください)
展開先フォルダーは標準では「c:\util\2\hkeyapp\」が設定されています。
[OK]をクリックしてください。しばらくすると展開が完了し、展開先のフォルダーが開きます。(展開が完了するには約 15 秒かかります)

3. Hotkey Driver および Hotkey Appendix のアップデート

※旧バージョンの Hotkey Appendix が既にアンインストールされている場合は、手順(4)から実行してください。


- (1) アップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\util2\hkeyapp）をエクスプローラで開き、setup（ファイルの種類がアプリケーションと表示されるファイル。拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe）のアイコンをダブルクリックします。
- (2) 旧バージョンの Hotkey Appendix のアンインストール処理が開始されます。以下のいずれかのダイアログが表示されましたら [OK] または [はい(Y)] を選択してください。

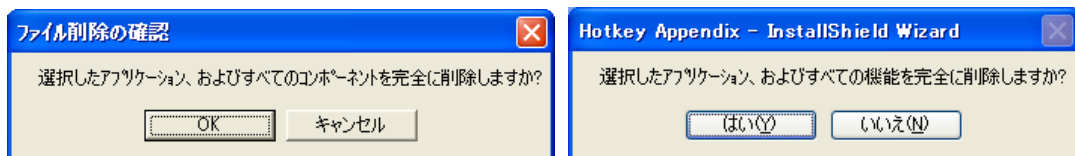


- (3) 次に (a) (b) いずれかのダイアログが表示されますので、それぞれの指示に従ってください。

- (a) 以下のダイアログが表示された場合、[完了] を押した後、Windows を再起動してください。再起動後にアンインストール処理が完了します。


※次の項目(4)に移る前に、必ず Windows を再起動してください

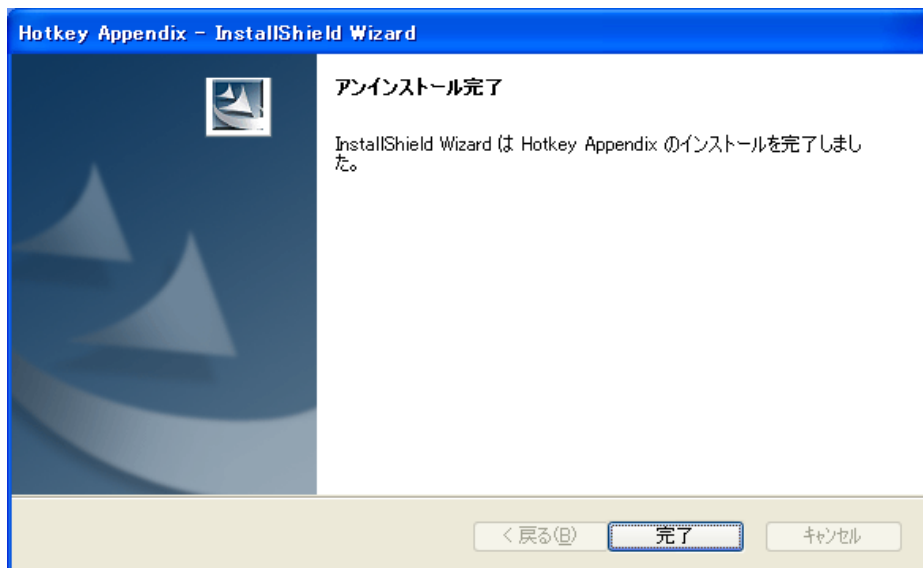

(b) 以下のダイアログが表示された場合は、[再起動(R)]を選択してください。

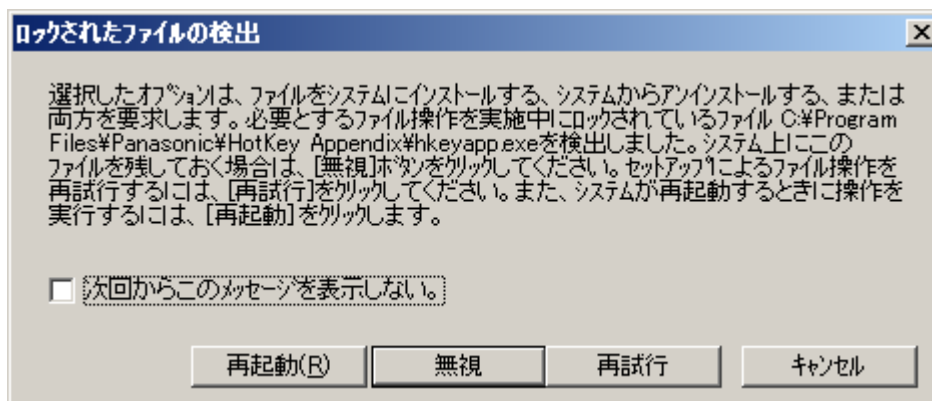

次に以下のダイアログが表示されますので、必ず「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択した状態で[完了]を選択してください。Windows が自動的に再起動し、アンインストール処理が完了します。

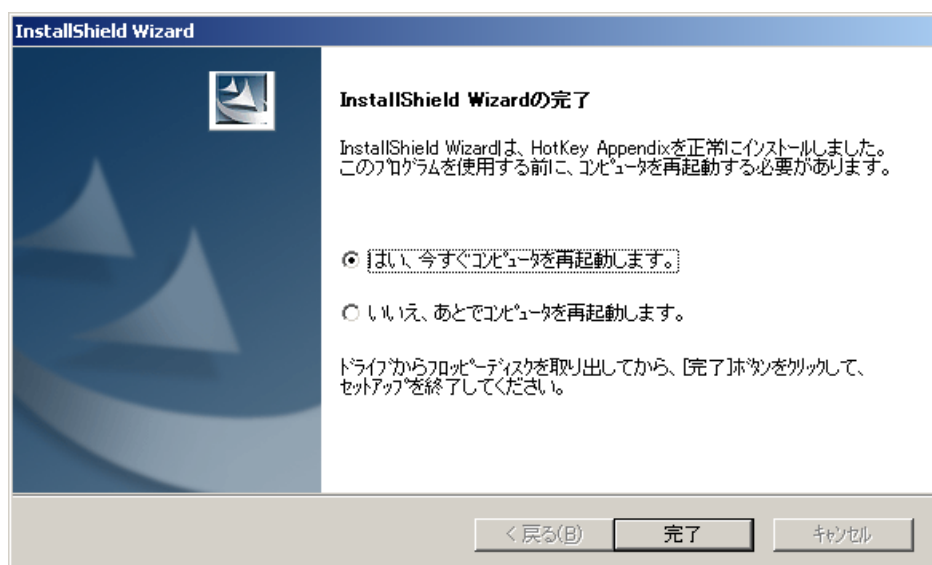


(4) アップデートプログラムが展開されたフォルダー（標準では c:\util2\hkkeyapp）をエクスプローラで開き、setup（ファイルの種類がアプリケーションと表示されるファイル。拡張子付きでファイル名表示の場合は setup.exe）のアイコンをダブルクリックします。


- (5) Hotkey Driver および Hotkey Appendix のインストール処理が開始されます。
以下のダイアログが表示されたら、[次へ]を選択し、次の画面で[インストール]を選択してください

※インストール中に黒い画面が表示されますが、異常ではありません

※手順(3)で Windows を再起動しなかった場合、インストール中にコンピューターが再起動もしくは異常停止する場合があります。その場合は、手順(4)からやり直してください

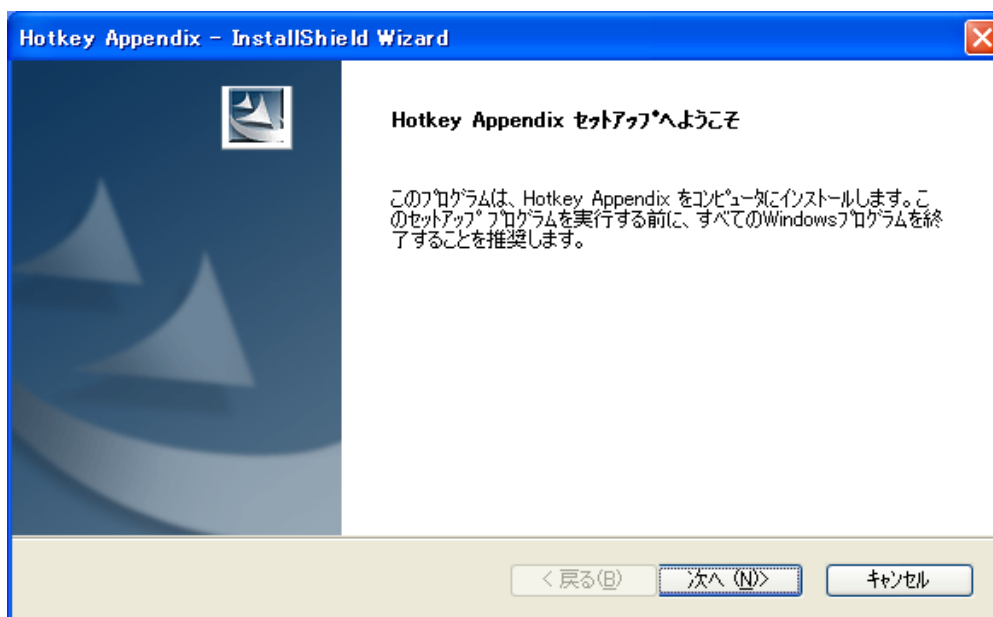


- (6) 以下のダイアログが表示されたら、[完了]を選択してください。
再起動後にインストール処理が完了します。

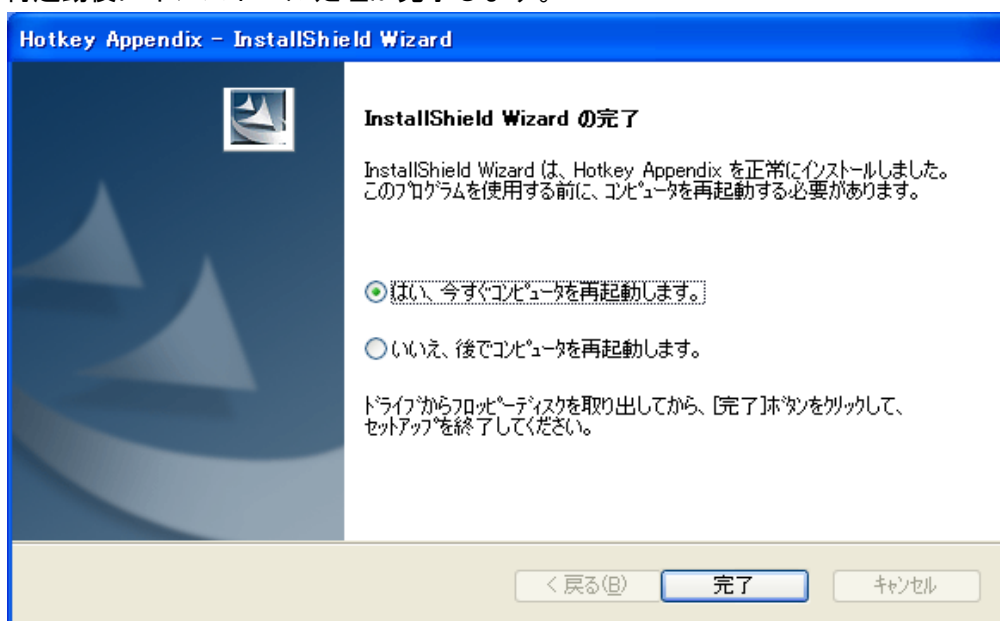

4. Hotkey Driver および Hotkey Appendix の更新の確認


Hotkey Driver および Hotkey Appendix のバージョンは、下記の手順で確認します。

- (1) スタートメニューより、[すべてのプログラム] - [Panasonic] - [PC 情報ビューアー]
- [PC 情報ビューアー] を起動します
- (2) [プログラム 2] のタブをクリックします
- (3) Hotkey Appendix のバージョン情報を確認します。
バージョンが「8. 0. 1019. 1」もしくは「V8. 00L10S M00. 01」と表示されていれば、Hotkey Appendix は正しくアップデートされています。

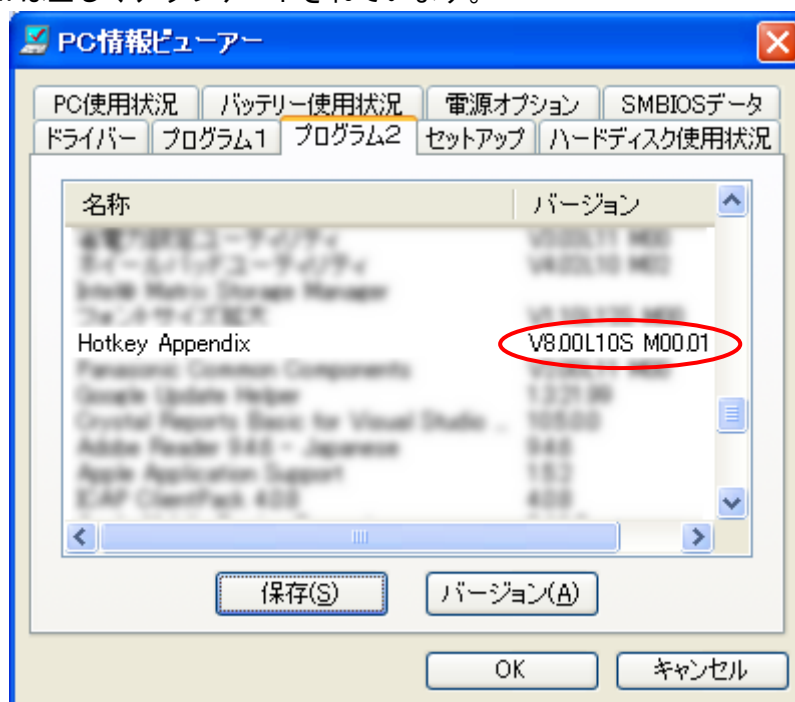

(画面は機種によって多少異なります)

※バージョンが「V8. 00L10S M00...」のように省略表示されている場合は、下図のように「バージョン」と表記されているヘッダー部分の右端にマウスカursorを移動させ、ダブルクリックすると、省略されている部分を表示することができます

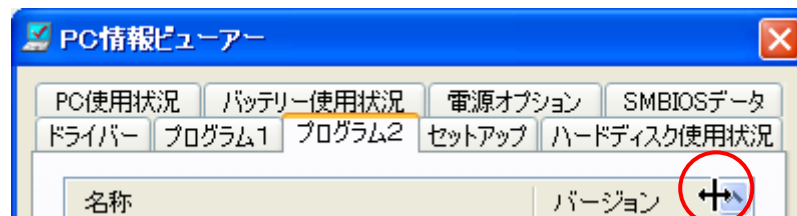

(4) [ドライバー]のタブをクリックします

(5) Hotkey Driver のバージョン情報を確認します。

バージョンが「11.1.1100.0」と表示されていれば、Hotkey Driver は正しくアップデートされています。



(画面は機種によって多少異なります)

Hotkey Driver および Hotkey Appendix のアップデート作業は以上で完了です。