

Windows 8 アップグレード手順書

(32/64bit)

レッツノート アジアモデル CF-SX2J シリーズ

パナソニック(株) IT プロダクツビジネスユニット

公開 : 2012 年 08 月 31 日

更新 : 2013 年 03 月 21 日

1. はじめに.....	3
2. Windows 8 へのアップグレード手順.....	3
2-1. アップグレードの流れ.....	3
2-2. アップグレード詳細手順.....	4
Step 1 : アップグレードに必要なものの準備 (作業 : Windows 7 環境)	4
Step 2 : 重要なデータのバックアップ (作業 : Windows 7 環境)	4
Step 3 : アップグレードモジュールをダウンロードする (作業 : Windows 7 環境)	4
Step 4 : アプリケーションのアンインストールとドライバーの更新 (作業 : Windows 7 環境)	5
(1) アプリケーションのアンインストール.....	5
(2) Intel (R) Dynamic Platform & Thermal Framework ドライバーの更新.....	6
(3) Bluetooth ドライバー のアンインストール.....	6
(4) インテル(R) USB 3.0 eXtensible ホスト・コントローラー・ドライバーのアンインストール.....	6
(5) インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジーの更新.....	6
(6) インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア [Windows 7 用] の更新[Intel WiFi 搭載モデルのみ].....	7
(7) SD カードコントローラードライバーの更新.....	7
(8) フラットパッドドライバーのアンインストール.....	8
(9) インテル(R) HD グラフィックスドライバーの更新.....	8
(10) その他のアプリケーションのアンインストール.....	8
Step 5 : Windows 8 にアップグレードする (作業 : Windows 7 環境→Windows 8 環境)	9
Step 6 : Windows 8 対応ドライバーをインストールする (作業 : Windows 8 環境)	11
(1) フラットパッドドライバーのインストール.....	11
(2) LAN コントローラーのインストール.....	11
(3) System Interface Manager のインストール.....	11
(4) Bluetooth ドライバーをインストールする.....	12
(5) インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア のインストール.....	12
Step 7 : Windows Update を行う (作業 : Windows 8 環境)	12
Step 8 : Windows 8 対応アプリケーションをインストールする (作業 : Windows 8 環境)	12
3. 補足説明.....	14
3-1. C:\util\¥以下のファイルについて.....	14
4. その他・制限事項.....	14
4-1. 免責項目.....	14
4-2. 本書の改版履歴.....	14

1. はじめに

この説明書は、レッツノート アジアモデル CF-SX2J シリーズ (Windows® 7 32/64bit) を Windows® 8 Pro 32/64bit にアップグレードするためのものです。

- ※ 本手順書は Windows 7 からのアップグレードのみに対応しています。
(Windows XP/Vista からのアップグレードについては含まれません。)

アップグレードを実行する前に以下の「Windows 8 サポート評価情報」のページから評価対象機種を選択し、Windows® 8 へのアップグレード後の制限事項などの情報を必ずご確認ください。

サポート評価情報に記載の注意事項を守らずにアップグレードされた場合、正常に動作しなくなる場合があります。

Windows 8 サポート評価情報

<http://askpc.panasonic.co.jp/win8/up/>

なお、本手順書はあらかじめプリントアウトしてから作業にかかられることをおすすめいたします。

※Windows® 7 及び Windows® 8 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
本書では、以降 Windows® 7 のことを Windows 7、Windows® 8 のことを Windows 8 と表記いたします。

【お願い】

リカバリーディスクを作成されていない場合、

アップグレードを実行する前に、必ずリカバリーディスクを作成してください。

アップグレード後は、リカバリーディスクを作成できなくなる場合があります。

作成手順は、本体に付属している「取扱説明書 準備と設定ガイド」をご参照ください。

2. Windows 8 へのアップグレード手順

2-1. アップグレードの流れ

アップグレードは必ず以下の順番で行ってください。

順序	作業内容	作業中の OS 環境
Step 1	アップグレードに必要なものの準備	Windows 7
Step 2	重要なデータのバックアップ	Windows 7
Step 3	アップグレードモジュールのダウンロードと HDD への展開	Windows 7
Step 4	Windows 7 アプリケーションのアンインストール	Windows 7
Step 5	Windows 8 へのアップグレード	Windows 7 → Windows 8
Step 6	Windows 8 対応ドライバーのインストール	Windows 8
Step 7	Windows Update の実行	Windows 8
Step 8	Windows 8 対応アプリケーションのインストール	Windows 8

それぞれの詳細手順は、以降に記載する内容をご参照ください。

なお、本書に記載される手順は、本体のリカバリーを行い工場出荷状態の環境から Windows 8 へアップグレードした場合の手順をご紹介します。

2-2. アップグレード詳細手順

全ての作業（アップグレードモジュールのダウンロード、モジュールの展開、ドライバー・アプリケーションのインストール作業まで）は、管理者権限の1人のユーザーにログオンし、以降の操作は管理者モードで行ってください。

Step 1：アップグレードに必要なものの準備（作業：Windows 7 環境）

アップグレードを行う前に、以下のものをあらかじめご用意ください。

- AC アダプター（本体に装着してご利用ください）
- バッテリーパック（本体に装着してご利用ください）
- Windows 8 Pro のセットアップ DVD (32bit/64bit)（ご用意のものをドライブに装着してご利用ください）
- 対象機種のプロダクトリカバリーDVD-ROM
- 外付け DVD ドライブ（内蔵 DVD ドライブなしモデルのみ）
- お客様がインストールされたアプリケーションや、ご使用中の周辺機器の Windows 8 対応情報
- 取扱説明書
- 無線切り替えスイッチ (WIRELESS) を搭載しているモデルでは、無線切り替えスイッチ (WIRELESS) を ON にします。Bluetooth 搭載モデルは、無線切り替えユーティリティで“Bluetooth 電源 オン”にします。

Step 2：重要なデータのバックアップ（作業：Windows 7 環境）

お客様が作成された HDD 内のデータは、必ず外部メディア（外付け HDD、メモリカード、記録型 DVD など）にバックアップを取ってください。

不測の事態に備えて、あらかじめ Windows Complete PC バックアップで、C ドライブ全体のバックアップを作成しておくことを強くおすすめします。

アプリケーションによっては、Windows 7 上で設定された内容を、Windows 8 アップグレード後に引き継げないものがあります。必要な設定はメモに控えておき、Windows 8 アップグレードおよびアプリケーションをインストールした後に再度設定してください。

Step 3：アップグレードモジュールをダウンロードする（作業：Windows 7 環境）

- 1) 対象機種のアップグレード更新プログラムをホームページからダウンロードし、内蔵 HDD や外部メディア（外付け HDD、メモリカード、記録型 DVD など）に保存します。

ダウンロードするファイルは機種により異なります。各機種のダウンロードページより該当する機種のファイルをダウンロードしてください。

- 2) ダウンロードしたプログラムすべてを、以下の手順で解凍してください。
 - (1) ダウンロードしたプログラムをダブルクリックして実行します。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい(Y)] をクリックします。
 - (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい(Y)] をクリックしてください。
 - (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。標準では「c:\uti\2」が設定されています。

[OK]をクリックしてください。

- (4) [ファイルの展開が完了しました。]と表示されますので、[OK]をクリックしてください。
(ファイル容量が大きい場合は、展開に時間がかかります。)

Step 4 : アプリケーションのアンインストールとドライバーの更新 (作業 : Windows 7 環境)

Windows 8 で動作しないアプリケーションや、Windows 8 へのアップグレードの障害となるアプリケーションを Windows 8 セットアップ前にアンインストールしたり、アップデートします。

お客様がプリインストール状態から追加でインストールされているソフトウェアについても、Windows 8 のセットアップ時の障害となる場合があります。このような場合も Windows 8 セットアップ前に、手動でアンインストールしてください。

以下に説明する内容は、レッツノートシリーズに添付されているアプリケーションソフトのアンインストール方法について説明するものです。

※本 Step 以降、ドライバーの更新作業などにもない各省電力設定が一時的に変更されることがあります。その際、Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティが、「電源プランが切り替わりました」というお知らせ画面を表示します。お知らせ画面が表示されましたら、[OK]を選択してください。

以降「Step 7 : Windows Update を行う」まではインターネット接続を一旦切断してください。
無線切り替えスイッチ (WIRELESS) を搭載しているモデルでは、無線切り替えスイッチ (WIRELESS) を ON にしたままにしておいてください。
コントロールパネルの「ネットワークと共有センター」「アダプターの設定の変更」で全ての接続を右クリックで、無効にしてください。

(1) アプリケーションのアンインストール

以下のアプリケーションをインストールしている場合は、[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]で指定して、順番にアンインストールを実行してください。

Windows 8 アップグレード後に、Windows 8 対応版をインストールするアプリケーション

ホイールパッドユーティリティ
PC 情報ビューアー
クイックブートマネージャー
電源プラン拡張ユーティリティ
System Interface Manager
Hotkey 設定

【アンインストール手順】

- ① [スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- ② アンインストール対象のアプリケーションを選択し、[アンインストール] をクリックします。
- ③ 以降、メッセージに従って、アンインストールを実行してください。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい(Y)] をクリックします。
選択したアプリケーションおよびすべての機能を完全に削除しますかと表示されたら、[OK]、または[はい(Y)]をクリックしてください。
[完了]のクリックや、再起動を要求されるものがあります。

- ④ 該当するアプリケーションのアンインストールがすべて完了したら、一旦、Windows を再起動してください。

(2) Intel (R) Dynamic Platform & Thermal Framework ドライバーの更新

- 1) [スタート] → [コンピューター] より、C:\util\drivers\etm3 フォルダを開きます。
- 2) フォルダ内の Setup(.exe) をダブルクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で [はい(Y)] をクリックします。
- 4) 「セットアップ プログラムへようこそ」の画面で [次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「使用許諾契約書」の画面で使用許諾内容をよく読み、[はい(Y)] をクリックします。
- 6) ドライバーのインストールが実行され、「セットアップの進行状況」画面で「[次へ]をクリックして続行してください。」と表示されたら、[次へ(N)] をクリックします。
- 7) 「セットアップ完了」と表示されたら、[いいえ、コンピューターを後で再起動します。] を選択し、[完了(F)] をクリックします。
- 8) C:\util\drivers\etm3 フォルダ内の LPOSetting(.js) をダブルクリックします。
- 9) 「ユーザーアカウント制御」の画面で [はい(Y)] をクリックします。
- 10) 「Success. Restart your computer.」と表示されたら [OK] をクリックします。
- 11) Windows を再起動します。

(3) Bluetooth ドライバー のアンインストール

- 1) [スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- 2) 「Bluetooth Stack for Windows by Toshiba」を選択し、[アンインストール] をクリックします。
- 3) 「プログラムと機能」でアンインストールしますかと表示されたら、[はい(Y)] をクリックします。
- 4) 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい(Y)] をクリックします。
- 5) 「Bluetooth 接続設定を全て削除しますか？」と表示されたら、[はい(Y)] をクリックします。

(4) インテル(R) USB 3.0 eXtensible ホスト・コントローラー・ドライバーのアンインストール

本ドライバーをアンインストールすると、Windows 8 へのアップグレードが完了するまではUSB3.0ポートが使えなくなります。外付けDVDドライブをご使用の際は、USB2.0ポートに接続してください。

- 1) [スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- 2) 「インテル(R) USB 3.0 eXtensible ホスト・コントローラー・ドライバー」を選択し、[アンインストール] をクリックします。
- 3) 「アンインストール プログラムへようこそ」と表示されたら、[次へ(N)] をクリックします。
- 4) 「アンインストールの進行状況」の画面で「[次へ] をクリックして続行してください。」と表示されたら、[次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「アンインストール完了」の画面で「今すぐ再起動しますか。」と表示されたら、[はい、コンピューターを今すぐ再起動します。] を選択し、[完了(F)] をクリックします。
- 6) Windows が再起動します。

(5) インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジーの更新

- 1) [スタート] → [コンピューター] より、c:\util\drivers\rst フォルダを開きます。
- 2) フォルダ内の setup(.exe) をダブルクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい(Y)] をクリックします。
- 4) 「セットアップ プログラムへようこそ」画面が表示されたら、[次へ(N)] をクリックします。

- 5) 「使用許諾契約書」の画面で使用許諾内容をよく読み、[はい(Y)] をクリックします。
- 6) 「Readme ファイル情報」の画面が表示されたら、[次へ(N)] をクリックします。
- 7) 「セットアップの進行状況」画面で「[次へ]をクリックして続行してください。」と表示されたら、[次へ(N)] をクリックします。
- 8) 「セットアップ完了」画面で「はい、コンピューターを今すぐ再起動します。」を選択し、[完了(F)] をクリックします。Windows が再起動されます。
- 9) Windows が起動後、「これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動する必要があります。」と表示されたら、[今すぐ再起動する(R)] をクリックします。Windows が再起動されます。

(6) インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア [Windows 7用] の更新[Intel WiFi 搭載モデルのみ]

以下の手順で「インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア」のバージョンを確認してください。

- 1) [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] をクリックし、プログラムの一覧を表示します。
- 2) [インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア] のバージョンを確認します。
バージョンが 14. 03. 1000 よりも古い場合、本ソフトウェアを更新しないままでは、Windows 8 のセットアップ時にブロックされるため、セットアップを進めることができなくなります。すでに 15. x. x. x がインストールされている場合は、本ソフトウェの更新は不要です。
- 3) [インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア] を選択し、[変更] をクリックします。
- 4) 「インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア用の InstallShield ウィザードへようこそ」が表示されたら、[次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「プログラムのメンテナンス」が表示されたら、[削除] を選択し、[次へ(N)] をクリックします。
- 6) 「ユーザー定義の設定の保存」が表示されたら、[保存(S)] を選択し、[次へ(N)] をクリックします。
- 7) 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい(Y)] をクリックします。
- 8) 「InstallShield ウィザードを完了しました」画面が表示されたら、[完了(F)] をクリックします。
- 9) [プログラムのアンインストール] を閉じます。
- 10) [スタート] → [コンピューター] より、以下のフォルダを開きます。
32 ビット OS の場合 : c:\util\2\drivers\wlan1\Win7\S32\Install
64 ビット OS の場合 : c:\util\2\drivers\wlan1\Win7\S64\Install
- 11) フォルダ内の silent_w7_install(.bat) をダブルクリックします。
- 12) 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい(Y)] をクリックします。
- 13) 「インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア」の表示が消えればインストール終了です。
- 14) Windows を再起動します。

(7) SD カードコントローラードライバーの更新

- 1) [スタート] → [コンピューター] より、C:\util\2\drivers\sd または sd_re(または sd_x) フォルダを開きます。
- 2) フォルダ内の setup(.exe) ([種類] に、「アプリケーション」と表示されているもの) をダブルクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で、[はい(Y)] をクリックします。
- 4) 「InstallShield Wizard の完了」の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。
- 5) Windows を再起動します。

(8) フラットパッドドライバーのアンインストール

- 1) [スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- 2) [Synaptics Pointing Device Driver] を右クリックし、[アンインストール] をクリックします。
- 3) 以降、メッセージに従って、アンインストールを実行してください。
選択したアプリケーションおよびすべての機能を完全に削除しますかと表示された場合には、[OK]、または[はい(Y)] をクリックしてください。
- 4) Windows を再起動します。

(9) インテル(R) HD グラフィックスドライバーの更新

- 1) エクスプローラーで、以下のフォルダを開きます。
32 ビット OS の場合 : c:\util2\drivers\video\win32
64 ビット OS の場合 : c:\util2\drivers\video\win64
- 2) フォルダ内の setup(.exe) をダブルクリックします。
(起動するまでにしばらく時間がかかる場合があります)
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で [はい(Y)] をクリックします。
- 4) 「セットアップ プログラムによるこそ」と表示されたら、[次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「使用許諾契約書」の画面で使用許諾内容をよく読み、[はい(Y)] をクリックします。
- 6) 「Readme ファイル情報」の画面で [次へ(N)] をクリックします。
- 7) 「セットアップ進行状況」の画面で「[次へ]をクリックして…」と表示されたら、
[次へ(N)] をクリックします。
- 8) 「セットアップ完了」の画面が表示された場合には、「はい、コンピューターを今すぐ再起動します。」を選択し、[完了(F)] をクリックします。
- 9) Windows を再起動します。

(10) その他のアプリケーションのアンインストール

以下のアプリケーションが、[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]にある場合は、プログラムを指定して順番にアンインストールを実行してください。

緑の goo スティック (goo スティック 6.0)
i-Filter 期間限定版
ATOK 試用版
KingSoft 辞書
WinZip 試用版
VirusScan 期間限定版
Roxio Creator ***
Wireless Manager
OneTimePassword
WinDVD

- ① [スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- ② アンインストール対象のアプリケーションを選択し、[アンインストール] をクリックします。
- ③ 以降、メッセージに従って、アンインストールを実行してください。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、[はい(Y)] をクリックします。
選択したアプリケーションおよびすべての機能を完全に削除しますかと表示されたら、[OK]、

または[はい(Y)]をクリックしてください。

[完了]のクリックや、再起動を要求されるものもあります。

- ④ 該当するアプリケーションのアンインストールがすべて完了したら、一旦、Windows を再起動してください。

※アンインストール完了後も、デスクトップに、「Wireless Manager Mobile edition のセットアップ」などのショートカットが残りますが、アンインストールしたものについては削除してください。Windows 8 対応版の入手については、「3-2. Windows 8 対応版を入手する必要があるアプリケーション」をご参照ください。

Step 5 : Windows 8 にアップグレードする (作業 : Windows 7 環境→Windows 8 環境)


以降、アップグレード手順がすべて完了するまで、以下の事項をお守りください。

- ・ AC アダプター、および十分に充電されたバッテリーパック接続しておいてください。
- ・ 手順で接続するよう指定されていない周辺機器は接続しないでください。

- (1) [内蔵 DVD ドライブなしモデルのみ] 外付け DVD ドライブを USB2.0 ポートに接続します。
USB3.0 ポートには接続しないでください。
- (2) Windows 8 のセットアップ DVD (32/64bit) をドライブに挿入します。
- (3) 「自動再生」画面で、[setup.exe の実行] をクリックします。
自動再生が行われない場合は、[スタート] → [コンピューター] より、DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- (4) 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、[はい(Y)] をクリックします。
「最新の更新プログラムをインストールします」画面が表示された場合は、[オンラインで今すぐ更新プログラムをインストールする (推奨)] を選択し、[次へ(N)] をクリックします。
- (5) 「プロダクトキーを入力してください」画面が表示されたら、プロダクトキーを入力し、[次へ(N)] をクリックします。
- (6) 「ライセンス条項」画面が表示されたらライセンス条項をよく読み、[同意します(I)] の左側の口にチェックを入れ、[同意する(A)] をクリックします。
- (7) 「引き継ぐ項目を選んでください」画面が表示されたら、「Windows の設定、個人用ファイル、アプリを引き継ぐ」を選択し、[次へ(N)] をクリックします。

注意事項


「次の作業が必要です」画面で、「インストールを続ける前に、次の作業を行う必要があります。」と表示された場合は、そのプログラムをあらかじめアンインストールしないとアップグレードを進めることができません。

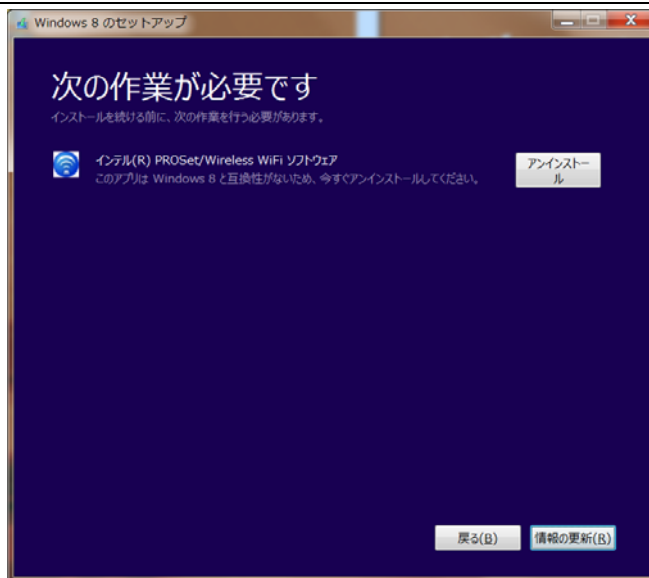

このようなメッセージが表示された場合はインストールを中断して、表示されたプログラムが [Step4] に記載されたプログラムであるかを確認をしてください。

- ・記載のあるプログラムの場合、「Win8 のセットアップ」を終了し、記載箇所の手順を実施してから再び Step5: (2) の手順から Windows 8 のセットアップを実行してください。

- ・記載のないプログラムの場合、表示されたプログラムをアンインストールしてください。アンインストール後、「インストールを続行する前に、PC を再起動してください。」と表示されたら、[再起動] をクリックします。

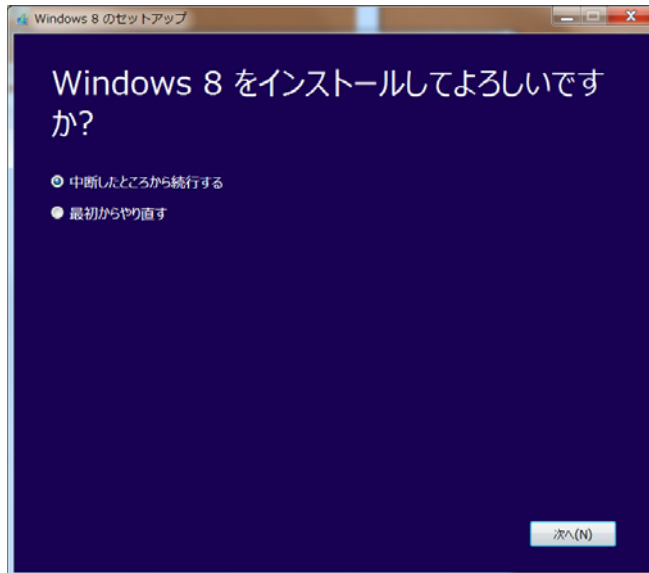

「Windows 8 をインストールしてよろしいですか?」が表示されたら、[中断したところから続行する] を選択し、[次へ(N)] をクリックします。このメッセージが表示されない場合は、再度、(2) の手順から Windows 8 のセットアップを実行しなおしてください。

- (8) 「インストールする準備ができました」画面が表示されたら、[インストール(I)] をクリックします。
- (9) 「Windows 8 をインストールしています」と表示され、Windows 8 のアップグレードが開始されます。アップグレードには1～2時間程度かかり、途中でPCは数回再起動します。
この間、お客様の方で行う操作は特にありません。(起動時のパスワードを設定している場合は、再起動ごと

に入力が必要です。)

再起動時、“Press any key to boot from CD or DVD” と表示されても、キーを押さないでください。

- (10) 「パーソナル設定」の画面が表示されたら、任意の色を選択し、[次へ(N)] をクリックします。
- (11) 「ワイヤレス」の画面が表示されたら、[後でワイヤレス ネットワークに接続する(L)] をクリックします。
「Step 7 : Windows Update を行う」でネットワークに接続をして下さい。
- (12) 「設定」の画面が表示されたら、[簡単設定を使う(E)] をクリックします。
- (13) 「PC へのサインイン」の画面が表示された場合には、パスワードを入力し [次へ(N)] をクリックします。
メールアドレスの入力を求められた場合には、[スキップ] をクリックします。
- (14) Windows 8 のスタート画面が表示されます。
スタート画面が表示された後も、初期設定処理が終了するまでしばらくかかります。
HDD アクセスが完全に止まるまで、キーボードやフラットパッドには触れないでください。
- (15) DVD ドライブから Windows 8 セットアップ DVD-ROM を取り出してください。

Step 6 : Windows 8 対応ドライバーをインストールする (作業 : Windows 8 環境)

(1) フラットパッドドライバーのインストール

- 1) エクスプローラーで、C:\util\drivers\touchpad フォルダを開きます。
- 2) フォルダ内の Setup(.exe) をダブルクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で、[はい(Y)] をクリックします。
- 4) 「ようこそ」と表示されたら、[次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「使用許諾書の条項を確認する」の画面で使用許諾内容をよく読み、[同意する] を選択し、[次へ(N)] をクリックします。
- 6) 「セットアップ完了」の画面が表示されたら、[完了] をクリックします。
- 7) 「これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動する必要があります。」と表示されたら、[今すぐ再起動する(R)] をクリックします。
- 8) Windows が再起動されます。

(2) LAN コントローラーのインストール

- 1) エクスプローラーで [コンピューター] を右クリックして、[プロパティ(R)] を選択し、左上の [デバイスマネージャー] をクリックします。
- 2) [ネットワークアダプター] → [Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection] をダブルクリックします。
- 3) [ドライバー] タブで、[ドライバーの更新(P)] をクリックします。
- 4) [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)] をクリックします。
- 5) 「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します:」に以下のフォルダを入力し、[次へ(N)] をクリックします。
32 ビット OS の場合 : c:\util\drivers\lan\PR01000\Win32
64 ビット OS の場合 : c:\util\drivers\lan\PR01000\Win64 (Win64 ではないのでご注意ください)
- 6) 「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら [閉じる(C)] をクリックします。
- 7) デバイスのプロパティを閉じます。
- 8) Windows を再起動します。

(3) System Interface Manager のインストール

- 1) エクスプローラーで、C:\util\sysifman フォルダを開きます。
- 2) フォルダ内の setup(.exe) をダブルクリックします。

- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で [はい(Y)] をクリックします。
- 4) 「System Interface Manager セットアップへようこそ」の画面で、[次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「インストール準備の完了」の画面で、[インストール] をクリックします。
- 6) インストールが始まります。
- 7) 「InstallShield Wizard の完了」の画面で、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[完了] をクリックします。
- 8) Windows を再起動します。

(4) Bluetooth ドライバーをインストールする

- 1) エクスプローラーで、C:\Util2\drivers\bluet フォルダを開きます。
- 2) [Pinstall] (拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]) を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で [はい(Y)] をクリックします。
- 4) インストールが実行されます。
- 5) 「コマンドプロンプト」画面が閉じ、インストールが完了します。
- 6) Windows を再起動します。

(5) インテル(R) PROSet/Wireless WiFi ソフトウェア のインストール

- 1) エクスプローラーで、C:\Util2\drivers\wlan_d125222 フォルダを開きます。
- 2) [Pinstall] (拡張子を表示している場合は [Pinstall.bat]) を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で、[はい(Y)] をクリックします。
- 4) インストールが実行されます。
- 5) 「コマンドプロンプト」画面が閉じ、インストールが完了します。
- 6) Windows を再起動します。

Step 7 : Windows Update を行う (作業 : Windows 8 環境)

インターネットの接続設定を行い、Windows Update を実行してください。

- 1) [設定] → [PC 設定の変更] で PC 設定画面に入り → [Windows Update] より更新プログラムを確認してください。
- 2) その後の操作は、画面の指示に従ってください。

Step 8 : Windows 8 対応アプリケーションをインストールする (作業 : Windows 8 環境)

(1) ホイールパッドユーティリティ

- 1) エクスプローラーで、C:\Util2\wheelpad フォルダを開きます。
- 2) フォルダ内の setup(.exe) ([種類]に、「アプリケーション」と表示されているもの) をダブルクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で [はい(Y)] をクリックします。
- 4) 「セットアップへようこそ」の画面で [次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「インストール準備の完了」と表示されたら、[インストール] をクリックします。
- 6) 「InstallShield Wizard の完了」の画面で [いいえ、後でコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。

(2) PC 情報ビューアー

- 1) エクスプローラーで、C:\Util\2\pcinfo フォルダを開きます。
- 2) フォルダ内の setup(.exe) ([種類]に、「アプリケーション」と表示されているもの) をダブルクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で[はい(Y)]をクリックします。
- 4) 「セットアップへようこそ」の画面で [次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「インストール準備の完了」と表示されたら、[インストール] をクリックします。
- 6) 「InstallShield Wizard の完了」の画面で [いいえ、後でコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。

(3) ここでコンピューターを再起動してください。

※以下のアプリケーションは、ご使用になりたい方のみインストールしてください。

(4) クイックブートマネージャー

- 1) エクスプローラーで、C:\Util\2\qbmgr フォルダを開きます。
- 2) フォルダ内の setup(.exe) ([種類]に、「アプリケーション」と表示されているもの) をダブルクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で[はい(Y)]をクリックします。
- 4) 「セットアップへようこそ」の画面で [次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「インストール準備の完了」と表示された場合には、[インストール] をクリックします。
- 6) 「InstallShield Wizard の完了」の画面で [いいえ、後でコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。

(5) 電源プラン拡張ユーティリティ

- 1) エクスプローラーで、C:\Util\2\planex フォルダを開きます。
- 2) フォルダ内の setup(.exe) ([種類]に、「アプリケーション」と表示されているもの) をダブルクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で[はい(Y)]をクリックします。
- 4) 「セットアップへようこそ」の画面で [次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「インストール準備の完了」と表示された場合には、[インストール] をクリックします。
- 6) 「InstallShield Wizard の完了」の画面で [いいえ、後でコンピュータを再起動します] を選択し、[完了] をクリックします。

(6) Hotkey 設定

- 1) エクスプローラーで、C:\Util\2\hkeyset フォルダを開きます。
- 2) フォルダ内の setup(.exe) ([種類]に、「アプリケーション」と表示されているもの) をダブルクリックします。
- 3) 「ユーザーアカウント制御」の画面で[はい(Y)]をクリックします。
- 4) 「Hotkey 設定 セットアップへようこそ」の画面で [次へ(N)] をクリックします。
- 5) 「InstallShield Wizard の完了」の画面で、[完了] をクリックします。

(7) (4)～(6)のアプリケーションをインストールした場合は、ここでコンピューターを再起動してください。

3. 補足説明

3-1. C:\util\%以下のファイルについて

Windows 8 対応モジュールを提供しているアプリケーションについては、C:\util\%以下にある Windows 7 のアプリケーションは Setup ししないでください。正常に動作しない場合があります。

4. その他・制限事項

4-1. 免責項目

本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害及び第三者からのお客さまに対する請求については、パナソニック株式会社は一切その責任を負いません。

4-2. 本書の改版履歴

2012 年 09 月 13 日：初版

2012 年 09 月 28 日：第 2 版

2012 年 10 月 25 日：第 3 版

2012 年 12 月 18 日：第 4 版

2013 年 03 月 21 日：第 5 版

以上