

## UT-MB5 シリーズ/UT-MA6 シリーズ タッチペン再調整手順書

公開日：2014年7月24日

### 1. アップデートの概要

本ソフトウェアは、上記機種でタッチペン(別売り)をお使いのお客様で、タッチペンのタッチ位置と画面内のタッチ位置にずれがあり、キャリブレーションにて補正してもずれが解消されない場合に、ペン検出用シートの値を補正します。

本ソフトウェアによる再調整結果は、タッチペンの登録や接続、OSの再インストールやリカバリを行っても保持されますので、都度実施する必要はありません。

### 2. お願い

**再調整に失敗しないため、再調整を行う際には、以下の事項をお守りください。**

- (1) 管理者の権限でログオンしてください。(ユーザーの簡易切り替え機能を使わずにコンピューターの管理者の権限でログオンして操作してください)
- (2) ACアダプターを接続し、バッテリーを十分に充電しておいてください。
- (3) USB機器はすべて外してください。
- (4) 実行中のアプリケーションソフトはすべてデータを保存して終了してください。

これ以降、UT-MB5 シリーズ UT-MB5025SBJ, Windows 8.1 での画面を例に説明します。

### 3. 再調整手順

#### 3.1 再調整プログラムをダウンロードする。

ダウンロードページに掲載されているタッチペン再調整プログラム (penrecal\_utmb5\_utma6\_100.exe) をダウンロードします。

#### 3.2 ダウンロードしたプログラムを実行し、ファイルを展開する。

ダウンロードしたプログラムを対象機種のWindows上で実行し、作業用フォルダーにタッチペン再調整プログラムを展開します。


- (1) ダウンロードしたプログラム (penrecal\_utmb5\_utma6\_100.exe) をダブルタッチして実行します。




penrecal\_utmb5  
\_utma6\_100

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をタッチしてください。

- (2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい] をタッチしてください。
- (3) 展開先フォルダーを設定する画面が表示されます。作業用フォルダーは、プログラムが自動的に作成しますので、特に変更する必要はありません。  
展開先フォルダーは標準では「c:\%penrecal」が設定されています。  
[OK] をタッチしてください。

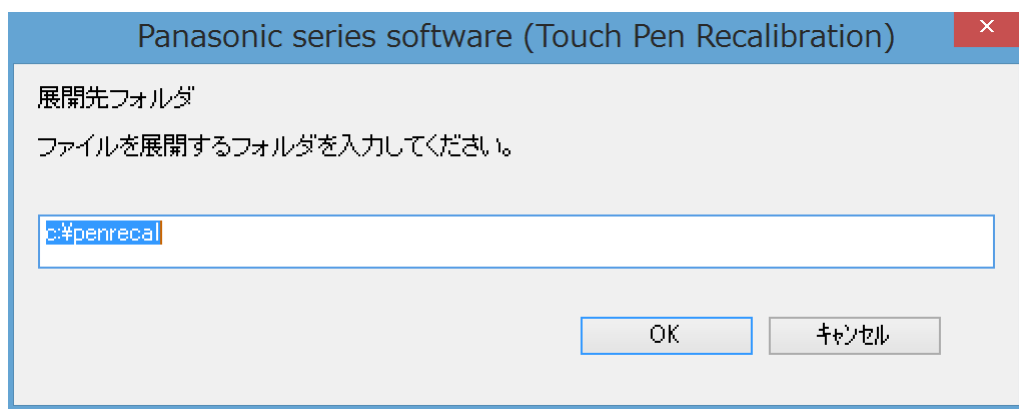


既に展開先フォルダーと同名のフォルダーが作成されている場合は下記の画面が表示されます。

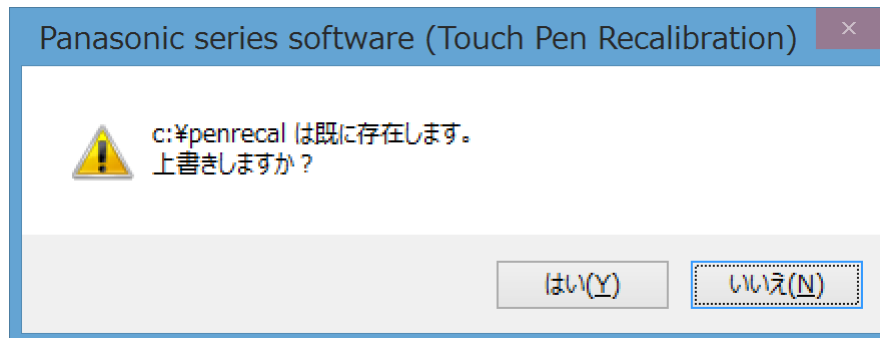

上記の場合、[はい]をタッチしてください。

今回のアップデートに使用するファイルがフォルダーに追加されます。

(4) しばらくするとファイルの展開が完了し、展開先のフォルダー（標準では c:\%penrecal）が自動的に表示されます。

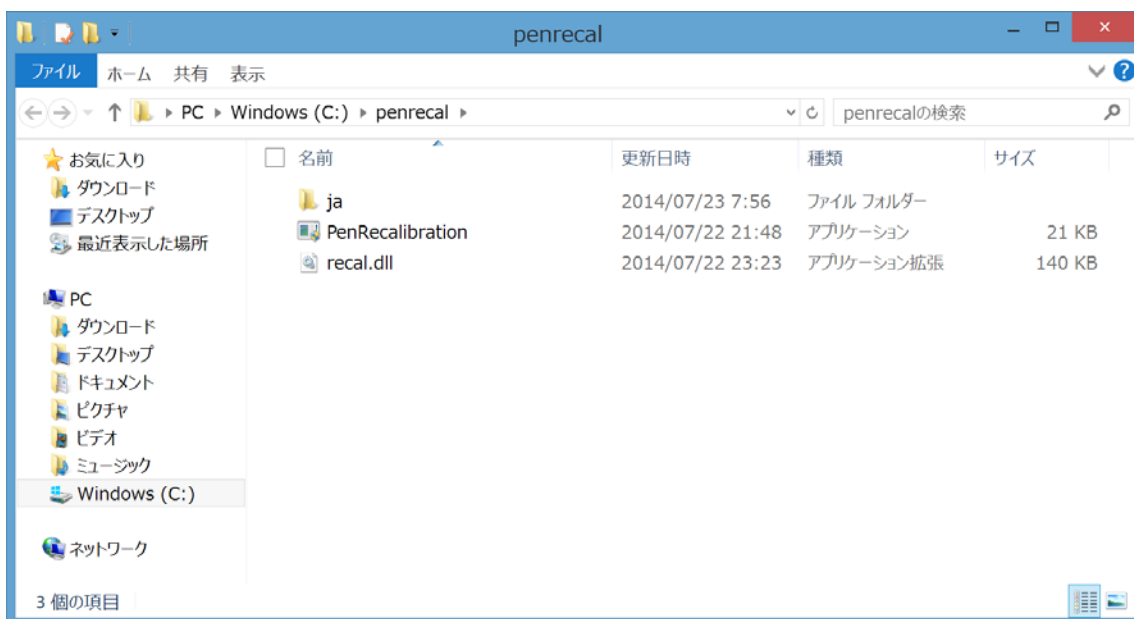


### 3.3 展開したファイル中のタッチペン再調整プログラムを実行する。

下記の手順は、必ず AC アダプターを接続したまま行ってください。


- (1) タッチペン再調整プログラムが展開されたフォルダー(標準では c:\¥penrecal)で、タッチペン再調整プログラム (PenRecalibration.exe) をダブルタッチします。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をタッチしてください。

- (2) タッチペン再調整プログラムが起動したら、[OK] をタッチします。

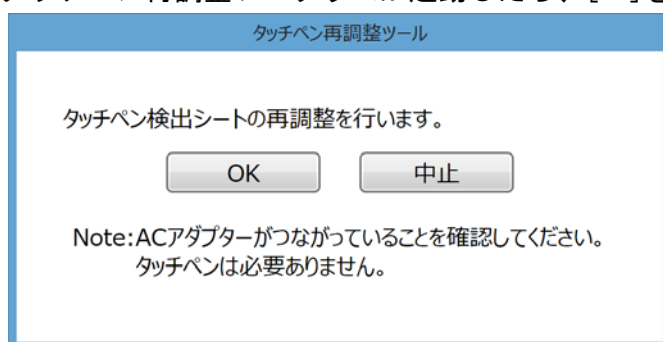

- (3) 成功と表示されたら、[OK] をタッチしてください。  
変更を反映するため、本体を再起動してください。

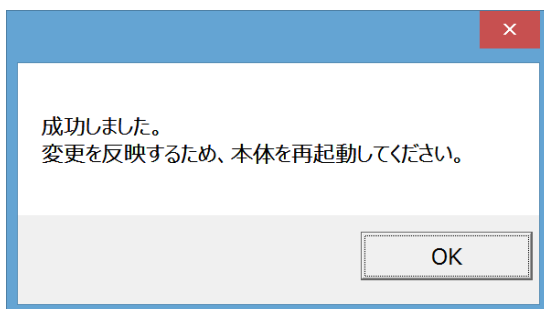

本体を再起動する前にタッチペンを登録・接続すると変更が反映されません。  
ずれが解消されない場合は再度、再調整を実行のうえ、本体を再起動してください。

再調整に失敗した場合は、本体を再起動後、再度再調整を実行してください。

以上でタッチペンの再調整作業は完了です。

以上